

産業用ターミナルPC MT4-\*\*\*C\*シリーズ



## マニュアル

産業用ターミナルPC MT4-\*\*\*C\*シリーズ用  
『Windows Embedded Standard 7 32 ビット版』  
について

# 目 次

## はじめに

1) お願いと注意 .....	1
2) 対応機種について .....	1
3) バンドル製品について .....	1

## 第1章 概要

1－1・機能と特長 .....	1－1
1－1－1 MTシリーズ用Windows Embedded Standard 7 32ビット版とは .....	1－1
1－1－2 機能と特長 .....	1－1
1－2・システム構成 .....	1－3
1－2－1 ドライブ構成 .....	1－3
1－2－2 フォルダ/ファイル構成 .....	1－3
1－2－3 ユーザーアカウント .....	1－3
1－2－4 コンピューター名 .....	1－4
1－3・アプリケーション開発と実行 .....	1－5

## 第2章 システムの操作

2－1・OSの起動と終了 .....	2－1
2－1－1 OSの起動 .....	2－1
2－1－2 OSの終了 .....	2－1
2－2・外部RTC .....	2－2
2－2－1 RTCとシステム時刻について .....	2－2
2－2－2 外部RTCによるシステム時刻更新機能 .....	2－2
2－2－3 日付と時刻の設定 .....	2－2
2－3・EWF機能 .....	2－3
2－3－1 EWFとは .....	2－3
2－3－2 ドライブとEWF設定 .....	2－4
2－3－3 EWFの設定方法 .....	2－4
2－3－4 EWFを使用するにあたっての注意事項 .....	2－8

<b>2-4 ログオン設定</b>	<b>2-11</b>
<b>2-4-1 自動ログオン設定</b>	<b>2-11</b>
<b>2-5 言語設定</b>	<b>2-12</b>
<b>2-5-1 マルチ言語機能</b>	<b>2-12</b>
<b>2-5-2 言語の変更方法</b>	<b>2-12</b>
<b>2-6 サービス設定</b>	<b>2-13</b>
<b>2-6-1 サービス設定の変更</b>	<b>2-13</b>
<b>2-7 ASD Config Tool</b>	<b>2-14</b>
<b>2-7-1 ASD Config Tool</b>	<b>2-14</b>
<b>2-7-2 Board Information</b>	<b>2-14</b>
<b>2-7-3 LCD Setting</b>	<b>2-15</b>
<b>2-7-4 初期値</b>	<b>2-15</b>
<b>2-8 EWF Config Tool</b>	<b>2-16</b>
<b>2-8-1 EWF Config Tool</b>	<b>2-16</b>
<b>2-8-2 Volume Infomation</b>	<b>2-16</b>
<b>2-8-3 EWF Configuration</b>	<b>2-17</b>
<b>2-9 Ramdisk Drive Config Tool</b>	<b>2-18</b>
<b>2-9-1 Ramdisk Drive Config Tool</b>	<b>2-18</b>
<b>2-9-2 Ramdisk Drive Configuration</b>	<b>2-18</b>
<b>2-9-3 初期値</b>	<b>2-18</b>
<b>2-10 RAS Config Tool</b>	<b>2-19</b>
<b>2-10-1 RAS Config Tool</b>	<b>2-19</b>
<b>2-10-2 Temperature</b>	<b>2-20</b>
<b>2-10-3 Temperature Configuration</b>	<b>2-21</b>
<b>2-10-4 Watchdog Timer</b>	<b>2-22</b>
<b>2-10-5 Watchdog Timer Configuration</b>	<b>2-24</b>
<b>2-10-6 Secondary RTC</b>	<b>2-25</b>
<b>2-10-7 Secondary RTC Configuration</b>	<b>2-26</b>
<b>2-10-8 Wake On Rtc Timer 設定例</b>	<b>2-27</b>
<b>2-10-9 初期値</b>	<b>2-28</b>
<b>2-11 ユーザーアカウント制御</b>	<b>2-29</b>
<b>2-12 S.M.A.R.T. 機能</b>	<b>2-30</b>

### 第3章 産業用ターミナルPC MT4-\*\*\*C\*について

3-1-産業用ターミナルPC MT4-***C*に搭載された機能について	3-1
3-2-Windows標準インターフェース対応機能	3-3
3-2-1 グラフィック	3-3
3-2-2 タッチパネル	3-3
3-2-3 シリアルポート	3-3
3-2-4 有線LAN	3-4
3-2-5 サウンド	3-4
3-2-6 USBポート	3-4
3-2-7 無線LAN（オプション）	3-4
3-2-8 Felicaリーダ・ライタ（オプション）	3-4
3-3-組込みシステム機能	3-5
3-3-1 タイマ割込み機能	3-5
3-3-2 LCDバックライト	3-5
3-3-3 ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能	3-5
3-3-4 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能	3-5
3-3-5 RAMディスク	3-6
3-3-6 外部RTC機能	3-8
3-3-7 Wake On Rtc Timer機能	3-8
3-3-8 温度監視機能	3-8

## 第4章 EWF API

4-1-EWF APIについて	4-1
4-2-EWF API関数リファレンス	4-2
4-3-EWF API関数の使用について	4-17
4-4-サンプルコード	4-17
4-4-1 EWFの有効／無効	4-17
4-4-2 オーバーレイデータのコミット	4-20

## 第5章 組込みシステム機能ドライバ

5-1-ドライバの使用について	5-1
5-1-1 開発用ファイル	5-1
5-1-2 DeviceIoControlについて	5-2
5-2-タイマ割込み機能	5-3

5-2-1	タイマ割込み機能について	5-3
5-2-2	タイマドライバについて	5-3
5-2-3	タイマデバイス	5-4
5-2-4	タイマドライバの動作	5-5
5-2-5	ドライバ使用手順	5-6
5-2-6	DeviceIoControlリファレンス	5-7
5-2-7	サンプルコード	5-11
<b>5-3-LCDバックライト</b>		<b>5-16</b>
5-3-1	LCDバックライトについて	5-16
5-3-2	LCDバックライトドライバについて	5-16
5-3-3	LCDバックライトデバイス	5-17
5-3-4	DeviceIoControlリファレンス	5-18
5-3-5	サンプルコード	5-22
<b>5-4-ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能</b>		<b>5-26</b>
5-4-1	ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能について	5-26
5-4-2	ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバについて	5-26
5-4-3	ハードウェア・ウォッチドッグタイマデバイス	5-28
5-4-4	DeviceIoControlリファレンス	5-30
5-4-5	サンプルコード	5-35
<b>5-5-ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能</b>		<b>5-42</b>
5-5-1	ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能について	5-42
5-5-2	ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバについて	5-42
5-5-3	ソフトウェア・ウォッチドッグタイマデバイス	5-43
5-5-4	DeviceIoControlリファレンス	5-45
5-5-5	サンプルコード	5-50
<b>5-6-RAS監視機能</b>		<b>5-57</b>
5-6-1	RAS監視機能について	5-57
5-6-2	RAS DLLについて	5-57
5-6-3	RAS DLL I/F関数リファレンス	5-58
5-6-4	サンプルコード	5-59
<b>5-7-外部RTC機能</b>		<b>5-63</b>
5-7-1	外部RTC機能について	5-63
5-7-2	RAS DLLについて	5-63
5-7-3	RAS DLL 時刻設定関数リファレンス	5-64
5-7-4	RAS DLL Wake On Rtc Timer設定関数リファレンス	5-65

5-7-5 サンプルコード .....	5-68
<b>5-8 停電検出機能 .....</b>	<b>エラー！ブックマークが定義されていません。</b>
5-8-1 停電検出機能について .....	エラー！ブックマークが定義されていません。
5-8-2 停電検出 ドライバについて .....	エラー！ブックマークが定義されていません。
5-8-3 停電検出デバイス .....	エラー！ブックマークが定義されていません。
5-8-4 DeviceIoControlリファレンス .....	エラー！ブックマークが定義されていません。
5-8-5 サンプルコード .....	エラー！ブックマークが定義されていません。

## 第6章 システムリカバリ

6-1 リカバリDVDについて .....	6-1
6-1-1 リカバリDVD起動 .....	6-2
6-1-2 リカバリ作業 .....	6-5
6-1-3 リカバリ後処理 .....	6-6
6-2 システムの復旧（工場出荷状態） .....	6-7
6-3 システムのバックアップ .....	6-11
6-4 システムの復旧（バックアップデータ） .....	6-15

## 付録

A-1 マイクロソフト製品の組込み用OS (Embedded) について .....	1
--	---

# はじめに

この度は、アルゴシステム製品をお買い上げいただきありがとうございます。

弊社製品を安全かつ正しく使用していただくために、お使いになる前に本書を十分に理解していただくようお願い申し上げます。

## 1) お願いと注意

本書では、産業用ターミナルPC MT4-\*\*\*C\*シリーズ(以降「MT シリーズ」と表記します)用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版について説明します。

Windows Embedded Standard 7 は Windows Embedded Standard 2009 の後継製品で、Windows 7 をベースとした組込み用 OS です。Windows Embedded Standard 7 には 32 ビット版と 64 ビット版があります。本書では、MT シリーズ用の Windows Embedded Standard 7 32 ビット版に特有の仕様、操作について説明します。一般的な Windows の仕様、操作については省略させていただきます。

Windows Embedded Standard 7 は Windows 7 をベースとした OS ですが、組込み用 OS のため通常の PC 用 Windows とは動作が異なる可能性があります。詳しくは、「付録 マイクロソフト製品の組込み用 OS について」を参照してください。

本書は、アプリケーション開発、専用ドライバ仕様などの専門的な内容を含んでいます。これらの内容は、Windows アプリケーション開発、デバイス制御プログラミングに関する技術を必要とします。ご注意ください。

## 2) 対応機種について

本書では、MT シリーズについて説明しています。その他の機種については、それぞれの機種に対応するマニュアルを用意しております。機種に対応したマニュアルを参照してご使用ください。

## 3) バンドル製品について

本書では、MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版の標準品について説明しています。バンドル製品については、本書の説明と異なる箇所がある場合があります。詳しくは、バンドル製品の開発環境に含まれるドキュメントを参照してください。

# 第1章 概要

本章では、MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版の概要について説明します。

## 1-1 機能と特長

### 1-1-1 MTシリーズ用Windows Embedded Standard 7 32 ビット版とは

Windows Embedded Standard 7 は、Windows Embedded Standard 2009 の後継製品です。Windows 7 をベースとしており、Windows オペレーティングシステムのデスクトップ技術を組み込みデバイスで使用することができます。Windows Embedded Standard 7 はコンポーネント形式で提供されます。必要な機能を選択し、組み込みデバイスに合わせた Windows オペレーティングシステムを構築することができます。Windows Embedded Standard 7 には、Windows 7 と同様に 32 ビット版と 64 ビット版が存在します。

MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版は、Windows Embedded Standard 7 32 ビット版を MT シリーズ用にカスタマイズしたものです。MT シリーズ用に選定したコンポーネント、オンボード搭載デバイス用のドライバおよび設定ツールで構成されています。

### 1-1-2 機能と特長

MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版は、オンボードデバイスのサポートと Windows アプリケーション互換性のためのテンプレートを基本として構築されています。このため Windows 7 32 ビット版で動作しているアプリケーションをほぼそのまま動作させることができます。また、Enhanced Write Filter のストレージ保護機能、IIS などのネットワークサーバー機能を追加することにより、組込みシステムとしてより堅牢で柔軟なシステムを構築できるようになっています。

- 互換性確保のためのテンプレート  
Application Compatibility

表 1-1-2-1 に MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版に搭載されている主な機能を示します。

表 1-1-2-1. MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版の主な機能

機能	内容
Windows 7	Windows 7 がベースとなっています。
.NET Framework 3.5	.NET Framework 3.5 を搭載しています。 .NET Framework 2.0、3.0、3.5 を利用したアプリケーションを動作させることができます。
Internet Explorer 8	Internet Explorer 8 を搭載しています。 Web コンテンツの閲覧、Web アプリケーションへのアクセスが可能となります。
Windows Media Player 12	Windows Media Player 12 を搭載しています。 画像の閲覧、デジタルミュージック、動画の再生が可能です。
Internet Information Services (IIS)	Internet Information Services を搭載しています。 以下のサービスに対応しています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• FTP サービス</li> <li>• Web サービス</li> </ul>
Telnet Service	Telnet クライアント、Telnet サーバを搭載しています。
Remote Desktop	リモートデスクトッププロトコルに対応しています。 ターミナルサービス、リモートデスクトップを使用することができます。

Kernel Mode Driver Framework (KMDF)	Kernel Mode Driver Framework に対応しています。 KMDF を利用して開発されたカーネルモードデバイスドライバを動作させることができます。
Enhanced Write Filter (EWF)	Enhanced Write Filter を搭載しています。 EWF を用いるとドライブを書き込み禁止状態にして OS を動作させることができます。EWF はドライブ毎に設定することができます。書き込み禁止状態で起動した OS は、シャットダウン処理なしで電源断することができます。(強制電源断)
Multi Language Support	マルチ言語対応。11 言語に対応しています。 設定によって切替えることができます。
Windows 標準インターフェース対応機能	Windows 標準インターフェースを使用して使用できる機能、デバイスを搭載しています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ グラフィック</li> <li>・ シリアルポート</li> <li>・ 有線 LAN</li> <li>・ サウンド</li> <li>・ USB ポート</li> <li>・ 無線 LAN(オプション)</li> <li>・ FeliCa リーダ・ライタ(オプション)</li> </ul>
組込みシステム機能	組込みシステム向けの独自機能が搭載されています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ タイマ割込み機能</li> <li>・ LCD バックライト制御</li> <li>・ ハードウェア・ウォッチドッグタイマ</li> <li>・ ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ</li> <li>・ 外部 RTC</li> <li>・ Wake On Rtc Timer 機能</li> <li>・ RAM ディスク</li> <li>・ ASD Config(機能設定用コンパネアプリ)</li> </ul>

## 1-2 システム構成

### 1-2-1 ドライブ構成

OSを格納するメインストレージは、16GByteのmSATA SSDです。メインストレージには、Cドライブが割り当てられています。CドライブはシステムドライブとしてOS本体を格納しています。ドライブ構成を表1-2-1-1に示します。

表1-2-1-1. MTシリーズ ドライブ構成

ドライブ	容量	空き容量	内容
C	14.7 GByte	約 8.13 GByte	システムドライブ オペレーティングシステム本体を格納しています。

### 1-2-2 フォルダ/ファイル構成

Windows Embedded Standard 7はWindows 7がベースとなっています。システムドライブのフォルダ、ファイル構成はWindows 7に準拠したものです。

ドライブトップに存在するフォルダ、ファイルの構成を表1-2-2-1に示します。

表1-2-2-1. MTシリーズ Windows Embedded Standard 7 フォルダ/ファイル構成

ドライブ	フォルダ/ファイル (※)
C	<inetpub> <Intel> <PerfLogs> <Program Files> <Program Files (x86)> <Users> <Windows>

※ フォルダは<>で表記しています。システム属性、隠し属性のフォルダ/ファイルは表記していません。

### 1-2-3 ユーザーアカウント

Windows Embedded Standard 7は、ログイン可能なユーザーが1つ必要です。初期状態ではログイン可能なユーザー アカウントはAdministratorユーザーのみとなっています。初期状態でのAdministratorユーザーの状態を表1-2-3-1に示します。

パスワードの変更、別のユーザー アカウントが必要な場合は、OS起動後に設定するようしてください。

表1-2-3-1. Administratorユーザー

ユーザー名	パスワード	グループ	説明
Administrator	Administrator	Administrators	完全な管理者権限を持つビルトインのユーザー アカウントです。

#### 1-2-4 コンピューター名

Windows Embedded Standard 7 は、他の Windows システムと同様に「コンピューター名」、「ドメイン」、「ワークグループ」の設定が必要となります。ネットワーク上の Windows システムは、これらの設定を用いて各々のシステム識別を行います。

初期状態での「コンピューター名」、「ドメイン」、「ワークグループ」の設定を表 1-2-4-1 に示します。

※ 同一ネットワーク上に MT シリーズまたは、他の弊社 Windows 製品を複数台接続する場合は、「コンピューター名」が重複しないように変更してください。

表 1-2-4-1. コンピューター名、ドメイン、ワークグループの初期設定

コンピューター名	WIN-***** *の部分は本体ごとに異なった文字となります。
ワークグループ	WORKGROUP

### 1-3 アプリケーション開発と実行

MTシリーズ用Windows Embedded Standard 7 32ビット版では、アプリケーション開発、ドライバ開発にMicrosoft Visual Studioなど、普段使い慣れたWindows用の開発環境を使用することができます。ただし、組込みシステムの制限としてMTシリーズ本体での開発ができません。開発はWindowsオペレーティングシステムが動作しているPCで行います。作成したアプリケーションは、MTシリーズ本体にインストールして動作確認を行います。(クロス開発)

#### ● アプリケーションの開発



Windowsオペレーティングシステムが動作しているPCを使用してアプリケーションの開発を行います。アプリケーションの開発にはMicrosoft Visual Studioなどの一般的なWindowsアプリケーション開発環境を使用します。MTシリーズ用Windows Embedded Standard 7 32ビット版は互換性を重視して構築されていますので、開発PCで動作したものをおぼそのまま動作させることができます。このため開発用PCを使用してデバッグ、動作確認を行うことができます。

**※ MTシリーズ特有のデバイスを使用している場合は、開発PCで動作させることができませんので注意してください。**

#### ● アプリケーションの実行

MTシリーズ本体で最終動作の確認を行います。開発PCで動作したものがおぼそのまま動作するように構築されていますが、組込みOSであるため動作が異なる可能性があります。アプリケーションを実際に利用する前に十分な動作検証を行ってください。

#### アプリケーションの開発

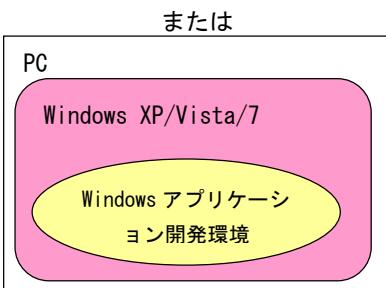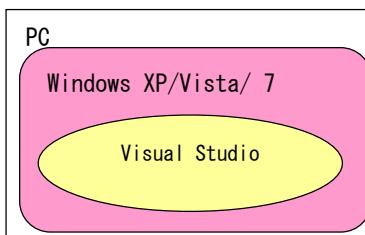

#### アプリケーションの実行

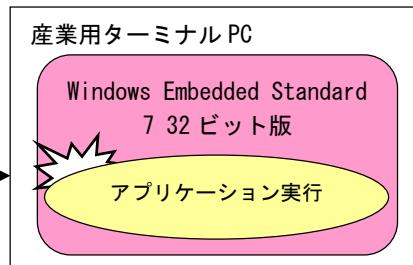


図1-3-1. アプリケーション開発と実行

## 第2章 システムの操作

本章では、MTシリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32ビット版の基本的な操作方法について説明します。

### 2-1 OSの起動と終了

#### 2-1-1 OSの起動

MTシリーズ本体に電源を投入します。Windowsロゴの起動画面が表示され、Windows Embedded Standard 7 が起動します。正常に起動すると、図2-1-1-1のようなデスクトップ画面が表示されます。

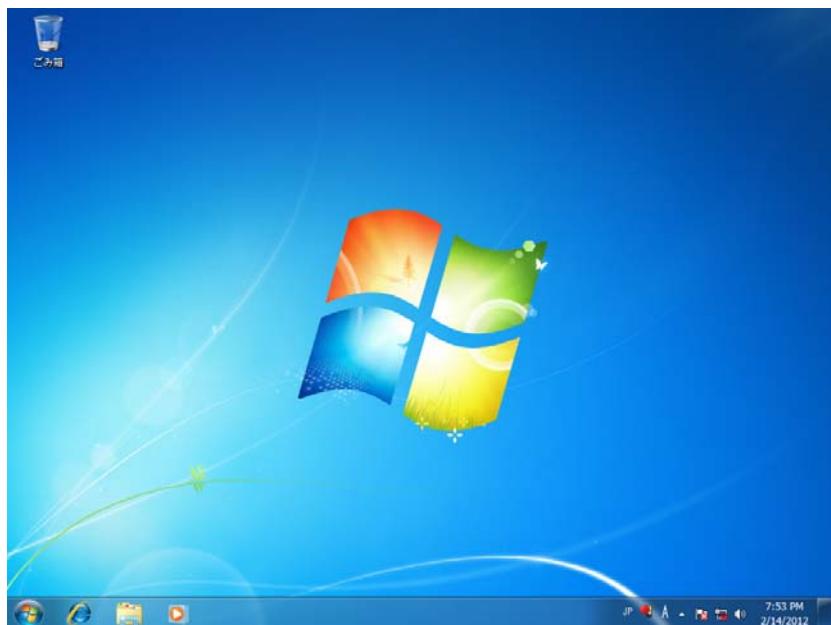


図2-1-1-1. デスクトップ

#### 2-1-2 OSの終了

スタートメニューから[シャットダウン]を選択します。画面表示、POWER LED が消え、電源が待機状態になることを確認してください。

※ EWFが有効になっている場合は、終了処理を行わずに電源断を行うことができます（強制電源断）。  
EWFについての詳細は「2-3 EWF機能」を参照してください。

## 2-2 外部RTC

### 2-2-1 RTCとシステム時刻について

MTシリーズではCPU内部RTCとは別に、温度変化による誤差が少ない高精度RTCを外部に実装しています。外部RTCを使用してシステム時刻(CPU内部RTC)の初期化、更新を行うことができます。

### 2-2-2 外部RTCによるシステム時刻更新機能

「RAS Config Tool」の「Secondary RTC Configuration」を使用して、Auto Update機能を「Enable System Auto Update」に設定することで、自動的に外部RTCによるシステム時刻の初期化、更新が行われます。(図2-2-2-1)

※ 「RAS Config Tool」については、「2-10 RAS Config Tool」を参照してください。

「Secondary RTC Configuration」

Enable System Auto Update

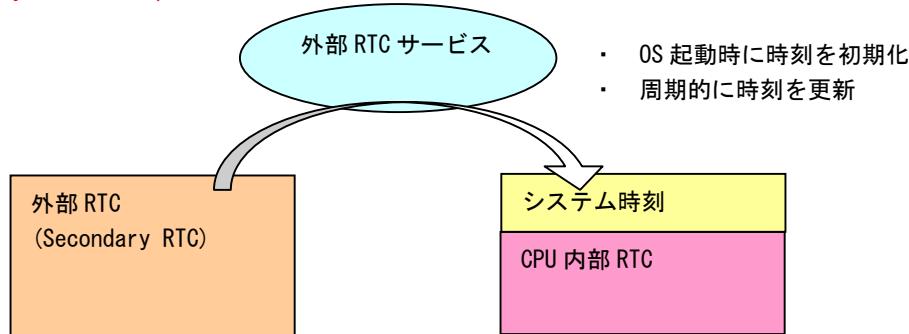


図2-2-2-1. System Auto Update機能有効

### 2-2-3 日付と時刻の設定

外部RTCによるシステム時刻更新機能を使用している場合は、OSに標準で用意されている「日付と時刻」を使用して日時の設定をしても、更新機能によりシステム時刻が変更されてしまいます。システム時刻更新機能を使用している場合は、「RAS Config Tool」の「Secondary RTC Configuration」を使用して日付、時刻を設定してください。

ユーザーAPPLICATIONで時刻設定を行う場合も同様に、Win32APIのSetSystemTime()、SetLocalTime()を使用するとシステム時刻のみが更新されてしまいます。外部RTC、システム時刻の両方を設定するためにG5\_SetSystemTime()、G5\_SetLocalTime()を用意していますのでこちらを使用するようにしてください。

※ 「RAS Config Tool」については、「2-10 RAS Config Tool」を参照してください。

※ G5\_SetSystemTime()、G5\_SetLocalTime()については、「5-7 外部RTC機能」を参照してください。

## 2-3 EWF機能

### 2-3-1 EWFとは

EWF (Enhanced Write Filter) とは、Windows Embedded Standard 7 の機能で、書き込みアクセスからドライブを保護する機能です。EWF を有効にするとドライブを書き込み禁止にした状態で、システムを正常に動作させることができます。

組込みデバイスでは、急なシャットダウン等の電源断に対しても機能が失われないシステム設計を要求されたり、書き込み回数に制限のあるフラッシュメディアデバイスへの書き込みを抑止する必要があります。EWF は、組み込みデバイスにおけるこのようなニーズに対して提供されている機能です。システム運用中に誤って設定ファイルの変更がされた場合でも、再起動することによって EWF を有効にする直前の状態に戻すこともできます。

EWF では、書き込み操作を実際のドライブとは別の記憶領域にリダイレクトすることによりドライブを保護します。ドライブ自体のデータは変更されないため、システム本体、ユーザーデータを保護することが可能となります。リダイレクトされる記憶領域のことをオーバーレイと呼びます。MT シリーズでは、オーバーレイに RAM を使用します。

#### ● EWF の特徴

- Enhanced Write Filter の略
- ドライブの変更内容を RAM に保存
- EWF で保護されたドライブの内容は変更されない
- ドライブ保護の有効・無効が変更可能 (Enable/Disable)
- 変更内容を保護されたボリュームに反映することも可能 (Commit)

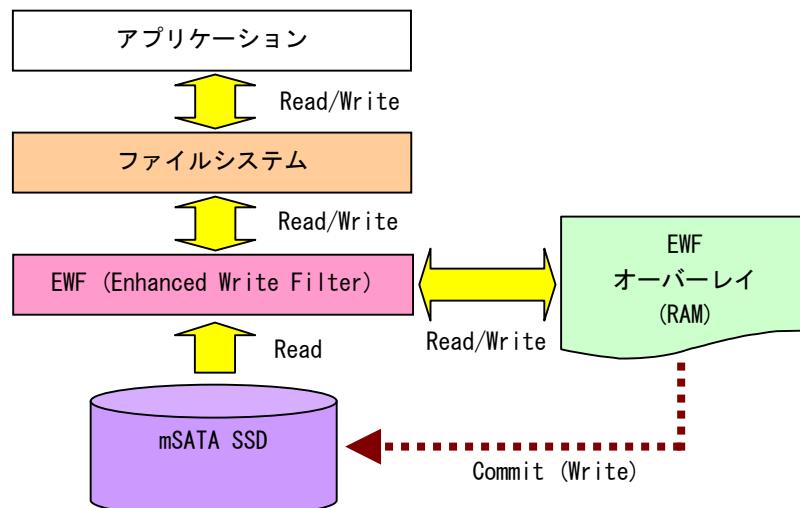


図 2-3-1-1. EWFの仕組み

### 2-3-2 ドライブとEWF設定

初期状態のEWFの状態は表2-3-2-1のようになっています。EWFの状態を変更する場合は「2-3-3 EWFの設定方法」を参照してください。

**※ EWFが有効の場合、設定の変更、データの書き換えができません。変更を行う場合には、EWFを無効にしてください。**

表2-3-2-1. MTシリーズ 初期EWF設定

ドライブ	EWF	ドライブ内容
C	無効	システムドライブ オペレーティングシステム本体を格納します。

### 2-3-3 EWFの設定方法

EWF Managerコマンドを使用してEWFを操作することができます。EWF Managerコマンドはコンソールアプリケーションです。スタートメニューから[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]を選択しコマンドプロンプトを開き、コマンドを実行します。

- EWF有効

CドライブのEWFを有効にする場合は以下のとおりです。次回起動時にENABLEコマンドが実行されEWFが有効になります。

```
> ewfmgr c: -enable ← CドライブをEWF有効に

*** Enabling overlay

Protected Volume Configuration
Type      RAM
State    DISABLED
Boot Command  ENABLE ← 次回起動時のコマンドにENABLEが登録されます
Param1     0
Param2     0
|
```

### ● EWF 無効

C ドライブの EWF を無効にする場合は以下のとおりです。次回起動時に DISABLE コマンドが実行され EWF が無効になります。

```
> ewfmgr c: -disable           ← C ドライブを EWF 無効に

*** Disabling overlay

Protected Volume Configuration
Type      RAM
State     ENABLED
Boot Command    DISABLE   ← 次回起動時のコマンドに DISABLE が登録されます
Param1    0
Param2    0
|
```

### ● コミット

EWF が有効の場合、ドライブへの書き込みはオーバーレイにリダイレクトされます。そのまま終了させるとドライブへの書き込みデータは消えてしまいます。コミットを行うとオーバーレイのデータをドライブに書き込むことができます。C ドライブをコミットする場合は以下のとおりです。終了時にオーバーレイのデータがドライブに書き込まれます。

```
> ewfmgr c: -commit           ← C ドライブの変更分をコミット

*** Committing overlay to the protected volume.

Protected Volume Configuration
Type      RAM
State     ENABLED
Boot Command    COMMIT    ← 終了時に COMMIT が実行されます
Param1    0
Param2    0
|
```

※ 変更分がドライブに書き込まれるため、終了処理に時間がかかることがあります。終了処理中に電源を落とさないようにしてください。

● EWF の状態確認

C ドライブの EWF の状態を確認する場合は以下のとおりです。

```
> ewfmgr c:           ← C ドライブの EWF 状態を確認

Protected Volume Configuration
Type      RAM
State     DISABLED
Boot Command NO_CMD
Param1    0
Param2    0
|
```

● その他のコマンド

EWF MGRには、説明したコマンドの他にもコマンドが存在します。表 2-3-3-1にMTシリーズで使用できるコマンド一覧を示します。

表 2-3-3-1. EWF MGRコマンド一覧

コマンド	内容
コマンドなし	ドライブを指定しない場合は、EWF ボリュームの表示と保護ドライブの一覧を表示します。 ドライブを指定する場合は、そのドライブの EWF 保護状態とオーバーレイの状態を確認することができます。  --- 例 1 --- > ewfmgr  --- 例 2 --- > ewfmgr C:
-all	EWF の対象になっているすべてのドライブの EWF 保護状態を表示します。  --- 例 --- > ewfmgr -all
-enable	指定したドライブを EWF 有効にします。コマンド実行後、次回起動時に EWF が有効になります。  --- 例 --- > ewfmgr C: -enable
-disable	指定したドライブを EWF 無効にします。コマンド実行後、次回起動時に EWF が無効になります。  --- 例 --- > ewfmgr C: -disable
-commit	指定したドライブをコミットします。コマンド実行後の終了時にコミットされます。  --- 例 --- > ewfmgr C: -commit
-commitanddisable	指定したドライブをコミットし、EWF 無効にします。コマンド実行後の終了時にコミットが行われます。次回起動時に EWF は無効となります。

	<p>-live を指定するとその場でコミットと EWF 無効処理が行われます。この場合、コマンド実行後すぐに EWF が無効となります。</p> <p>--- 例 ---</p> <pre>&gt; ewfmgr C: -commitanddisable</pre> <p>--- 例 ---</p> <pre>&gt; ewfmgr C: -commitanddisable -live</pre>
--	---

#### ● 設定ツールでの EWF 操作

スタートメニューから[すべてのプログラム]→[EWF]→[EWF\_Config]にEWF操作を行う設定ツールが登録されています。この設定ツールを使用しても基本的な操作(有効/無効)が可能です。詳細は「2-8 EWF Config Tool」を参照してください。

#### ● アプリケーションからの EWF 操作

EWF APIを使用することによってアプリケーションからEWFの操作が可能です。詳細は「第4章 EWF API」を参照してください。

### 2-3-4 EWFを使用するにあたっての注意事項

#### ① EWFによるシステムメモリの消費

EWFはオーバーレイにシステムメモリを使用します。OSとEWFオーバーレイでシステムメモリを共有する構成となるため、EWFオーバーレイで消費された分だけ、OSが利用できるメモリは少なくなります。

OSが必要とするメモリとEWFオーバーレイで消費するメモリの合計が搭載メモリのサイズを超えた場合のシステムの動作は保証されません。

#### ② EWFの消費メモリの解放

EWFで保護されたドライブに新たにファイルを作成、またはコピーした場合、EWFオーバーレイによってシステムメモリが消費されます。このとき消費されたメモリは、作成したファイルを削除しても解放されません。EWFオーバーレイはRAM DiskやDisk Cacheと違い、システムを再起動するまで一度消費したメモリを解放しません。

EWFを有効にした状態で長時間システムを使用する場合は、OSで使用するメモリとEWFオーバーレイで使用するメモリの合計が搭載メモリを超える前に再起動させる必要があります。

EWFオーバーレイのメモリ使用量は、「EWF MGR コマンド」で確認することができます。また、アプリケーションからは、「EWF API」を使用して確認することができます。

#### ③ OSによるファイル作成

OSはレジストリ情報や、イベントログ、テンポラリファイルなどユーザが普段意識しないところでファイル作成、ファイル更新を行っています。システムドライブのEWF保護を有効にする場合、これらのファイル作成、ファイル更新はEWFオーバーレイのメモリ消費を増加させてしまいます。設定を変更することで、ファイルの出力先をEWF保護が無効なドライブへ変更することができます。表2-3-4-1にOSが作成するファイルと出力先の変更方法を示します。

表2-3-4-1. OSが作成するファイルと出力先の変更方法

項目	内容
イベントログ	イベントログの場所を変更します。 Windowsの管理メニューから出力先を変更することができます。 変更方法を後述します。
インターネット一時ファイル	インターネット一時ファイルフォルダの場所を変更します。 インターネット一時ファイルはデフォルトでは「%USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files」に設定されています。 レジストリ値を変更することによって、出力先を変更することができます。 表2-3-4-2に設定レジストリを示します。
TEMP、TMP フォルダ	TEMP、TMP フォルダの場所を変更します。 レジストリ値を変更することによって、出力先を変更することができます。 表2-3-4-3に設定レジストリを示します。

### ● イベントログ出力先設定手順

- ① スタートメニューから【コンピュータ】を右クリックし「管理」を選択します。
- ② 【コンピュータの管理】が開きます。【イベントビューアー - Windows ログ】内の項目を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

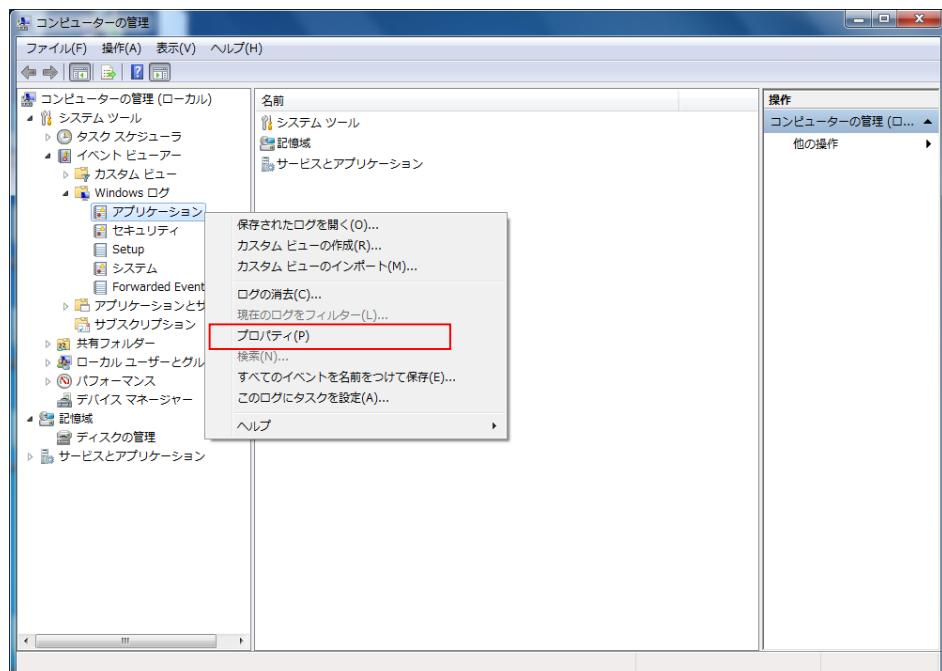


図 2-3-4-1. Windows ログのプロパティ選択

- ③ 【ログのパス】を任意のパスに変更します。
- ④ [OK]ボタンをクリックします。

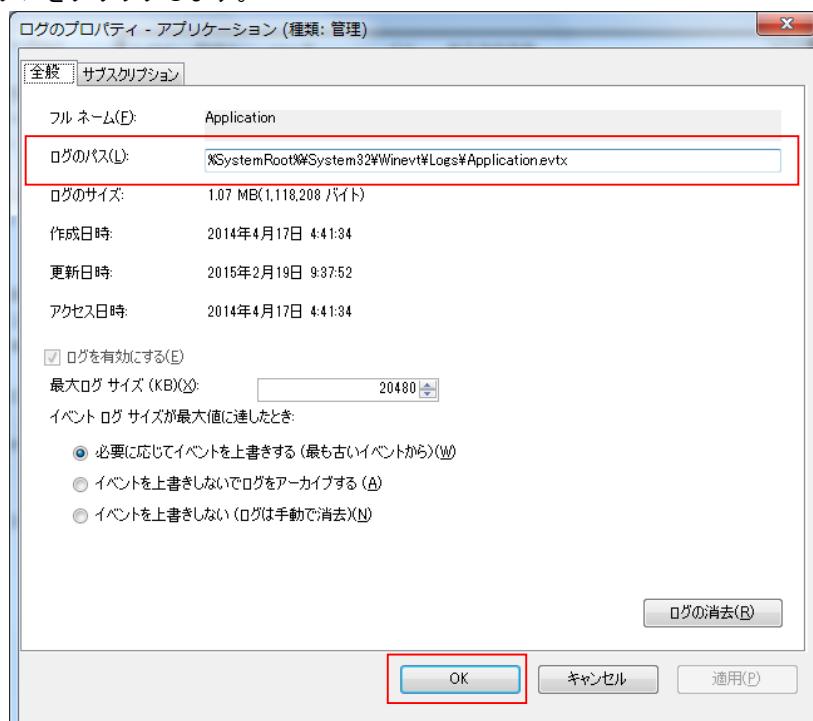


図 2-3-4-2. イベントログ出力先の変更

表 2-3-4-2. インターネット一時ファイルの出力先変更

キー	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders		
	名前	種類	データ
	Cache	REG_EXPAND_SZ	<ドライブ名とパス>
キー	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders		
	名前	種類	データ
	Cache	REG_EXPAND_SZ	<ドライブ名とパス>

表 2-3-4-3. TEMP、TMP フォルダの変更

キー	HKEY_CURRENT_USER\Environment		
	名前	種類	データ
	TEMP	REG_SZ	<ドライブ名とパス>
キー	HKEY_CURRENT_USER\Environment		
	名前	種類	データ
	TMP	REG_SZ	<ドライブ名とパス>

#### ④ アプリケーションでの注意

EWFが有効の場合、利用可能なメモリが減少します。アプリケーションでのメモリ、リソース確保時には注意が必要となります。また、中間ファイルを出力する可能性がある言語を使用する場合は、中間ファイルの出力先なども考慮する必要があります。表 2-3-4-4にアプリケーションでの注意事項を示します。

表 2-3-4-4. アプリケーションでの注意事項

項目	内容
C++	malloc など、ヒープを確保する場合には、戻り値の確認を必ず行ってください。リソースについても同様にエラーチェックを行ってください。ダイアログの作成・フォームの作成などについてもハンドルのチェックを行うようにしてください。
.NET Framework	CLR アセンブリは、ファイルとして実行時に作成されます。これらも EWF オーバーレイとして RAM を消費することになります。EWF を有効にする前に、使用する.NET Framework アプリケーションを一度実行する方が望ましいです。
ASP.NET	IE での履歴、テンポラリファイル出力で EWF オーバーレイとして RAM を消費します。 テンポラリファイルの出力先を変更する場合は、「③ OS によるファイル作成」を参考に変更してください。

## 2-4 ログオン設定

### 2-4-1 自動ログオン設定

ログオンは、初期状態ではAdministrator アカウントで自動ログオンするように設定されています。ログオンアカウントを選択してログオンしたい場合は、設定を変更する必要があります。

#### ● 設定手順

① スタートメニューから[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンド プロンプト]を選択しコマンドプロンプトを開きます。

② 以下のコマンドを実行します。

```
> control userpasswords2
```

③ [ユーザー アカウント]ダイアログが開きます。[ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要]チェックボックスにチェックを入れ、[OK]ボタンを押します。

## 2-5 言語設定

### 2-5-1 マルチ言語機能

Windows Embedded Standard 7 は、マルチ言語対応 OS となっています。MT シリーズでは、以下の言語に対応しています。初期状態では日本語環境で起動します。

対応言語一覧

イタリア語	スペイン語	ドイツ語	フランス語
ポルトガル語	英語	韓国語	中国語(簡体)
中国語(繁体)	中国語(香港)	日本語	

### 2-5-2 言語の変更方法

言語はコントロールパネルから変更可能となっています。英語環境にするには、以下の手順で設定を行ってください。

#### ● 設定手順

- ① スタートメニューから[コントロールパネル]を選択します。
- ② [コントロールパネル]が開きます。[地域と言語]を実行します。[地域と言語]ダイアログが開きます。
- ③ [形式]タブを選択します。[形式]のリストから英語を選択します。
- ④ [場所]タブを選択します。[現在の場所]のリストから英語地域を選択します。
- ⑤ [キーボードと言語]タブを選択します。[表示言語を選んでください]のリストから、[English]を選択し、[適用]ボタンを押します。[表示言語の変更]ダイアログが表示されますので、[今すぐログオフ]を選択します。
- ⑥ 再ログイン後、コントロールパネルスタートメニューからコントロールパネルを選択し[Region and Language]を選択します。[Administrative]タブ([管理]タブ)の[Copy Settings...]ボタン([設定のコピー]ボタン)を押して表示されるダイアログで、[Welcome screen and system accounts]([ようこそ画面とシステムアカウント])と[New user accounts]([新しいユーザーアカウント])にチェックを入れ、[OK]ボタンを押します。再起動確認のダイアログが表示されますので、[Restart now]ボタンを押して再起動します。
- ⑦ 再起動後、コントロールパネルスタートメニューからコントロールパネルを選択し[Region and Language]を選択します。[Administrative]タブ([管理]タブ)の[Change system locale]ボタン([システムロケールの変更]ボタン)をクリックします。ダイアログが表示されますので、リストから英語を選択し、[OK]ボタンを押します。再起動確認のダイアログが表示されますので、[Restart now]ボタンを押して再起動します。

## 2-6 サービス設定

### 2-6-1 サービス設定の変更

MTシリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32ビット版には、様々なサービスが搭載されています。搭載されているサービスの中には、工場出荷状態では停止しているものもあります。これらのサービスを利用するには、サービスの操作、起動設定の変更などを行なう必要があります。

サービスの操作、起動設定の変更は以下の手順で行います。

#### ● サービス操作、起動設定の変更

- ① スタートメニューから[コントロール パネル]を選択します。
- ② [コントロール パネル]から[管理ツール]、[サービス]の順にウィンドウを開きます。
- ③ [サービス]設定画面が開きます。(図 2-6-1-1)

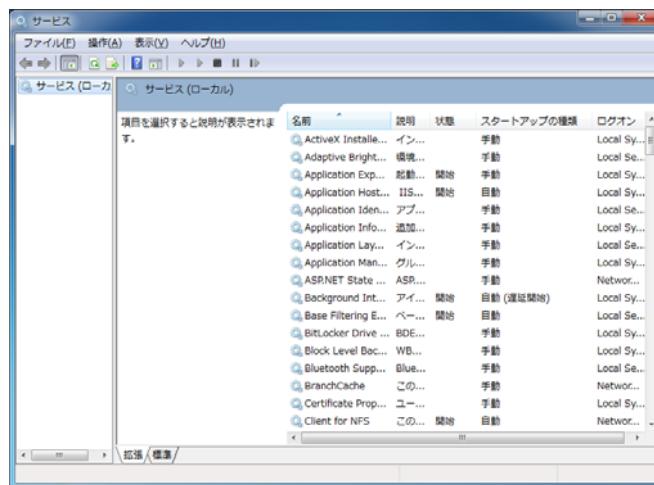


図 2-6-1-1. サービス設定画面

- ④ 設定を変更するサービスをダブルクリックしてプロパティを開きます。(図 2-6-1-2)

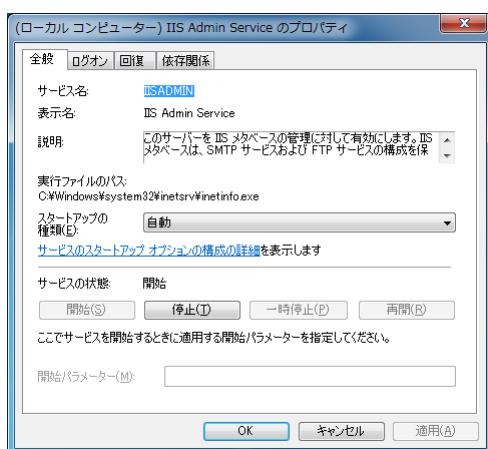


図 2-6-1-2. サービス設定画面

- ⑤ 起動設定を変更する場合は、[スタートアップの種類]を目的の設定に変更します。
- ⑥ サービスの操作を行う場合は、[開始]、[停止]、[一時停止]、[再開]ボタンで行います。

## 2-7 ASD Config Tool

### 2-7-1 ASD Config Tool

「ASD Config Tool」は、MTシリーズ専用のコントロールパネルアプリケーションです。スタートメニューから[コントロール パネル]を開き、[ASD Config]から起動できます。設定内容を表2-7-1-1に示します。

表2-7-1-1. ASD Config Tool 設定/表示内容

タブ	設定/表示内容
Board Information	ハードウェア、ソフトウェアのバージョンを確認することができます。
LCD Setting	LCD バックライトの輝度を調整することができます。

### 2-7-2 Board Information

ハードウェア、ソフトウェアのバージョンを確認することができます。

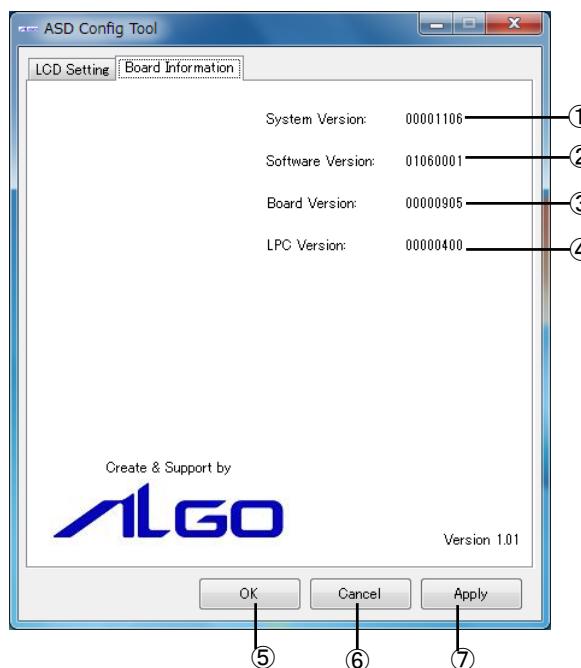


図2-7-2-1. ASD Config – Board Information

- ① OSイメージのバージョンを表示します。
- ② OSイメージのタイプを表示します。
- ③ メインボードのバージョンを表示します。
- ④ LPCレジスタのバージョンを表示します。
- ⑤ 設定を保存、適用して終了します。
- ⑥ 設定を破棄して終了します。
- ⑦ 設定を保存、適用します。

### 2-7-3 LCD Setting

LCDバックライトの輝度を調整することができます。

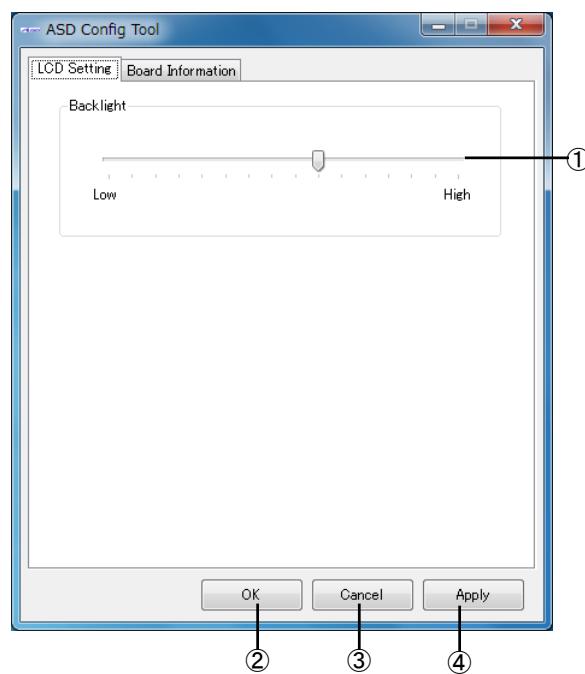


図 2-7-3-1. ASD Config – LCD Setting

- ① LCD バックライトの輝度を調整します。
- ② 設定を保存、適用して終了します。
- ③ 設定を破棄して終了します。
- ④ 設定を保存、適用します。

### 2-7-4 初期値

「ASD Config Tool」の設定初期値を表 2-7-4-1 に示します。

表 2-7-4-1. ASD Config Tool 設定初期値

タブ	設定項目	初期値
LCD Setting	Backlight	16 段階中 10 段階目

## 2-8 EWF Config Tool

### 2-8-1 EWF Config Tool

「EWF Config Tool」は、MTシリーズ専用のEWF設定ツールです。スタートメニューから[すべてのプログラム]→[EWF]→[EWF\_Config]で起動できます。設定/表示内容を表2-8-1-1、表2-8-1-2に示します。

表2-8-1-1. EWF Config Tool 表示内容

項目	表示内容
Device Name	保護されたボリュームのデバイス名を表示します。
Type	保護されたボリュームのオーバーレイの種類を表示します。 [DISK] [RAM] [RAM (REG)] のいずれかになります。
State	保護されたボリュームのオーバーレイの状態を表示します。 [ENABLED] [DISABLED] のいずれかになります。
Boot Command	保護されたボリュームの再起動時に実行するコマンドを表示します。 [NO_CMD] [ENABLE] [DISABLE] [COMMIT] [SET_LEVEL] のいずれかになります。

表2-8-1-2. EWF Config Tool 設定内容

コマンド	設定内容
Enable	EWFで保護されたボリュームで現在無効になっているオーバーレイを有効にします。
Disable	EWFで保護されたボリュームで現在有効になったオーバーレイを無効にします。
No Command	現在設定されているコマンドを取り消します。

### 2-8-2 Volume Information

ボリュームの状態を表示します。

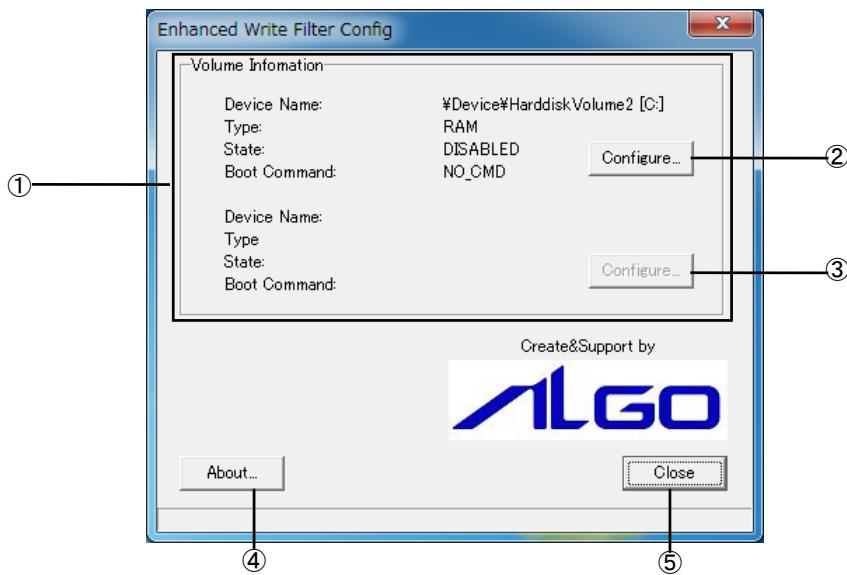


図2-8-2-1. EWF Config – Volume Information

- ① 保護されたボリュームの現在の状況を表示します。
- ② 1つ目の保護されたボリュームの設定画面に移行します。
- ③ 2つ目の保護されたボリュームの設定画面に移行します。
- ④ 設定ツールのバージョン情報を読み出します。
- ⑤ 終了します。

### 2-8-3 EWF Configuration

再起動時に実行するコマンドの変更を行うことができます。

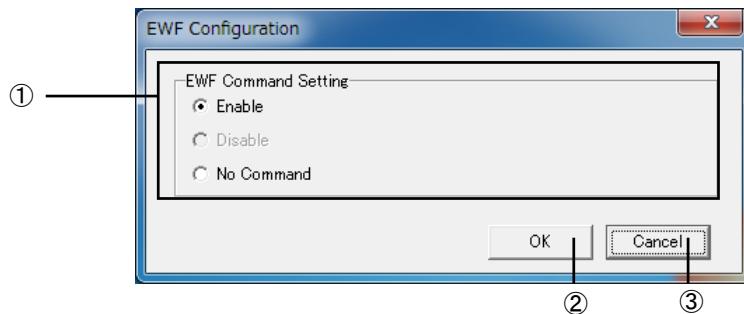


図 2-8-3-1. EWF Config – EWF Configuration

- ① 再起動時に実行するコマンドを選択します(※)。
- ② ①で選択したコマンドを有効にして Volume Information 画面に戻ります。
- ③ 設定を変更しないで Volume Information 画面に戻ります。

※ 保護されたボリュームが現在有効の場合は、[Disable] と [No Command] が、無効の場合は [Enable] と [No Command] がそれぞれ設定可能です。

## 2-9 Ramdisk Drive Config Tool

### 2-9-1 Ramdisk Drive Config Tool

「Ramdisk Drive Config Tool」は、RAMディスクの設定を行うためのコントロールパネルアプリケーションです。スタートメニューから[コントロール パネル]を開き、[Ramdisk Config]から起動できます。設定内容を表2-9-1-1に示します。

表2-9-1-1. Ramdisk Drive Config Tool 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
Disk Size	RAMディスクのディスク容量を設定します。 1MByte 単位で容量を設定することができます。
Drive Letter	RAMディスクのドライブレターを設定します。

### 2-9-2 Ramdisk Drive Configuration

RAMディスクの設定を行うことができます。設定は再起動後に有効となります。

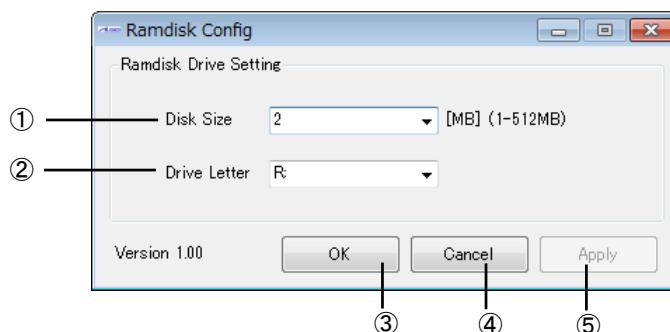


図2-9-2-1. Ramdisk Drive Configuration

- ① ディスク容量を設定します。
- ② ドライブレターを設定します。
- ③ 設定を保存、適用して終了します。
- ④ 設定を破棄して終了します。
- ⑤ 設定を保存、適用します。

### 2-9-3 初期値

RAMディスクの設定初期値を表2-9-3-1に示します。

表2-9-3-1. Ramdisk Drive Config Tool 設定初期値

項目	初期値
Disk Size	2
Drive Letter	R:

## 2-10 RAS Config Tool

### 2-10-1 RAS Config Tool

「RAS Config Tool」は、MTシリーズ専用RAS機能の設定/表示を行うためのコントロールパネルアプリケーションです。スタートメニューから[コントロール パネル]を開き、[RAS Config]から起動できます。設定内容を表2-10-1-1に示します。

表2-10-1-1. RAS Config Tool 設定/表示内容

タブ	設定/表示内容
Temperature	CPU の Core 温度と内部温度を監視する機能の設定を行うことができます。
Watchdog Timer	ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能の設定を行うことができます。
Secondary RTC	外部 RTC の日時、システム日時自動更新機能の設定、Wake On Rtc Timer 機能の設定を行うことができます。

**2-10-2 Temperature**

「Temperature」は、CPUのCore温度と内部温度を監視する機能の設定を行うことができます。内部温度の設定内容を表2-10-2-1、CPU Core温度の設定内容を表2-10-2-2に示します。

表2-10-2-1. Ext Temperature 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
AbnormalTime	内部温度の異常判定時間を設定します。 有効設定値：0～65535 タイム時間：設定値 sec
High Threshold	内部温度の高温閾値と有効/無効を設定します。
Action	内部温度の異常時の動作を設定します。 ・Shutdown（シャットダウン） ・Reboot（再起動） ・Popup（ポップアップ通知） ・Event（ユーザーイベント通知） ・None（何もしない）
Temperature	内部温度を表示します。

表2-10-2-2. CPU Temperature 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
AbnormalTime	CPU Core 温度の異常判定時間を設定します。 有効設定値：0～65535 タイム時間：設定値 sec
High Threshold	CPU Core 温度の高温閾値と有効/無効を設定します。
Action	CPU Core 温度の異常時の動作を設定します。 ・Shutdown（シャットダウン） ・Reboot（再起動） ・Popup（ポップアップ通知） ・Event（ユーザーイベント通知） ・None（何もしない）
Temperature Core0	CPU Core #0 の温度を表示します。
Temperature Core1	CPU Core #1 の温度を表示します。
Temperature Core2	CPU Core #2 の温度を表示します。
Temperature Core3	CPU Core #3 の温度を表示します。
Temperature Core4	CPU Core #4 の温度を表示します。
Temperature Core5	CPU Core #5 の温度を表示します。
Temperature Core6	CPU Core #6 の温度を表示します。
Temperature Core7	CPU Core #7 の温度を表示します。

※ 表示されるCPUの数は、CPUの種類、HyperThreadingの設定によって異なります。

### 2-10-3 Temperature Configuration

CPU Core 温度の監視設定と内部温度の監視設定を行うことができます。

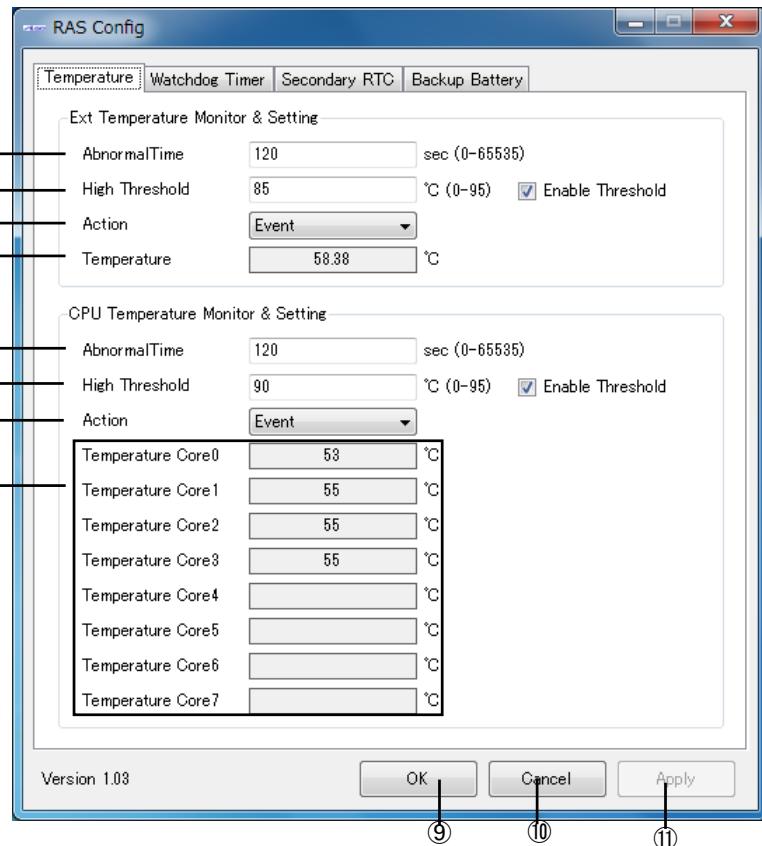


図 2-10-3-1. Temperature Configuration

- ① 内部温度の異常判定時間を設定します。
- ② 内部温度の高温閾値と有効/無効を設定します。
- ③ 内部温度の異常時の動作を設定します。
- ④ 内部温度を表示します。
- ⑤ CPU Core 温度の異常判定時間を設定します。
- ⑥ CPU Core 温度の高温閾値と有効/無効を設定します。
- ⑦ CPU Core 温度の異常時の動作を設定します。
- ⑧ CPU Core の温度を表示します。
- ⑨ 設定を保存、適用して終了します。
- ⑩ 設定を破棄して終了します。
- ⑪ 設定を保存、適用します。

※ この設定とは関係なく、CPU Core 温度が 95°Cを超えると、強制的にシャットダウンします。

## 2-10-4 Watchdog Timer

「Watchdog Timer」は、ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能の設定を行うことができます。

「Watchdog Timer」では、ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバ、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバの初期値を設定/表示することができます。ハードウェア・ウォッチドッグタイマ、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバを使用する場合、ドライバオープン時にドライバ設定が「Watchdog Timer」で設定された値に初期化されます。ハードウェア・ウォッチドッグタイマの設定内容を表2-10-4-1、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの設定内容を表2-10-4-2に示します。

表2-10-4-1. Hardware Watchdog Timer 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
Action	ウォッチドッグタイマのタイムアウト時の動作を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power OFF (電源OFF)</li> <li>• Reset (リセット)</li> <li>• Shutdown (シャットダウン)</li> <li>• Reboot (再起動)</li> <li>• Popup (ポップアップ通知)</li> <li>• Event (ユーザーイベント通知)</li> </ul>
Time	ウォッチドッグタイマのタイマ時間を設定します。 有効設定値: 1~160 タイマ時間: 設定値 x100msec
Enable output message for Windows Event Log	ウォッチドッグタイマのタイムアウト時に、イベントログにメッセージを記録するかどうかを設定します。

表2-10-4-2. Software Watchdog Timer 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
Action	ウォッチドッグタイマのタイムアウト時の動作を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Shutdown (シャットダウン)</li> <li>• Reboot (再起動)</li> <li>• Popup (ポップアップ通知)</li> <li>• Event (ユーザーイベント通知)</li> </ul>
Time	ウォッチドッグタイマのタイマ時間を設定します。 有効設定値: 1~160 タイマ時間: 設定値 x100msec
Enable output message for Windows Event Log	ウォッチドッグタイマのタイムアウト時に、イベントログにメッセージを記録するかどうかを設定します。

### ● ハードウェア・ウォッチドッグタイマのタイムアウト時の動作について

ハードウェア・ウォッチドッグタイマではタイムアウト時の動作として、ソフトウェア・ウォッチドックタイマには無い、「Power OFF」、「Reset」が選択できます。「Power OFF」を選択した場合、タイムアウト時はPOWERスイッチの長押しと同じ状態となります。「Reset」を選択した場合は、RESETスイッチを押した状態と同じ状態となります。これらの場合はシャットダウン処理が行われないため、ファイルの破損などシステムにダメージを与える可能性があります。EWF機能を使用してシステムの保護を行って使用するようにしてください。

「Power OFF」を選択する場合、電源オプション設定でPOWERスイッチが押されたときの動作を設定する必要があります。[コントロールパネル]から[電源オプション]、「電源ボタンの動作を選択する」の順に選択し、「電源ボタンを押したときの動作」を[何もしない]に設定してください。(図2-10-4-1)



図2-10-4-1. 電源オプションの設定

### 2-10-5 Watchdog Timer Configuration

ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能の設定を行うことができます。

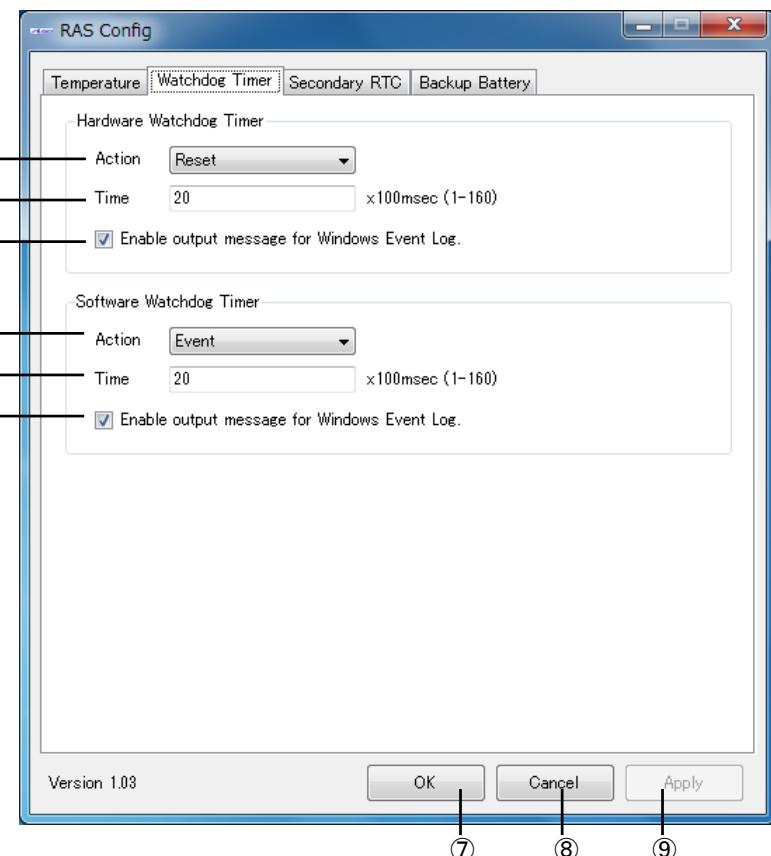


図 2-10-5-1. Watchdog Timer Configuration

- ① ハードウェア・ウォッチドッグタイマ タイムアウト動作を設定します。
- ② ハードウェア・ウォッチドッグタイマ タイマ時間を設定します。
- ③ ハードウェア・ウォッチドッグタイマ イベントログへの記録を指定します。
- ④ ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ タイムアウト動作を設定します。
- ⑤ ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ タイマ時間を設定します。
- ⑥ ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ イベントログへの記録を指定します。
- ⑦ 設定を保存、適用して終了します。
- ⑧ 設定を破棄して終了します。
- ⑨ 設定を保存、適用します。

**2-10-6 Secondary RTC**

「Secondary RTC」は、外部RTCの日時、システム日時自動更新機能、Wake On Rtc Timer機能の設定を行うことができます。設定内容を表2-10-6-1に示します。

表2-10-6-1. Secondary RTC 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
Date	外部 RTC の日付を設定/表示します。 値を編集すると表示の更新は停止します。
Time	外部 RTC の時刻を設定/表示します。 値を編集すると表示の更新は停止します。
Disable Auto Update	自動更新機能を無効に設定します。
Enable System Auto Update	自動的に外部 RTC の日時をシステム日時に更新します。
Interval	システム日時自動更新の更新間隔時間を設定します。 有効設定値: 1~65535 更新間隔時間: 設定値 sec (Enable Auto Update が ON の時のみ有効)
System Time	現在のシステム日時を表示します。
Disable Wake On Rtc Timer	Wake On Rtc Timer 機能を無効に設定します。
Enable Wake On Rtc Timer (Week/Hour/Min)	「曜日」指定の Wake On Rtc Timer 機能を有効に設定します。
Enable Wake On Rtc Timer (Day/Hour/Min)	「日」指定の Wake On Rtc Timer 機能を有効に設定します。
Week	Wake On Rtc Timer 機能を使用したい曜日を設定します。 設定値: 日/月/火/水/木/金/土 (Enable Wake On Rtc Timer (Week/Hour/Min) が ON の時のみ有効)
Day	Wake On Rtc Timer 機能を使用したい日を設定します。 日設定: 1~31 (Enable Wake On Rtc Timer (Day/Hour/Min) が ON の時のみ有効)
Hour	Wake On Rtc Timer 機能を使用したい時を設定します。 チェックを有効にしますと Hour を対象外に設定できます。 時設定: 0~23 (Enable Wake On Rtc Timer が ON の時のみ有効)
Min	Wake On Rtc Timer 機能を使用したい分を設定します。 チェックを有効にしますと Min を対象外に設定できます。 分設定: 0~59 (Enable Wake On Rtc Timer が ON の時のみ有効)

### 2-10-7 Secondary RTC Configuration

外部RTCの日時設定、システム日時自動更新機能、Wake On Rtc Timer機能の設定を行うことができます。

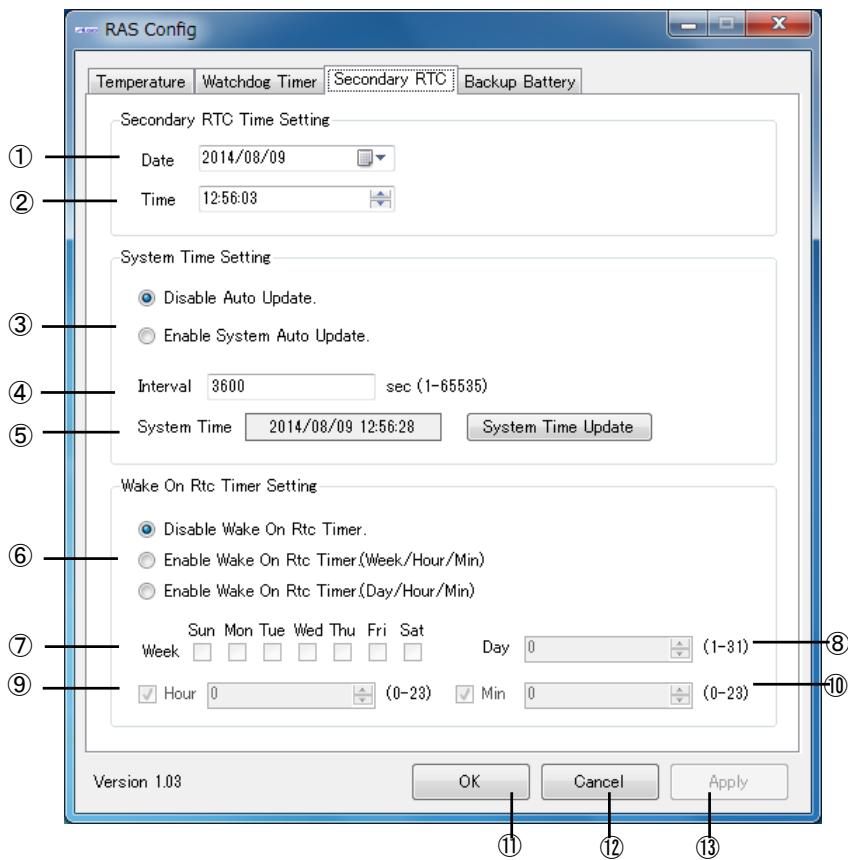


図 2-10-7-1. Secondary RTC Configuration

- ① 外部 RTC の日付を表示します。また、この日付を変更した状態で『OK』『Apply』ボタンを押下すると、変更した日付を外部 RTC およびシステムの日付に反映させます。
- ② 外部 RTC の時刻を表示します。また、この時刻を変更した状態で『OK』『Apply』ボタンを押下すると、変更した時刻を外部 RTC およびシステムの時刻に反映させます。
- ③ Auto Update 機能の設定を行います。
  - 『Disable Auto Update』  
Auto Update 機能を無効にします。
  - 『Enable System Auto Update』  
System Auto Update 機能を有効にします。  
OS 起動時に外部 RTC の日時で、システム日時と内部 RTC の日時を初期化します。
  - ④で設定した間隔ごとに外部 RTC の日時で、システム日時と内部 RTC の日時を更新します。
- ④ ③の Auto Update 機能の更新間隔時間を設定します。
- ⑤ システム日時を表示します。

- ⑥ Wake On Rtc Timer 機能の設定を行います。  
 『Disable Wake On Rtc Timer.』  
 Wake On Rtc Timer 機能を無効にします。  
 『Enable Wake On Rtc Timer. (Week/Hour/Min)』  
 「曜」指定の Wake On Rtc Timer 機能を有効にします。  
 ⑦⑨⑩で設定した間隔で端末が起動します。  
 『Enable Wake On Rtc Timer. (Day/Hour/Min)』  
 「日」指定の Wake On Rtc Timer 機能を有効にします。  
 ⑧⑨⑩で設定した間隔で端末が起動します。  
 ⑦ 曜日を設定します。(Enable Wake On Rtc Timer. (Week/Hour/Min) が ON の時のみ有効)  
 ⑧ 日を設定します。(Enable Wake On Rtc Timer. (Day/Hour/Min) が ON の時のみ有効)  
 ⑨ 時を設定します。  
 ⑩ 分を設定します。  
 ⑪ 設定を保存、適用して終了します。  
 ⑫ 設定を破棄して終了します。  
 ⑬ 設定を保存、適用します。

**※ 端末が起動中、もしくは電源未接続の場合は Wake On Rtc Timer は機能しませんので注意してください。**

#### 2-10-8 Wake On Rtc Timer 設定例

Wake On Rtc Timerの設定例を表2-10-8-1、表2-10-8-2に示します。

表2-10-8-1. 「曜」指定時のWake On Rtc Timer設定例

「曜」指定時	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Hour	Min
毎週月～金 午前07時 ※「分」不問	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	7	チェック有効
毎週土・日 每時30分 ※「時」不問	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON		チェック有効
毎時 午後6時59分	ON	18	59						

表2-10-8-2. 「日」指定時のWake On Rtc Timer設定例

「曜」指定時	Day	Hour	Min
毎月01日 午前07時 ※「分」不問	1	7	チェック有効
毎月15日 每時30分 ※「時」不問	15	チェック有効	30
毎月29日 午後6時59分	29	18	59

**2-10-9 初期値**

「RAS Config Tool」の設定初期値を表2-10-9-1に示します。

表2-10-9-1. RAS Config Tool 設定初期値

タブ	設定項目	初期値
Temperature	Ext Temperature AbnormalTime	120
	Ext Temperature High Threshold	85
	Ext Temperature High Enable	ON
	Ext Temperature Action	Event
	CPU Temperature AbnormalTime	120
	CPU Temperature High Threshold	90
	CPU Temperature High Enable	ON
	CPU Temperature Action	Event
Watchdog Timer	Hardware Watchdog Action	Reset
	Hardware Watchdog Timer	20
	Hardware Watchdog Enable output message for Windows Event Log	ON
	Software Watchdog Action	Event
	Software Watchdog Timer	20
	Software Watchdog Enable output message for Windows Event Log	ON
Secondary RTC	Date	2010/1/1
	Time	00:00:00
	Disable Auto Update	ON
	Enable System Auto Update	OFF
	Interval	60
	Disable Wake On Rtc Timer	ON
	Enable Wake On Rtc Timer (Week/Hour/Min)	OFF
	Enable Wake On Rtc Timer (Day/Hour/Min)	OFF
	Sun	OFF
	Mon	OFF
	Tue	OFF
	Wed	OFF
	Thu	OFF
	Fri	OFF
	Sat	OFF
	Day	1
	Hour	0
	Min	0

## 2-1-1 ユーザーアカウント制御

Windows Embedded Standard 7には、問題を起こす可能性のあるプログラムからコンピュータを保護する、ユーザー アカウント制御（UAC）機能が搭載されています。

ユーザー アカウント制御機能は、管理者レベルのアクセス許可を必要とする変更が行われる前に、ユーザーに対して通知を行います。設定レベルを変更することで、ユーザー アカウント制御機能による通知の頻度を変えることができます。

ユーザー アカウント制御の初期設定を表2-11-1に示します。

表2-11-1. ユーザーアカウント制御初期設定値

設定	内容
通知しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用しているコンピュータに対して変更が行われるときにも通知は行われません。管理者としてログオンしている場合、自分の知らないうちに、コンピュータが変更される可能性があります。</li> <li>・ 標準ユーザーとしてログオンしている場合、管理者のアクセス許可を必要とする変更は自動的に拒否されます。</li> <li>・ この設定を選択した場合、コンピュータを再起動し、UAC機能をオフにする処理を完了する必要があります。UAC機能がオフになると、管理者としてログオンしているユーザーは、常に、管理者としてのアクセス許可を持つようになります。</li> </ul>

以下の手順で、ユーザー アカウント制御の設定レベルを変更できます。

- ① スタートメニューから[コントロール パネル]を選択します。
- ② [コントロールパネル]から[ユーザー アカウント]、[ユーザー アカウント制御設定の変更]の順に選択します。
- ③ [ユーザー アカウント制御の設定]ダイアログが表示されます。スライドバーを、設定したい通知レベルに変更します。
- ④ [OK]ボタンを押します。
- ⑤ 再起動します。

## 2-1-2 S.M.A.R.T.機能

S. M. A. R. T. は、mSATA や SSD の健康状態を自己診断する機能です。S. M. A. R. T. 機能を利用することで、ディスク異常の検出や寿命の予測などに役立てることができます。

MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版は、S. M. A. R. T. 機能を利用するためのツールを搭載しています。[すべてのプログラム]→[SMART]→[iSMART]で起動できます。

## 第3章 産業用ターミナルPC MT4-\*\*\*C\*について

本章では、産業用ターミナルPC MT4-\*\*\*C\*シリーズ(MTシリーズ)に搭載されている機能について説明します。

### 3-1 産業用ターミナルPC MT4-\*\*\*C\*に搭載された機能について

MTシリーズにはグラフィック表示機能、通信機能、USB機能などが搭載されています。これらの機能はWindowsの標準インターフェースを使用して操作することができます。また、MTシリーズでは組込みシステム向けに独自機能が追加されています。組込みシステム機能は、専用ドライバを使用して操作することができます。

MTシリーズの例として、MT4-101CNの外形図を図3-1-1に示します。各部名称を表3-1-1に示します。

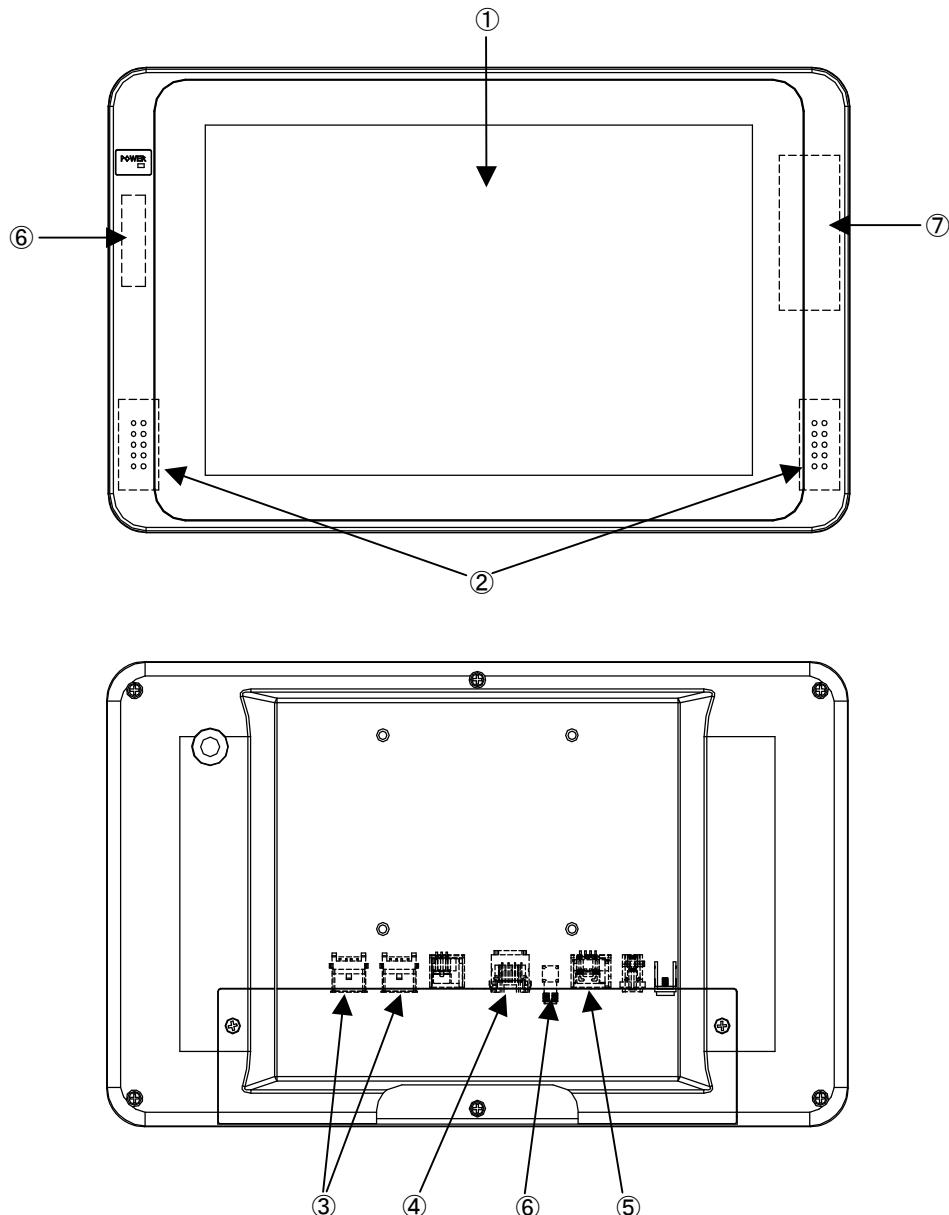


図3-1-1. 外形図 (MT4-101CN)

表 3-1-1. 各部名称

No.	名称	機能	説明
①	液晶・タッチパネル	グラフィック タッチパネル	画面表示を行います。 タッチパネルはポインティングデバイスとして使用できます。
②	音声出力	サウンド	音声出力が使用できます。
③	USB インターフェース	USB ポート	USB1.1/2.0 の機器を接続することができます。
④	ネットワーク インターフェース	有線 LAN	ネットワークポートとして使用できます。
⑤	シリアル インターフェース	シリアルポート	シリアル通信が行えます。 SI01: COM1
⑥	無線 LAN (オプション)	無線 LAN	無線ネットワークデバイスとして使用できます。
⑦	FeliCa リーダ・ライタ (オプション)	FeliCa リーダ・ライタ	FeliCa リーダ・ライタモジュールです。 COM2 に接続されます。

## 3-2 Windows標準インターフェース対応機能

本項では、MT シリーズに搭載されている Windows 標準インターフェース対応機能について説明します。

### 3-2-1 グラフィック

一般的な Windows と同様に、デスクトップ表示、アプリケーション表示を行います。

スタートメニューから [コントロールパネル] を選択し、[画面] を起動して設定を行います。

### 3-2-2 タッチパネル

タッチパネルをタッチすることにより、マウスなどのポインティングデバイス操作を行うことができます。

本シリーズに搭載されたタッチパネルには以下のようない特徴があります。

- タッチパネルを操作することでマウスと同等な操作環境を実現することができます。
- マウスとの共存が可能なため、特別な設定を行うことなくタッチパネル、マウス双方を切替え使用することができます。
- マウス左右ボタン切替え、クリック操作に関する詳細な設定、タッチ入力に対するイベントのカスタマイズ、精密なキャリブレーション機能などを提供します。

Windows タッチに準拠しています。コントロールパネルの [Tablet PC 設定]、[ペンとタッチ] を使用して、タッチパネルの設定、キャリブレーションなどを行うことができます。

### 3-2-3 シリアルポート

一般的な Windows と同様に、COMポートとしてシリアル通信に使用することができます。アプリケーションからは COM1 が使用可能です。搭載されている COM ポートの一覧を表 3-2-3-1 に示します。

表 3-2-3-1. シリアルポート

COM ポート	説明
COM1	SI01 (図 3-1-1 ⑤) アプリケーションでシリアル通信に使用できます。 (RXD、TXD、GND 信号に対応しています。他の信号には対応していません。)
COM2	FeliCa モジュールに接続されます。(オプション)
COM3	アプリケーションでシリアル通信に使用できません。
COM4	アプリケーションでシリアル通信に使用できません。
COM5	アプリケーションでシリアル通信に使用できません。

### 3-2-4 有線LAN

MTシリーズにはギガビットイーサ対応の有線LANポートが1ポート用意されています。一般的なWindowsと同様にネットワークポートとして使用することができます。表3-2-4-1にネットワーク名称と外部コネクタとの対応を示します。

表3-2-4-1. 有線LANポート

ネットワーク名称	説明
ローカルエリア接続	LAN1 (図3-1-1④): 1000BASE Ethernet

### 3-2-5 サウンド

サウンドの機能として、音声出力を使用することができます。一般的なWindowsと同様に使用することができます。サウンド設定は、スタートメニューから[コントロールパネル]を表示して、[サウンドとオーディオデバイス]及び[Realtek HDオーディオマネージャ]で行ってください。

### 3-2-6 USBポート

USB1.1/2.0対応のUSBポートを外部コネクタとして2ポート用意しています。一般的なWindowsと同様にUSB機器を接続して使用することができます。接続するUSB機器のドライバは、別途用意してください。

### 3-2-7 無線LAN（オプション）

MTシリーズはオプションで無線LANを搭載することができます。一般的なWindowsと同様に無線ネットワークポートとして使用することができます。

### 3-2-8 FeliCaリーダ・ライタ（オプション）

MTシリーズにはFeliCaリーダ・ライタモジュールを搭載されています。FeliCaリーダ・ライタモジュールは、COM2に接続されます。

**※ FeliCaリーダ・ライタを使用するには、機密保持契約が必要です。ご使用の場合は、弊社営業にお問い合わせください。**

### 3-3 組込みシステム機能

MTシリーズには、組込みシステム向けに独自の機能が搭載されています。本項では、組込みシステム機能について説明します。組込みシステム機能の一覧を表3-3-1に示します。

MTシリーズ用Windows Embedded Standard 7 32ビット版では、組込みシステム機能を使用するためにドライバを用意しています。ドライバの使用方法は「第5章 組込みシステム機能ドライバ」を参照してください。

表3-3-1. 組込みシステム機能

機能	説明
タイマ割込み機能	ハードウェアによるタイマ機能です。 完了時にイベントを発生させることができます。
LCD バックライト	LCD バックライトを制御できます。 バックライトの ON/OFF、輝度調整ができます。
ハードウェア ウォッチドッグタイマ機能	ハードウェアによるウォッチドッグタイマを操作することができます。
ソフトウェア ウォッチドッグタイマ機能	ソフトウェアによるウォッチドッグタイマを操作することができます。
RAM ディスク	システムメモリを使用したディスクドライブです。
外部 RTC	外部 RTC の日時をシステム日時に設定することができます。
Wake On Rtc Timer 機能	指定した日時に端末を起動させることができます。
温度監視	CPU Core 温度と内部温度の監視を設定することができます。

#### 3-3-1 タイマ割込み機能

ハードウェアによるタイマ割込み機能が実装されています。この機能を使用すると指定した時間で周期的に割込みを発生させることができます。

アプリケーションでハードウェア割込みによる正確なタイマイベントを受けることができます。

#### 3-3-2 LCDバックライト

LCDのバックライトを調整できます。バックライトのON/OFFと輝度を変更できます。

アプリケーションでLCDバックライトの調整が可能です。バックライトの輝度は「ASD Config Tool」からも設定可能です。

#### 3-3-3 ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能

ハードウェアによるウォッチドッグタイマが実装されています。OSのハングアップ、アプリケーションのハングアップを検出できます。

#### 3-3-4 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能

ソフトウェアによるウォッチドッグタイマが実装されています。アプリケーションのハングアップを検出できます。

### 3-3-5 RAMディスク

RAM（システムメモリ）をディスクドライブとして利用することができます。通常のディスクドライブと同様にファイルの書込み、読み込みを行うことができます。

ハードディスク、USBメモリなどと違い、RAMディスクは電源が供給されなければファイルデータを保持できません。このため、RAMディスクはOS起動時に初期化され、保存したファイルはOS起動中のみ使用することができます。

RAMディスクは、ディスク容量とドライブレターを設定することができます。ディスク容量は1MByteからMByte単位で設定することができます。システムメモリ容量を超える容量またはシステムメモリを圧迫するような設定をした場合、システムが不安定になるおそれがあり、最悪の場合OSが動作しなくなる可能性があります。動作させるアプリケーション、サービスに合わせて適切なディスク容量を設定してください。

RAMディスクの設定は「Ramdisk Drive Config Tool」を使用します。「2-9 Ramdisk Drive Config Tool」を参照してください。「Ramdisk Drive Config Tool」で変更した設定は、再起動後に有効となります。

出荷時のRAMディスク設定を表3-3-5-1に示します。

表3-3-5-1. RAMディスク出荷時設定

設定項目	設定値
ディスク容量	2 MByte
ドライブレター	R:

RAMディスクを使用しない場合、RAMディスクを削除することができます。RAMディスクを削除した場合もインストールを行えば、再度RAMディスクを使用できるようになります。RAMディスクの削除手順、インストール手順を以下に示します。

#### ● RAMディスクの削除

- ① スタートメニューから[コントロールパネル]を選択します。
- ② [コントロールパネル]が開きます。[システム]を実行します。
- ③ ダイアログが開きます。[デバイスマネージャー]を選択します。
- ④ [デバイスマネージャー]が開きます。(図3-3-5-1)

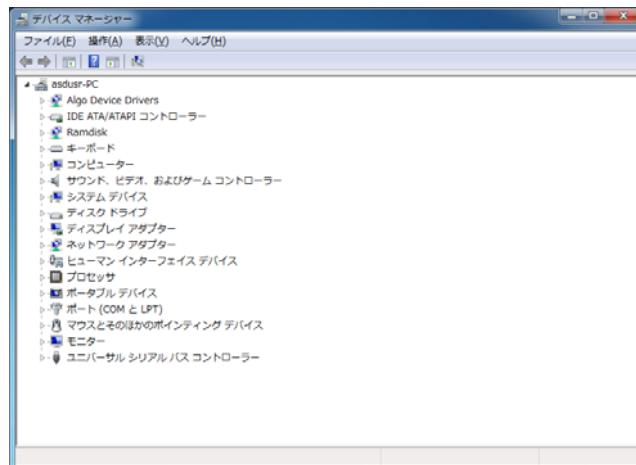


図3-3-5-1. デバイスマネージャー

- ⑤ デバイスツリーの[Algo Device Drivers]を選択し、ツリーを展開します。  
 ⑥ [Ramdisk Drive Driver]を右クリックしてメニューを開き、[削除]を選択します。(図3-3-5-2)

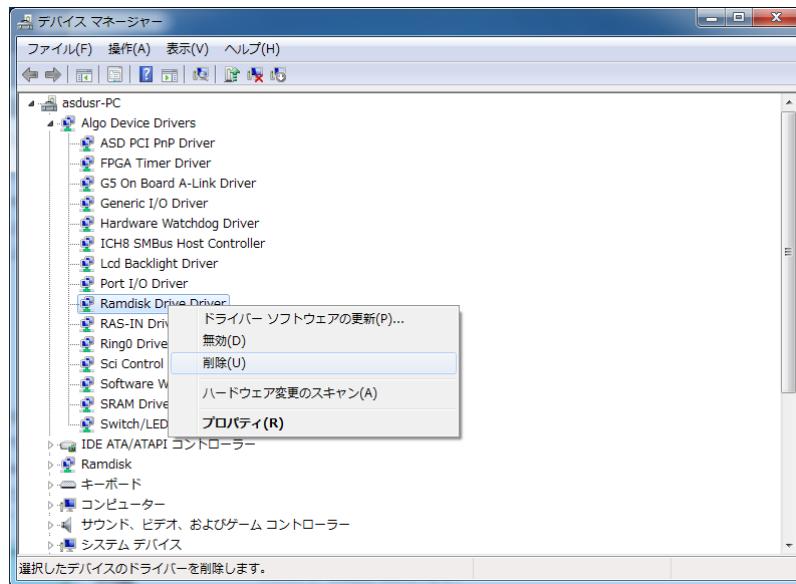


図3-3-5-2. Ramdisk Drive Driver削除

- ⑦ 再起動します。

#### ● RAMディスクのインストール

- ① スタートメニューから[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]を選択しコマンドプロンプトを開きます。
- ② カレントディレクトリを変更します。  

```
> cd "c:\Program Files\ALGOSYSTEM\Ramdisk"
```
- ③ インストールバッチファイルを実行します。  

```
> Install.bat
```
- ④ 再起動します。

### 3-3-6 外部RTC機能

外部のRTCが搭載されています。システム時刻を外部RTCに同期させることができます。外部RTCについての詳細は、「2-2 外部RTC」を参照してください。

外部RTCを設定するには、「RAS Config Tool」を使用します。詳細は、「2-10 RAS Config Tool」を参照してください。

### 3-3-7 Wake On Rtc Timer機能

外部 RTC を利用して、指定された日時に自動的に端末を起動することができます。

Wake On Rtc Timer機能を設定するには、「RAS Config Tool」を使用します。詳細は、「2-10 RAS Config Tool」を参照してください。

### 3-3-8 温度監視機能

CPU Core 温度、内部温度の監視機能が実装されています。CPU Core 温度および内部温度が設定された閾値の範囲外になった場合、異常時動作を実行します。アプリケーションで異常発生時にイベントを受けることができます。

# 第4章 EWF API

本章では、Enhanced Write Filter (EWF) アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) の使用方法について説明します。

## 4-1 EWF APIについて

EWF API は、アプリケーションから EWF の操作を行うためのインターフェースを提供します。EWF API 関数を使用すると、アプリケーションから保護ドライブの EWF 設定の変更、オーバーレイデータのコミットなどを行うことができます。

MTシリーズで使用できるEWF API関数の一覧を表 4-1-1に示します。

表 4-1-1. EWF API関数一覧

関数	説明
EwfMgrGetDriveLetterFromVolumeName	指定したボリューム名のドライブ文字を取得します。
EwfMgrOpenProtected	EWF で保護されたボリュームを開きます。
EwfMgrClose	EWF で保護されたボリュームを閉じます。
EwfMgrClearCommand	次の再起動時に発生する可能性がある保留中のコマンドをクリアします。
EwfMgrDisable	EWF で保護されたボリュームで現在有効になったオーバーレイを無効にします。
EwfMgrEnable	EWF で保護されたボリュームで現在無効になっているオーバーレイを有効にします。
EwfMgrCommit	オーバーレイのデータを EWF で保護されたボリュームにすべてコミットします。
EwfMgrCommitAndDisableLive	オーバーレイのデータを EWF で保護されたボリュームに直ちにコミットした上で、EWF を無効にします。この関数は、再起動は不要です。
EwfMgrGetProtectedVolumeConfig	EWF で保護されたボリュームの構成情報を取得します。
EwfMgrGetProtectedVolumeList	すべての EWF で保護されたボリュームのリストを取得します。
EwfMgrVolumeNameListIsEmpty	EWF ボリューム名リストが空かどうかを判別します。
EwfMgrVolumeNameEntryPop	EWF ボリューム名リストから現在のエントリを削除し、現在のメモリエントリを解放します。
EwfMgrVolumeNameListDelete	EWF ボリューム名リストのすべてのエントリを削除します。

## 4-2 EWF API関数リファレンス

### EwfMgrGetDriveLetterFromVolumeName 関数

**機能** 指定したボリューム名のドライブ文字を取得します。

**書式** `WCHAR EwfMgrGetDriveLetterFromVolumeName (`  
`LPCWSTR lpVolumeName`  
`) ;`

**引数** `lpVolumeName`  
[in] 指定したボリュームへのロング ポインタ。

**戻り値** このメソッドが成功すると、ドライブ文字が `WCHAR` 型で返されます。関数が失敗すると、`-1` が返されます。

**説明** この関数は、EWF で保護されたボリュームとして指定されたデバイス名のドライブ文字を取得します。  
ボリューム名は、任意の有効な手段で表現できます。`EwfMgrGetProtectedVolumeList` によって返されるボリューム名のいずれか 1 つを使用することができます。

## EwfMgrOpenProtected 関数

**機能** EWF で保護されたボリュームを開きます。

**書式**

```
HANDLE EwfMgrOpenProtected (
    LPCWSTR lpVolume
);
```

**引数**

**lpVolume**  
[in] 開くボリュームへのロング ポインタ。

**戻り値** 関数が成功した場合の戻り値は、デバイスへの HANDLE です。関数が失敗した場合の戻り値は INVALID\_HANDLE\_VALUE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

**説明** この関数は、EWF で保護されているボリュームを開きます。EwfMgrClose 関数を使用して、EwfMgrOpenProtected によって返されたオブジェクトハンドルを閉じます。ボリューム名は、任意の有効な手段で表現できます。EwfMgrGetProtectedVolumeList によって返されるボリューム名のいずれか 1 つを使用することができます。

## EwfMgrClose 関数

---

**機能** EWF で保護されたボリュームを閉じます。

**書式**

```
BOOL EwfMgrClose (
    HANDLE hDevice
);
```

**引数**

**hDevice**  
[in] EWF で保護されたデバイスへのハンドル。

**戻り値** この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかつた場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

**説明** この関数は、EWF で保護されたボリュームを閉じます。

## EwfMgrClearCommand 関数

---

**機能** 次の再起動時に発生する可能性がある保留中のコマンドをクリアします。

**書式**

```
BOOL EwfMgrClearCommand (
    HANDLE hDevice
);
```

**引数**

**hDevice**  
[in] EWF で保護されたデバイスへのハンドル。

**戻り値** この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかった場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

**説明** この関数は、保留のコマンドをすべてクリアします。

## EwfMgrDisable 関数

**機能** EWF で保護されたボリュームで現在有効になったオーバーレイを無効にします。

**書式**

```
BOOL EwfMgrDisable (
    HANDLE hDevice,
    BOOL fCommit
);
```

**引数**

**hDevice** [in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。

**fCommit**

[in] TRUE の場合、保護を無効にする前に現在のオーバーレイをコミットします。FALSE の場合、すべてのオーバーレイを破棄し、保護を無効にします。

**戻り値**

この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかつた場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

**説明**

この関数は、指定したボリュームで現在有効になっているオーバーレイを無効にし、fCommit が TRUE であれば現在のレベルをコミットし、fCommit が FALSE であればすべてのオーバーレイを破棄します。EWF で保護されたボリュームとして指定されたデバイス名のドライブ文字を取得します。

オーバーレイを次の再起動時に無効にします。

## EwfMgrEnable 関数

**機能** EWF で保護されたボリュームで現在無効になっているオーバーレイを有効にします。

**書式**

```
BOOL EwfMgrEnable (
    HANDLE hDevice
);
```

**引数**

**hDevice**  
[in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。

**戻り値** この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかつた場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

**説明** この関数は、特定のボリュームで現在無効になっているオーバーレイを有効にします。  
オーバーレイを次の再起動時に無効にします。  
ボリュームは EWF 保護用にすでに構成されており、無効状態である必要があります。

## EwfMgrCommit 関数

**機能** オーバーレイのデータを EWF で保護されたボリュームにすべてコミットします。

**書式**

```
BOOL EwfMgrCommit (
    HANDLE hDevice
);
```

**引数**

**hDevice**  
[in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。

**戻り値** この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかった場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

**説明** この関数は、オーバーレイにある現在のデータをすべて保護されたボリュームにコミットします。  
オーバーレイデータを終了時にコミットします。

## EwfMgrCommitAndDisableLive 関数

**機能** オーバーレイのデータを EWF で保護されたボリュームに直ちにコミットした上で、EWF を無効にします。

**書式**

```
BOOL EwfMgrCommitAndDisableLive (
    HANDLE hDevice
);
```

**引数**

**hDevice**  
[in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。

**戻り値** この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかった場合、戻り値は FALSE です。エラー情報の詳細については、GetLastError を呼び出します。

**説明** この関数は、オーバーレイの現在のすべてのデータを保護されているボリュームにコミットし、EWF を無効化します。  
オーバーレイは保護されているボリュームに直ちにコミットされ、EWF は再起動を行わずに無効化されます。

## EWF\_VOLUME\_CONFIG 構造体

---

**機能** EWF で保護されているボリュームの構成情報を格納します。

**書式**

```
typedef struct _EWF_VOLUME_CONFIG
{
    EWF_TYPE Type;
    EWF_STATE State;
    EWF_COMMAND BootCommand;

    UCHAR PersistentData[EWF_MAX_PERSISTENT_DATA];
    USHORT MaxLevels;
    ULONG ClumpSize;
    USHORT CurrentLevel;

    union
    {
        struct
        {
            LONGLONG DiskMapSize;
            LONGLONG DiskDataSize;
        } DiskOverlay;

        struct
        {
            LONGLONG RamDataSize;
        } RamOverlay;
    };

    ULONG MemMapSize;
    EWF_VOLUME_DESC VolumeDesc;
    EWF_LEVEL_DESC LevelDescArray[1];
} EWF_VOLUME_CONFIG, *PEWF_VOLUME_CONFIG;
```

**メンバー****Type**

このボリュームのオーバーレイの種類を指定します。RAM、レジストリで説明された RAM、ディスクのいずれかになります。

**State**

このボリュームのオーバーレイの状態を指定します。状態は有効または無効のいずれかになります。

**BootCommand**

再起動時に実行するコマンドを指定します。

**PersistentData**

無効、有効、復元の操作を存続させるデータ。永続データのサイズは、EWF\_MAX\_PERSISTENT\_DATA (既定では 32 バイト) です。

**MaxLevels**

オーバーレイのチェックポイントレベルの最大数。

**ClumpSize**

クランプのサイズをバイトで表示したもの。ClumpSize は 512 バイトに設定する必要があります。

**CurrentLevel**

現在のチェックポイントレベル。

**DiskMapSize**

保護されたボリュームのディスクに含まれたマッピングデータのサイズをバイトで表したもの(ディスク オーバーレイのみ)。

**DiskContentSize**

保護されたボリュームのディスクに保存されたデータのサイズをバイトで表したもの(ディスク オーバーレイのみ)。

**RamContentSize**

保護されたボリュームの RAM に保存されたデータのサイズをバイトで表したもの(RAM オーバーレイのみ)。

**MemMapSize**

保護されたボリュームのメモリに含まれたマッピングデータのサイズをバイトで表したもの。

**VolumeDesc**

ボリュームデバイス名とボリューム ID。

**LevelDescArray**

レベルの説明と終了時間、およびレベルのデータサイズ。エントリ数は、MaxLevels で指定します。

**説明**

この読み取り専用の構造体には、EWF で保護されたボリュームに関する構成情報が含まれます。

## EwfMgrGetProtectedVolumeConfig 関数

<b>機能</b>	EWF で保護されたボリュームの構成情報を取得します。
<b>書式</b>	<pre>PEWF_VOLUME_CONFIG EwfMgrGetProtectedVolumeConfig (     HANDLE hDevice );</pre>
<b>引数</b>	<b>hDevice</b> [in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。
<b>戻り値</b>	関数が成功したときの戻り値は、EWF_VOLUME_CONFIG 構造体へのポインタです。関数が失敗した場合の戻り値は NULL です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。
<b>説明</b>	この関数は、EWF で保護されているボリュームの構成情報を取得します。 呼び出し元は、LocalFree 関数を使用して、不要になった構造に割り当てられたメモリを解放してください。EWF が無効となっている場合、EWF_VOLUME_CONFIG 構造体の CurrentLevel メンバーは 0 に設定されます。

## EwfMgrGetProtectedVolumeList 関数

<b>機能</b>	すべての EWF で保護されたボリュームのリストを取得します。
<b>書式</b>	PEWF_VOLUME_NAME_ENTRY EwfMgrGetProtectedVolumeList (VOID);
<b>引数</b>	なし
<b>戻り値</b>	この関数が正常に実行された場合、戻り値は EWF_VOLUME_NAME_ENTRY 一覧へのポインタになります。関数が失敗した場合の戻り値は NULL です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。
<b>説明</b>	この関数は、すべての EWF で保護されたボリューム名の一覧を取得します。 呼び出し元は、一覧が不要になったら、EwfMgrVolumeNameListDelete 関数を使用して一覧を解放する必要があります。

## EwfMgrVolumeNameListIsEmpty 関数

---

**機能** EWF ボリューム名リストが空かどうかを判別します。

**書式**

```
BOOL EwfMgrVolumeNameListIsEmpty (
    PEWF_VOLUME_NAME_ENTRY pVolumeNameList
);
```

**引数**

**pVolumeNameList**  
[in] EWF\_VOLUME\_NAME\_LIST へのポインタ。

**戻り値** リストが空だと、戻り値は TRUE になります。リストが空でないと、戻り値は FALSE になります。

**説明** この関数は、EWF ボリューム名リスト (EWF\_VOLUME\_NAME\_LIST) が空かどうかを判断します。

## EwfMgrVolumeNameEntryPop 関数

**機能** EWF ボリューム名リストから現在のエントリを削除し、現在のメモリエントリを解放します。

**書式**

```
VOID EwfMgrVolumeNameEntryPop (
    PEWF_VOLUME_NAME_ENTRY* ppVolumeNameList
);
```

**引数**

**ppVolumeNameList**  
[in, out] EWF\_VOLUME\_NAME\_LIST へのポインタのポインタ。

**戻り値** この関数は、空の一覧と共に呼び出される場合があります。この関数により、  
ppVolumeNameList リンクリストのヘッドノードも変更されます。

**説明** この関数により、EWF のボリューム名一覧(EWF\_VOLUME\_NAME\_LIST)の現在のエントリを削除  
し、そのメモリが解放されます。

## EwfMgrVolumeNameListDelete 関数

---

**機能** EWF ボリューム名リストのすべてのエントリを削除します。

**書式**

```
VOID EwfMgrVolumeNameListDelete (
    PEWF_VOLUME_NAME_ENTRY pVolumeNameList
);
```

**引数**

**pVolumeNameList**  
[in] EWF\_VOLUME\_NAME\_LIST へのポインタ。

**戻り値** なし

**説明** この関数により、EWF ボリュームの名前一覧(EWF\_VOLUME\_NAME\_LIST)のすべてのエントリが削除されます。  
この関数は、空の一覧と共に呼び出される場合があります。

### 4-3 EWF API関数の使用について

「MTシリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32ビット版 リカバリ/SDK DVD」にEWF API関数を使用するためのヘッダファイル、ライブラリファイル、EWF API関数を使用したサンプルコードを用意しています。開発用ファイルは一般的なC/C++言語用です。Microsoft Visual StudioなどWindows APIを使用できるC/C++言語の開発環境で使用することができます。DVDに含まれる開発用ファイルの内容を表4-3-1に示します。

表4-3-1. リカバリ/SDK DVD EWF API開発用ファイル

DVD-ROM のフォルダ	内容
¥SDK¥EWFAPI¥Develop	EWF API 関数を使用するためのヘッダファイル、ライブラリファイルを格納しています。
¥SDK¥EWFAPI¥Sample	EWF API 関数を使用したサンプルコードを格納しています。

### 4-4 サンプルコード

#### 4-4-1 EWFの有効／無効

##### ● EWFの有効

「¥SDK¥EWFAPI¥Sample¥EwfEnable.cpp」では、EwfMgrEnable関数を使用してCドライブのEWFを有効にしています。リスト4-4-1-1にサンプルコードを示します。

リスト4-4-1-1. EWFの有効

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define EWFIMP
#include "ewfapi.h"

/***
ルーチンの説明:
このルーチンでは、EwfMgrEnable の用法を示す。
保護されたボリュームへのハンドルを開き、次にコマンドを発行する。

EwfMgrEnable:
コマンド: EWF を有効にします。

再起動: 必要。

引数:
szProtectedVolumeName
EwfMgrGetProtectedVolumeList から取得するボリューム名または
前に形式 ¥¥ が付いた EwfMgrGetOverlayStoreConfig から取得するデバイス名。
¥C: ここで C は、保護されたボリュームのドライブ名を表す。

戻り値:
成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSE。
--*/
```

```

BOOL DoEwfEnable(LPWSTR szProVolName)
{
    HANDLE hProVol = INVALID_HANDLE_VALUE;
    BOOL bResult = FALSE;

    // ボリューム名を使ってこの保護されたボリュームへのハンドルを開く。
    hProVol = EwfMgrOpenProtected(szProVolName);
    if(hProVol == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        wprintf(L"EwfMgrOpenProtected failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }

    // EWF を有効にする。
    bResult = EwfMgrEnable(hProVol);
    if(!bResult) {
        wprintf(L"EwfMgrEnable failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }
    wprintf(L"EwfMgrEnable succeeded\n");

__exit:
    if(hProVol != INVALID_HANDLE_VALUE) {
        EwfMgrClose(hProVol);
    }
    return bResult;
}

int main(void)
{
    BOOL bRet;

    // C ドライブを EWF 有効にします。
    bRet = DoEwfEnable(L"¥¥¥¥.¥¥C:");

    return (bRet ? 0 : -1);
}

```

### ● EWF の無効

「¥SDK¥EWFAPI¥Sample¥EwfDisable.cpp」では、EwfMgrDisable関数を使用してCドライブのEWFを無効にしています。リスト4-4-1-2にサンプルコードを示します。

リスト4-4-1-2. EWFの無効

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define EWFIMP
#include "ewfapi.h"

/***

```

**ルーチンの説明:**

このルーチンでは、EwfMgrDisable の用法を示す。  
保護されたボリュームへのハンドルを開き、次にコマンドを発行する。

**EwfMgrDisable:**

コマンド: 指定したボリュームで現在有効になっているオーバーレイ  
を無効にする。

再起動: 必要。

**引数:**

szProVolName

EwfMgrGetProtectedVolumeList から取得するボリューム名または

前に形式 ¥¥ が付いた EwfMgrGetOverlayStoreConfig から取得するデバイス名。

¥C: ここで C は、保護されたボリュームのドライブ名を表す。

**戻り値:**

成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSE。

--\*/

```
BOOL DoEwfDisable(LPWSTR szProVolName)
{
    HANDLE hProVol = INVALID_HANDLE_VALUE;
    BOOL bResult = FALSE;

    // ボリューム名を使ってこの保護されたボリュームへのハンドルを開く。
    hProVol = EwfMgrOpenProtected(szProVolName);
    if (hProVol == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        wprintf(L"EwfMgrOpenProtected failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }

    // EWF を無効にする。
    // 2番目のパラメータはコミットするかどうか。
    bResult = EwfMgrDisable(hProVol, FALSE);
    if (!bResult) {
        wprintf(L"EwfMgrDisable failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }
    wprintf(L"EwfMgrDisable succeeded\n");

__exit:
    if (hProVol != INVALID_HANDLE_VALUE) {
        EwfMgrClose(hProVol);
    }
    return bResult;
}

int main(void)
{
    BOOL bRet;

    // C ドライブを EWF 無効にします。
```

```

    bRet = DoEwfDisable(L"¥¥¥¥.¥¥C:");

    return (bRet ? 0 : -1);
}

```

#### 4-4-2 オーバーレイデータのコミット

##### ● C ドライブのオーバーレイデータのコミット

「¥SDK¥EWFAPI¥Sample¥EwfCommit.cpp」では、EwfMgrCommit関数を使用してCドライブのオーバーレイデータをコミットしています。リスト 4-4-2-1にサンプルコードを示します。

リスト 4-4-2-1. オーバーレイデータコミット

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define EWFIMP
#include "ewfapi.h"

/*++

ルーチンの説明:
このルーチンでは、EwfMgrCommit の用法を示す。
保護されたボリュームへのハンドルを開き、次にコマンドを発行する。

EwfMgrCommit:
コマンド: オーバーレイの情報をコミットします。

再起動: 必要。

引数:
szProVolName
EwfMgrGetProtectedVolumeList から取得するボリューム名または
前に形式 ¥ が付いた EwfMgrGetOverlayStoreConfig から取得するデバイス名。
¥C: ここで C は、保護されたボリュームのドライブ名を表す。

戻り値:
成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSE。
--*/
```

```

BOOL DoEwfCommit(LPWSTR szProVolName)
{
    HANDLE hProVol = INVALID_HANDLE_VALUE;
    BOOL bResult = FALSE;

    // ボリューム名を使ってこの保護されたボリュームへのハンドルを開く。
    hProVol = EwfMgrOpenProtected(szProVolName);
    if(hProVol == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        wprintf(L"EwfMgrOpenProtected failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }
}

```

```

// オーバーレイの情報をコミットします。
bResult = EwfMgrCommit(hProVol);
if(!bResult) {
    wprintf(L"EwfMgrCommit failed LE = %u\n", GetLastError());
    goto _exit;
}
wprintf(L"EwfMgrCommit succeeded\n");

_exit:
if(hProVol != INVALID_HANDLE_VALUE) {
    EwfMgrClose(hProVol);
}
return bResult;
}

int main(void)
{
    BOOL bRet;

    // C ドライブをコミットします。
    bRet = DoEwfCommit(L"¥¥¥¥.¥¥C:");

    return (bRet ? 0 : -1);
}

```

● C ドライブのオーバーレイデータのコミットと EWF 無効 (LIVE 处理)

「¥SDK¥EWFAPI¥Sample¥EwfCommitAndDisableLive.cpp」では、EwfMgrCommitAndDisableLive関数を使用してCドライブのオーバーレイデータをコミットとEWF無効を行っています。処理は即座に行われます。リスト4-4-2-2にサンプルコードを示します。

リスト 4-4-2-2. コミット+EWF無効

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define EWFIMP
#include "ewfapi.h"

/***
ルーチンの説明：
このルーチンでは、EwfMgrCommitAndDisableLive の用法を示す。
保護されたボリュームへのハンドルを開き、次にコマンドを発行する。

```

EwfMgrCommitAndDisableLive:  
コマンド: オーバーレイの情報をコミットし、EWF を無効にします。  
処理はすぐに実行されます。

再起動: 不要

引数:

szProVolName  
EwfMgrGetProtectedVolumeList から取得するボリューム名または  
前に形式 ¥¥ が付いた EwfMgrGetOverlayStoreConfig から取得するデバイス名。  
¥C: ここで C は、保護されたボリュームのドライブ名を表す。

戻り値:

成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSE。

--\*/

```
BOOL DoEwfCommitAndDisableLive(LPWSTR szProVolName)
{
    HANDLE hProVol = INVALID_HANDLE_VALUE;
    BOOL bResult = FALSE;

    // ボリューム名を使ってこの保護されたボリュームへのハンドルを開く。
    hProVol = EwfMgrOpenProtected(szProVolName);
    if (hProVol == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        wprintf(L"EwfMgrOpenProtected failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }

    // コミットして EWF を無効にします。
    bResult = EwfMgrCommitAndDisableLive(hProVol);
    if (!bResult) {
        wprintf(L"EwfMgrCommitAndDisableLive failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }
    wprintf(L"EwfMgrCommitAndDisableLive succeeded\n");

__exit:
    if (hProVol != INVALID_HANDLE_VALUE) {
        EwfMgrClose(hProVol);
    }
    return bResult;
}

int main(void)
{
    BOOL bRet;

    // C ドライブをコミットして EWF 無効にします。
    bRet = DoEwfCommitAndDisableLive(L"¥¥¥¥.¥¥C:");

    return (bRet ? 0 : -1);
}
```

# 第5章 組込みシステム機能ドライバ

MTシリーズには、組込みシステム向けに独自の機能が搭載されています。MTシリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32ビット版には、これら機能にアクセスするためのドライバを用意しています。このドライバを使用することでアプリケーションからこれらの機能を使用することができます。本章では、組込みシステム機能ドライバの使用方法について説明します。

## 5-1 ドライバの使用について

### 5-1-1 開発用ファイル

「MTシリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32ビット版 リカバリ/SDK DVD」にドライバにアクセスするためのヘッダファイルとドライバを使用したサンプルコードを用意しています。開発用ファイルは一般的なC/C++言語用です。Microsoft Visual StudioなどWindows APIを使用できるC/C++言語の開発環境で使用することができます。DVDに含まれる開発用ファイルの内容を表5-1-1-1に示します。

表5-1-1-1. リカバリ/SDK DVD 開発用ファイル

DVD-ROM のフォルダ	内容
¥SDK¥AlgoyDevelop	ドライバアクセスに必要なヘッダファイルを格納しています。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_BackLight	LCDバックライト制御のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_Interrupt	タイマ割込み機能サンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_HwWdt	ハードウェア・ウォッチドッグのサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_SwWdt	ソフトウェア・ウォッチドッグのサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_TempMon	温度監視機能のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_RASDII	RAS DLLによる温度取得のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_RASDII¥SecondaryRTC	外部RTC機能のサンプルコードです。

### 5-1-2 DeviceIoControlについて

MTシリーズ専用機能のドライバは、ほとんどのものがドライバの機能にアクセスするためにDeviceIoControl関数を使用します。以下にその書式を示します。関数仕様の詳細は、Windows APIの仕様を参照してください。

コントロールコード、コントロールコードに対応する動作および引数は、ドライバごとにリファレンスを用意していますので、各ドキュメントを参照してください。

#### 関数書式

```
BOOL DeviceIoControl (
    HANDLE     hDevice,
    DWORD      dwIoControlCode,
    LPVOID     lpInBuf,
    DWORD      nInBufSize,
    LPVOID     lpOutBuf,
    DWORD      nOutBufSize,
    LPDWORD    lpBytesReturned,
    LPOVERLAPPED lpOverlapped
);
```

#### パラメータ

hDevice	: デバイス、ファイル、ディレクトリいずれかのハンドル
dwIoControlCode	: 実行する動作のコントロールコード
lpInBuf	: 入力データを供給するバッファへのポインタ
nInBufSize	: 入力バッファのバイト単位のサイズ
lpOutBuf	: 出力データを受け取るバッファへのポインタ
nOutBufSize	: 出力バッファのバイト単位のサイズ
lpBytesReturned	: lpOutBufに格納されるバイト数を受け取る変数へのポインタ
lpOverlapped	: 非同期動作を表す構造体へのポインタ

## 5-2 タイマ割込み機能

### 5-2-1 タイマ割込み機能について

MTシリーズには、ハードウェアによるタイマ割込み機能が実装されています。タイマドライバを操作することによって、指定した時間で周期的に割込みを発生させることができます。

### 5-2-2 タイマドライバについて

タイマドライバはタイマ割込み機能を、ユーザーAPPLICATIONから利用できるようにします。ユーザーアプリケーションから、タイマの設定とイベントによるタイマ通知の機能を使用することができます。

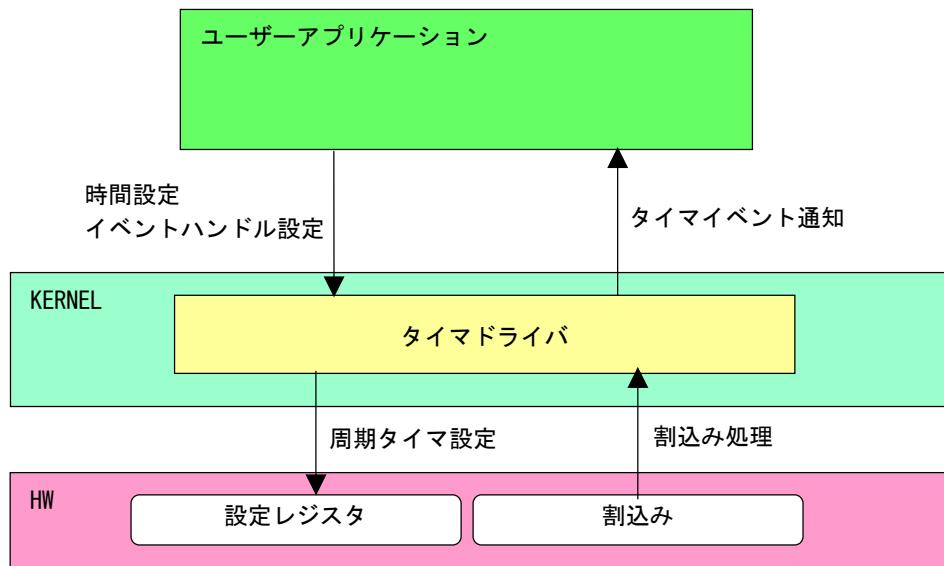


図 5-2-2-1. タイマドライバ

**5-2-3 タイマデバイス**

タイマドライバはタイマデバイスを生成します。ユーザー-applicationは、デバイスファイルにアクセスすることによってタイマ機能を操作します。

タイマデバイス	
デバイスファイル	¥¥.¥FpgaTimer
説明	タイマ時間設定、タイマ開始、停止を行うことができます。
レジストリ設定	<p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\¥FpgaTimer  [VALUE:DWORD] TimerResolution  タイマ解像度をミリ秒単位で設定します。ドライバ起動時(OS起動時)にこの値を参照しタイマ解像度を設定します。(デフォルト値: 10)</p>
CreateFile	<p>デバイスファイル(¥¥.¥FpgaTimer)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。</p> <pre>hTimer = CreateFile(     "¥¥¥.¥¥FpgaTimer",     GENERIC_READ   GENERIC_WRITE,     FILE_SHARE_READ   FILE_SHARE_WRITE,     NULL,     OPEN_EXISTING,     0,     NULL );</pre>
CloseHandle	デバイスハンドルをクローズします。 CloseHandle(hTimer);
ReadFile	使用しません。
WriteFile	使用しません。
DeviceIoControl	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IOCTL_FPGATIMER_START タイマを開始します。</li> <li>● IOCTL_FPGATIMER_STOP タイマを停止します。</li> <li>● IOCTL_FPGATIMER_SETCONFIG タイマを設定します。</li> <li>● IOCTL_FPGATIMER_GETCONFIG 現在のタイマ設定を取得します。</li> </ul>

### 5-2-4 タイマドライバの動作

- ① 起動時に10msec(レジストリ設定で変更可能)の周期割込み設定を行います。
- ② オープンされたデバイスハンドル毎に、タイマ情報を作成しタイマ情報テーブルへ追加します。オープンできるハンドルはシステム全体で16までとなります。タイマ情報テーブルへの追加はオープンした順番で追加されます。
- ③ ユーザーアプリケーションからの設定をタイマ情報テーブルへ反映させます。
- ④ 周期割込みが発生したらタイマ情報テーブルを参照し、各タイマ情報のカウント値を加算します。
- ⑤ カウント値が設定値に達したものは、イベントハンドルでタイマ通知を行います。カウント加算、イベント通知処理はタイマ情報テーブルの順番で処理されます。

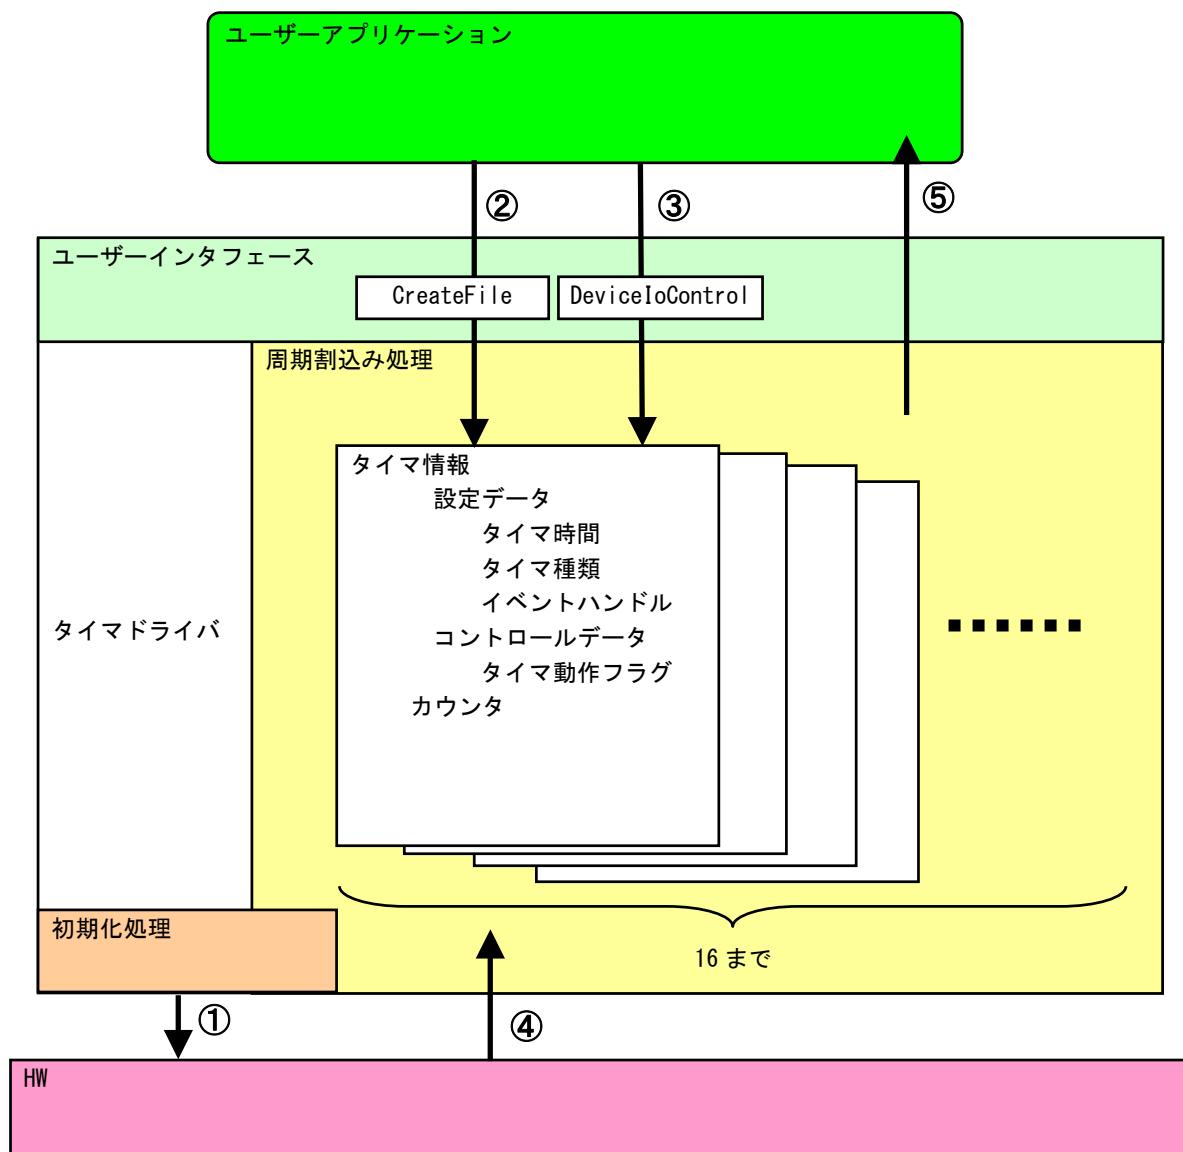


図5-2-4-1. タイマドライバの動作

### 5-2-5 ドライバ使用手順

基本的な使用手順を以下に示します。タイマ通知用イベントハンドルを作成後、タイマデバイスにイベントハンドル、タイマ時間を設定します。タイマ通知用イベントハンドルでのイベント待ち準備が整ったところで、タイマをスタートさせます。

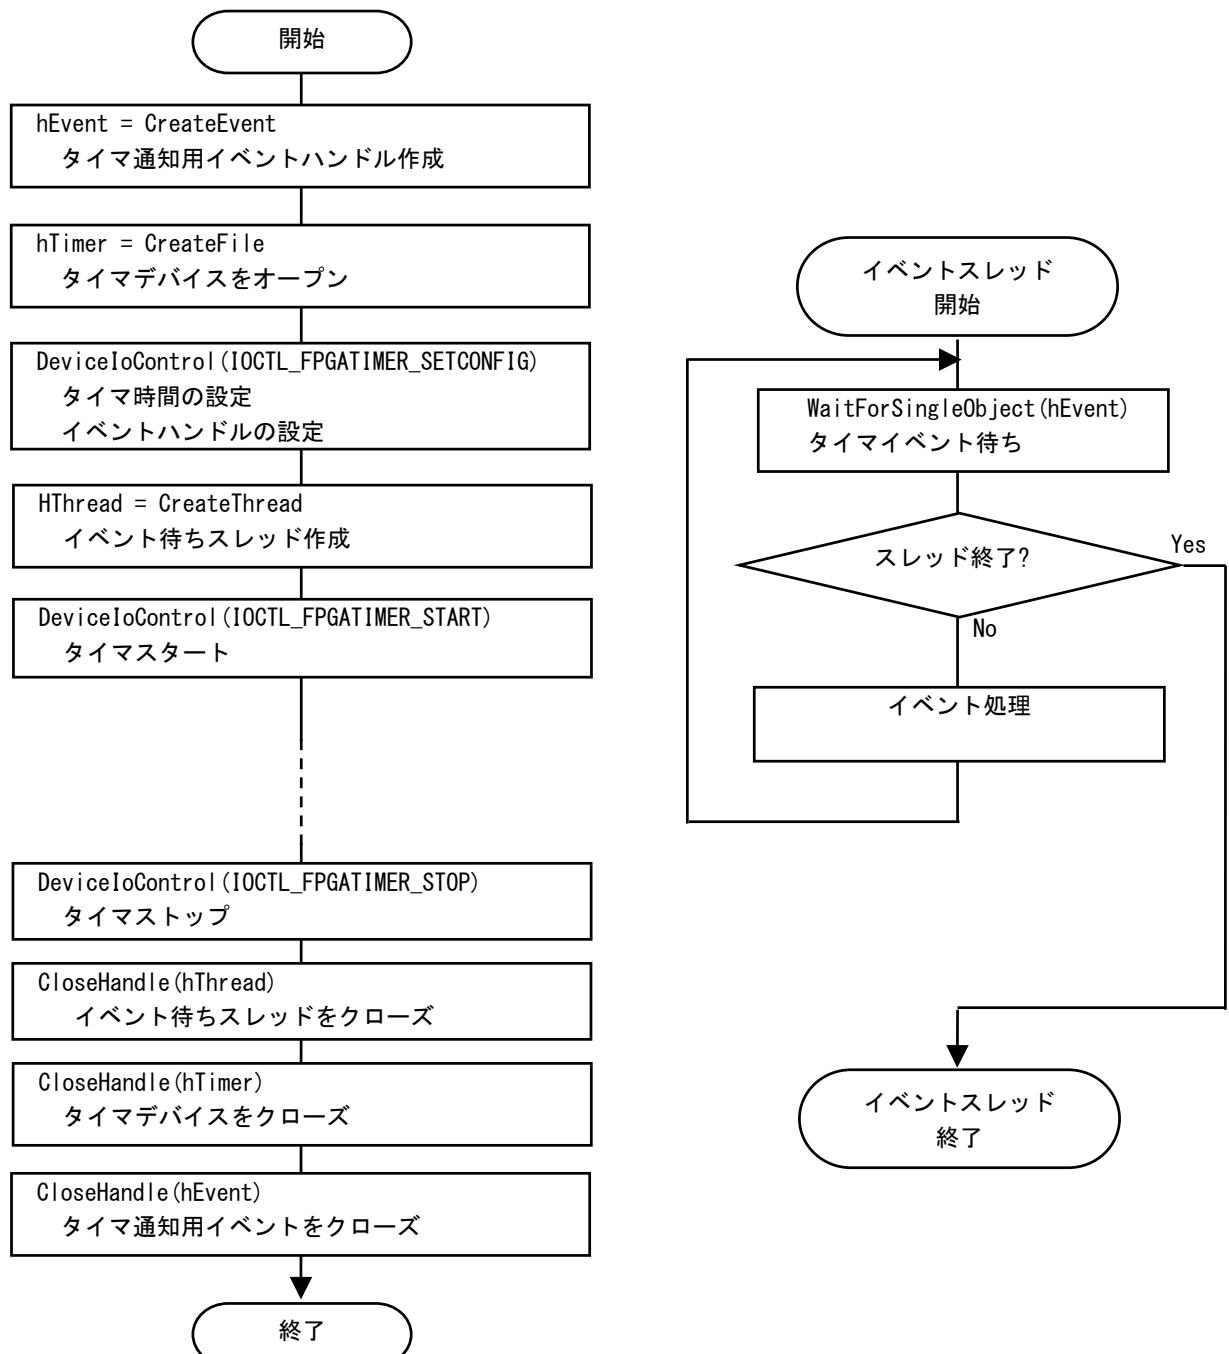


図 5-2-5-1. ドライバ使用手順

### 5-2-6 DeviceIoControlリファレンス

#### IOCTL\_FPGATIMER\_START

##### 機能

タイマ処理を開始します。

##### パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。  
NInBufSize : 0 を指定します。  
LpOutBuf : NULL を指定します。  
NOutBufSize : 0 を指定します。  
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。  
LpOverlapped : NULL を指定します。

##### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

##### 説明

IOCTL\_FPGATIMER\_SETCONFIG に設定した内容でタイマ処理を開始します。このコントロールを実行させる前に、必ず IOCTL\_FPGATIMER\_SETCONFIG を実行するようにしてください。

## IOCTL\_FPGATIMER\_STOP

### 機能

タイマ処理を停止します。

### パラメータ

`lpInBuf` : NULL を指定します。  
`NInBufSize` : 0 を指定します。  
`LpOutBuf` : NULL を指定します。  
`NOutBufSize` : 0 を指定します。  
`LpBytesReturned` : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。  
`LpOverlapped` : NULL を指定します。

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

タイマ処理を停止します。タイマ通知イベントハンドルを破棄する前には、このコントロールを実行してタイマ通知を停止するようにしてください。

## IOCTL\_FPGATIMER\_SETCONFIG

### 機能

タイマの設定を行います。

### パラメータ

`lpInBuf` : FPGATIMER\_CONFIG を格納するためのポインタ。  
`NInBufSize` : FPGATIMER\_CONFIG のサイズを指定します。  
`LpOutBuf` : NULL を指定します。  
`NOutBufSize` : 0 を指定します。  
`LpBytesReturned` : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。  
`LpOverlapped` : NULL を指定します。

### FPGATIMER\_CONFIG

```
typedef struct {
    HANDLE      hEvent;
    ULONG       Type;
    ULONG       DueTime;
} FPGATIMER_CONFIG, *PFPGATIMER_CONFIG;
```

`hEvent` : タイマ通知用イベントハンドル  
`Type` : タイマ動作タイプ [0: 一回で終了, 1: 繰り返し]  
`DueTime` : タイマ時間

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

タイマの設定を行います。 IOCTL\_FPGATIMER\_START でタイマを開始する前に、このコントロールを実行してタイマの設定を行うようにしてください。

## IOCTL\_FPGATIMER\_GETCONFIG

### 機能

タイマ設定を取得します。

### パラメータ

`lPInBuf` : NULL を指定します。  
`NInBufSize` : 0 を指定します。  
`LpOutBuf` : FPGATIMER\_CONFIG を格納するためのポインタ。  
`NOutBufSize` : FPGATIMER\_CONFIG のサイズを指定します。  
`LpBytesReturned` : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。  
`LpOverlapped` : NULL を指定します。

## FPGATIMER\_CONFIG

```
typedef struct {
    HANDLE      hEvent;
    ULONG       Type;
    ULONG       DueTime;
} FPGATIMER_CONFIG, *PFPGATIMER_CONFIG;
```

`hEvent` : タイマ通知用イベントハンドル  
`Type` : タイマ動作タイプ [0: 一回で終了, 1: 繰り返し]  
`DueTime` : タイマ時間

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

現在のタイマ設定値を取得します。

### 5-2-7 サンプルコード

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample\_Interrupt¥FpgaTimer」にタイマ割込み機能を使用したサンプルコードを用意しています。リスト5-2-7-1にサンプルコードを示します。サンプルコードでは、10個の周期タイマを使用してタイマイベント通知を確認しています。

リスト5-2-7-1. タイマ割込み機能

```
/*
 * タイマ割込み制御サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\FpgaTimerDD.h"

#define TIMERDRIVER_FILENAME    "****.YYFpgaTimer"
#define MAX_TIMEREVENT          10

//-----
typedef struct {
    int No;
    HANDLE hEvent;
    HANDLE hThread;
    volatile BOOL fStart;
    volatile BOOL fFinish;
    HANDLE hTimer;
    FPGATIMER_CONFIG Config;
} TIMEREVENT_INFO, *PTIMEREVENT_INFO;

//-----
/*
 * 割込みハンドラ
 */
DWORD WINAPI TimerEventProc(void *pData)
{
    PTIMEREVENT_INFO info = (PTIMEREVENT_INFO)pData;
    DWORD ret;

    printf("TimerEventProc: Timer%02d: Start\n", info->No);

    info->fFinish = FALSE;
    while(1) {
        if(WaitForSingleObject(info->hEvent, INFINITE) != WAIT_OBJECT_0) {
            break;
        }
        if(!info->fStart) {
            break;
        }
    }
}
```

```
    printf("TimerEventProc: Timer%02d: Tick (%d)\n", info->No, timeGetTime());
}

info->fFinish = TRUE;

printf("TimerEventProc: Timer%02d: Finish\n", info->No);
return 0;
}

//-----
BOOL CreateTimerEventInfo(int No, PTIMEREVENT_INFO info)
{
    DWORD    thrd_id;
    ULONG    retlen;
    BOOL     ret;

    info->No = No;
    info->hEvent = NULL;
    info->hThread = NULL;
    info->fStart = FALSE;
    info->fFinish = FALSE;
    info->hTimer = INVALID_HANDLE_VALUE;

    /*
     * イベントオブジェクトの作成
     */
    info->hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
    if(info->hEvent == NULL) {
        printf("CreateTimerEventInfo: CreateEvent: NG\n");
        return FALSE;
    }

    /*
     * イベントスレッドを生成
     */
    info->hThread = CreateThread(
        (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,
        0,
        (LPTHREAD_START_ROUTINE) TimerEventProc,
        (LPVOID) info,
        CREATE_SUSPENDED,
        &thrd_id
    );
    if(info->hThread == NULL) {
        CloseHandle(info->hEvent);
        printf("CreateTimerEventInfo: CreateThread: NG\n");
        return FALSE;
    }

    /*
     * ドライバオブジェクトの作成
     */
    info->hTimer = CreateFile(
```

```
        TIMERDRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
if(info->hTimer == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    CloseHandle(info->hThread);
    CloseHandle(info->hEvent);
    printf("CreateTimerEventInfo: CreateFile: NG\n");
    return FALSE;
}

/*
 * ドライバに初期値を設定
 */
info->Config.hEvent = info->hEvent;
info->Config.Type = 1;
info->Config.DueTime = 200 * (No + 1);
ret = DeviceIoControl(
    info->hTimer,
    IOCTL_FPGATIMER_SETCONFIG,
    &info->Config,
    sizeof(FPGATIMER_CONFIG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    CloseHandle(info->hTimer);
    CloseHandle(info->hThread);
    CloseHandle(info->hEvent);
    return FALSE;
}

return TRUE;
}

//-----
void StartTimer(PTIMEREVENT_INFO info)
{
    ULONG    retlen;

    /*
     * イベントスレッドのリジューム
     */
    info->fStart = TRUE;
    ResumeThread(info->hThread);
```

```
/*
 * タイマの開始
 */
DeviceIoControl(
    info->hTimer,
    IOCTL_FPGATIMER_START,
    NULL,
    0,
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
}

//-----
void DeleteTimer(PTIMEREVENT_INFO info)
{
    ULONG    retlen;

    /*
     * イベントスレッドの Terminate
     */
    info->fStart = FALSE;
    SetEvent(info->hEvent);

    /*
     * タイマの停止
     */
    DeviceIoControl(
        info->hTimer,
        IOCTL_FPGATIMER_STOP,
        NULL,
        0,
        NULL,
        0,
        &retlen,
        NULL
    );

    while(!info->fFinish) {
        Sleep(10);
    }

    /*
     * ハンドルのクローズ
     */
    CloseHandle(info->hThread);
    CloseHandle(info->hEvent);
    CloseHandle(info->hTimer);
}
```

```
//-----
int main(void)
{
    int i;
    int c;
    TIMEREVENT_INFO info[MAX_TIMEREVENT];

    for(i = 0; i < MAX_TIMEREVENT; i++) {
        if(!CreateTimerEventInfo(i, &info[i])) {
            printf("CreateTimerEvent: NG: %d\n", i);
            return -1;
        }
    }
    for(i = 0; i < MAX_TIMEREVENT; i++) {
        StartTimer(&info[i]);
    }

    while(1) {
        if(kbhit()) {
            c = getch();
            if(c == 'q' || c == 'Q')
                break;
        }
    }

    for(i = 0; i < MAX_TIMEREVENT; i++) {
        DeleteTimer(&info[i]);
    }

    return 0;
}
//-----
```

### 5-3 LCDバックライト

#### 5-3-1 LCDバックライトについて

MTシリーズは、バックライト制御レジスタを操作することによって、バックライトの輝度を変更することができます。

#### 5-3-2 LCDバックライトドライバについて

LCD バックライトドライバはバックライトの輝度を、ユーザーアプリケーションから変更できるようにします。

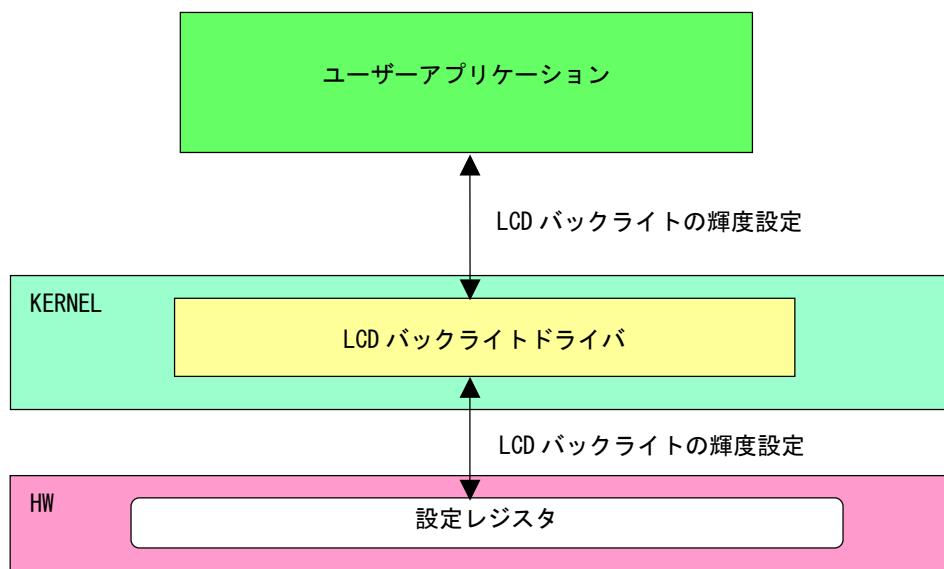


図 5-3-2-1. LCDバックライトドライバ

### 5-3-3 LCDバックライトデバイス

LCD バックライトドライバは LCD バックライトデバイスを生成します。ユーザー・アプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによってバックライトの輝度を操作します。

LCDバックライトデバイス	
デバイスファイル	¥¥. ¥LcdBacklight
説明	LCDバックライトの輝度を変更することができます。
レジストリ設定	<p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LCDBacklight</p> <p>[VALUE:DWORD] Brightness LCDバックライトの輝度を設定します。ドライバ起動時(OS起動時)にこの値を参照し LCDバックライトの輝度を設定します。(デフォルト値: 96)</p>
CreateFile	<p>デバイスファイル(¥¥. ¥LcdBacklight)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。</p> <pre>hBacklight = CreateFile(     "¥¥. ¥LcdBacklight",     GENERIC_READ   GENERIC_WRITE,     FILE_SHARE_READ   FILE_SHARE_WRITE,     NULL,     OPEN_EXISTING,     0,     NULL );</pre>
CloseHandle	デバイスハンドルをクローズします。 CloseHandle(hBacklight);
ReadFile	使用しません。
WriteFile	使用しません。
DeviceIoControl	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IOCTL_LCDBACKLIGHT_SETBRIGHTNESS LCDバックライトの輝度を設定します。</li> <li>● IOCTL_LCDBACKLIGHT_GETBRIGHTNESS LCDバックライトの輝度を取得します。</li> <li>● IOCTL_LCDBACKLIGHT_SETBACKLIGHTPOWER LCDバックライトのON/OFFを設定します。</li> <li>● IOCTL_LCDBACKLIGHT_GETBACKLIGHTPOWER LCDバックライトのON/OFFを取得します。</li> </ul>

### 5-3-4 DeviceIoControlリファレンス

#### IOCTL\_LCDBACKLIGHT\_SETBRIGHTNESS

##### 機能

LCD バックライトの輝度を設定します。

##### パラメータ

lpInBuf : バックライト輝度を格納するポインタを指定します。  
NInBufSize : バックライト輝度を格納するポインタのサイズを指定します。  
LpOutBuf : NULL を指定します。  
NOutBufSize : 0 を指定します。  
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。  
LpOverlapped : NULL を指定します。

##### バックライト輝度

データタイプ : ULONG  
データサイズ : 4 バイト  
内容 : 0: 明るい ~ 255: 暗い

##### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

##### 説明

LCD バックライトの輝度の設定を行います。  
バックライトの輝度は 0(明るい)~255(暗い)の 256 段階で設定できます。バックライトの輝度を設定の上、DeviceIoControl を実行してください。

---

## IOCTL\_LCDBACKLIGHT\_GETBRIGHTNESS

---

**機能**

LCD バックライトの輝度を取得します。

**パラメータ**

**lPInBuf** : NULL を指定します。  
**NInBufSize** : 0 を指定します。  
**LpOutBuf** : バックライト輝度を格納するポインタを指定します。  
**NOutBufSize** : バックライト輝度を格納するポインタのサイズを指定します。  
**LpBytesReturned** : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。  
**LpOverlapped** : NULL を指定します。

**バックライト輝度**

---

<b>データタイプ</b>	: ULONG
<b>データサイズ</b>	: 4 バイト
<b>内容</b>	: 0: 明るい ~ 255: 暗い

---

**戻り値**

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

**説明**

LCD バックライトの輝度の取得を行います。

---

## IOCTL\_LCDBACKLIGHT\_SETBACKLIGHTPOWER

---

**機能**

LCD バックライトの ON/OFF を設定します。

**パラメータ**

IpInBuf : バックライト ON/OFF 情報を格納するポインタを指定します(32 ビットデータ)。  
NInBufSize : バックライト ON/OFF 情報を格納するポインタのサイズを指定します。  
LpOutBuf : NULL を指定します。  
NOutBufSize : 0 を指定します。  
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。  
LpOverlapped : NULL を指定します。

**バックライト ON/OFF 情報**

---

データタイプ	: ULONG
データサイズ	: 4 バイト
内容	: 0: ON, 1: OFF

---

**戻り値**

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

**説明**

LCD バックライトの ON/OFF の設定を行います。  
バックライトを ON する場合は、バックライト ON/OFF 情報を格納するポインタに 1、OFF にする場合は 0 を設定の上、DeviceIoControl を実行してください。

---

## IOCTL\_LCDBACKLIGHT\_GETBACKLIGHTPOWER

---

**機能**

LCD バックライトの ON/OFF を取得します。

**パラメータ**

**lpNetBuf** : NULL を指定します。  
**NInBufSize** : 0 を指定します。  
**LpOutBuf** : バックライト ON/OFF 情報を格納するポインタを指定します(32 ビットデータ)。  
**NOutBufSize** : バックライト ON/OFF 情報を格納するポインタのサイズを指定します。  
**LpBytesReturned** : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。  
**LpOverlapped** : NULL を指定します。

**バックライト ON/OFF 情報**

---

<b>データタイプ</b>	: ULONG
<b>データサイズ</b>	: 4 バイト
<b>内容</b>	: 0: ON, 1: OFF

---

**戻り値**

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

**説明**

LCD バックライトの輝度の取得を行います。

### 5-3-5 サンプルコード

#### ●LCD バックライト輝度

「SDK\Algo\Sample\Sample\_BackLight\BacklightBrightnessCtrl」にLCDバックライト輝度の取得と設定のサンプルコードを用意しています。リスト5-3-5-1にサンプルコードを示します。

リスト5-3-5-1. LCDバックライト輝度

```
/*
 * バックライトの輝度変更制御サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\LcdBacklightDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "XXXX.\LcdBacklight"

int main(int argc, char **argv)
{
    ULONG set_data;
    ULONG get_data;
    HANDLE hLcdBacklight;
    ULONG retlen;
    BOOL ret;

    /*
     * 起動引数からバックライト光量変更値を取得
     *   0~255 の範囲で設定します
     *   0 : 明るい ~ 255 : 暗い
     */
    if(argc != 2) {
        printf("invalid arg\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%x", &set_data);

    /*
     * バックライト調整用ファイルのOpen
     */
    hLcdBacklight = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
```

```
        NULL
    );
    if(hLcdBacklight == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
        return -1;
    }

/*
 * バックライト光量変更値を書き込み
 */
ret = DeviceIoControl(
    hLcdBacklight,
    IOCTL_LCDBACKLIGHT_SETBRIGHTNESS,
    &set_data,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_LCDBACKLIGHT_SETBRIGHTNESS NG\n");
    CloseHandle(hLcdBacklight);
    return -1;
}

/*
 * バックライト光量変更値を読み出し
 */
ret = DeviceIoControl(
    hLcdBacklight,
    IOCTL_LCDBACKLIGHT_GETBRIGHTNESS,
    NULL,
    0,
    &get_data,
    sizeof(ULONG),
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_LCDBACKLIGHT_GETBRIGHTNESS NG\n");
    CloseHandle(hLcdBacklight);
    return -1;
}
printf("Get LCD Backlight Brightness: %x\n", get_data);

CloseHandle(hLcdBacklight);
return 0;
}
```

●LCD バックライト ON/OFF

「¥SDK¥Alg¥Sample¥Sample\_BackLight¥BacklightOnOff」にLCDバックライトON/OFF制御のサンプルコードを用意しています。リスト5-3-5-2にサンプルコードを示します。

リスト5-3-5-2. LCDバックライトON/OFF

```
/*
 * バックライトの ON/OFF 制御サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\LcdBacklightDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "****.LcdBacklight"

int main(int argc, char **argv)
{
    ULONG set_data;
    ULONG get_data;
    HANDLE hLcdBacklight;
    ULONG retlen;
    BOOL ret;

    /*
     * 起動引数からバックライトの ON/OFF 変更値を取得します。
     *   0 : バックライト ON
     *   1 : バックライト OFF
     */
    if(argc != 2) {
        printf("invalid arg\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%x", &set_data);

    /*
     * バックライト調整用ファイルの Open
     */
    hLcdBacklight = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(hLcdBacklight == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
    }
}
```

```
        return -1;
    }

/*
 * バックライト ON/OFF を書き込み
 */
ret = DeviceIoControl(
    hLcdBacklight,
    IOCTL_LCDBACKLIGHT_SETBACKLIGHTPOWER,
    &set_data,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_LCDBACKLIGHT_SETBACKLIGHTPOWER NG\n");
    CloseHandle(hLcdBacklight);
    return -1;
}

/*
 * バックライト ON/OFF を読み出し
 */
ret = DeviceIoControl(
    hLcdBacklight,
    IOCTL_LCDBACKLIGHT_GETBACKLIGHTPOWER,
    NULL,
    0,
    &get_data,
    sizeof(ULONG),
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_LCDBACKLIGHT_GETBACKLIGHTPOWER NG\n");
    CloseHandle(hLcdBacklight);
    return -1;
}
printf("Get LCD BackLight Power: %x\n", get_data);

CloseHandle(hLcdBacklight);
return 0;
}
```

## 5-4 ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能

### 5-4-1 ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能について

MTシリーズには、ハードウェアによるウォッチドッグタイマ機能が実装されています。ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバを操作することで、アプリケーションからウォッチドッグタイマ機能を利用できます。

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマと異なり、電源OFF、リセットなどハードウェアによるタイムアウト処理が利用できます。ハードウェアによるタイムアウト処理は、OSがハングアップしたような状況でも強制的に実行させることができます。

シャットダウン、再起動、ポップアップ、イベント通知のタイムアウト処理は、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマと同等の処理となります。タイムアウト処理がソフトウェアとなるため、OSがハングアップした場合などは、タイムアウト処理が実行されない場合があります。

**※ タイムアウト処理を電源OFF、リセットにする場合、シャットダウン処理は行われません。EWF機能を使用しシステムを保護するようにしてください。**

**※ タイムアウト処理を電源OFFにする場合、POWERスイッチを押したときの動作を設定する必要があります。**  
「2-10-5 Watchdog Timer Configuration」を参考に電源オプションの設定を行ってください。

### 5-4-2 ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバについて

ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバはウォッチドッグタイマ機能を、ユーザーアプリケーションから利用できるようにします。

ユーザーアプリケーションから動作設定、開始/停止、タイマクリアを行うことができます。

タイムアウト処理を電源OFF、リセットに設定した場合は、タイムアウトと同時にハードウェアによって強制的に電源OFF、リセットが行われます。

タイムアウト処理をシャットダウン、再起動、ポップアップ通知に設定した場合は、タイムアウトはハードウェア・ウォッチドッグタイマ監視サービスに通知されます。ハードウェア・ウォッチドッグタイマ監視サービスは設定に従い、シャットダウン、再起動、ポップアップ通知の処理を行います。

タイムアウト処理をイベント通知に設定した場合は、タイムアウト通知をユーザーアプリケーションでイベントとして取得することができます。ユーザーアプリケーションで独自のタイムアウト処理を行うことができます。

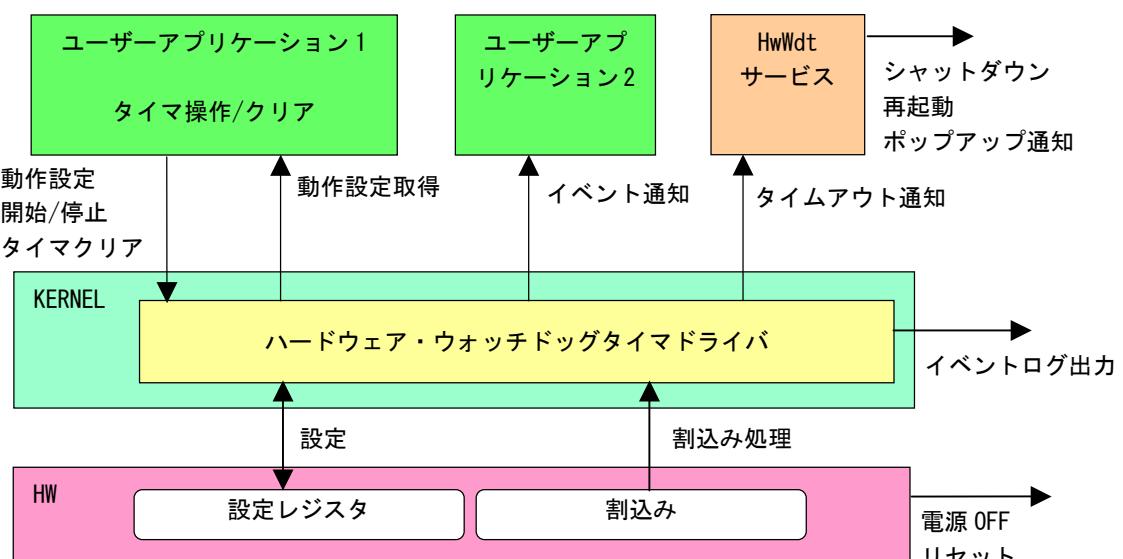


図5-4-2-1. ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバ

ハードウェア・ウォッチドッグタイマは、タイムアウト発生を Windows イベントログに記録することができます。

タイムアウト処理が電源 OFF、リセットの場合は、再起動時にイベントログ出力が行われます。

タイムアウト処理がシャットダウン、再起動、ポップアップ通知、イベント通知の場合は、タイムアウト発生直後にイベントログ出力が行われます。

※ タイムアウト処理が電源 OFF の場合、タイムアウト発生後に電源供給を断ってしまうとタイムアウト情報が消えてしまい、イベントログ出力は行われません。イベントログを記録する場合は、電源供給を断つ前に再起動してください。

### 5-4-3 ハードウェア・ウォッチドッグタイマデバイス

ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバはハードウェア・ウォッチドッグタイマデバイスを生成します。ユーザー アプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによってウォッチドッグタイマ機能を操作します。

ハードウェア・ウォッチドッグタイマデバイス	
デバイスファイル	¥¥.¥HwWdtDrv
説明	ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定、開始/停止、タイマクリアを行うことができます。
レジストリ設定	<p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HwWdtDrv\Parameters  [VALUE:DWORD] Action  タイムアウト時の動作を設定します。タイムアウト時の動作は、デバイスオープン時に、このレジスタ値に初期化されます。(デフォルト値: 1)  「Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。  0: 電源OFF  1: リセット  2: シャットダウン  3: 再起動  4: ポップアップ通知  5: イベント通知</p> <p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HwWdtDrv\Parameters  [VALUE:DWORD] Time  タイムアウト時間を設定します。タイムアウト時間は、デバイスオープン時に、このレジスタ値に初期化されます。タイムアウト時間は[Time x 100msec]となります。(デフォルト値: 20)  「Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。  1~160</p> <p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HwWdtDrv\Parameters  [VALUE:DWORD] EventLog  タイムアウト時のイベントログ出力を設定します。イベントログ出力の設定は、デバイスオープン時にこのレジスタ値に初期化されます。(デフォルト値: 1)  「Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。  0: 無効  1: 有効</p>
CreateFile	デバイスファイル(¥¥.¥HwWdtDrv)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。 <pre>hWdog = CreateFile(     "¥¥.¥HwWdtDrv",     GENERIC_READ   GENERIC_WRITE,     FILE_SHARE_READ   FILE_SHARE_WRITE,     NULL,     OPEN_EXISTING,     0,     NULL );</pre>

ReadFile

使用しません。

WriteFile

使用しません。

DeviceIoControl

- IOCTL\_HWWDT\_SETCONFIG  
ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマの動作設定を行います。
- IOCTL\_HWWDT\_GETCONFIG  
ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマの動作設定を取得します。
- IOCTL\_HWWDT\_CONTROL  
ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマの開始/停止を行います。
- IOCTL\_HWWDT\_STATUS  
ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマの動作状態を取得します。
- IOCTL\_HWWDT\_CLEAR  
ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマのタイマクリアを行います。

### 5-4-4 DeviceIoControlリファレンス

#### IOCTL\_HWWDT\_SETCONFIG

##### 機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。

##### パラメータ

lpInBuf : HWWDT\_CONFIG を格納するポインタを指定します。  
 nInBufSize : HWWDT\_CONFIG を格納するポインタのサイズを指定します。  
 lpOutBuf : NULL を指定します。  
 nOutBufSize : 0 を指定します。  
 lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
 lpOverlapped : NULL を指定します。

#### HWWDT\_CONFIG

```
typedef struct {
    ULONG Action;
    ULONG Time;
    ULONG EventLog;
} HWWDT_CONFIG, *PHWWDT_CONFIG;
```

**Action** : タイムアウト時の動作 (0~5)  
 [0: 電源 OFF, 1: リセット, 2: シャットダウン, 3: 再起動,  
 4: ポップアップ, 5: イベント通知]  
**Time** : タイムアウト時間 (1~160)  
 [Time x 100msec]  
**EventLog** : イベントログ出力 (0, 1)  
 [0: 無効, 1: 有効]  
 Action が 0(電源 OFF)、1(リセット) の場合は無効です。  
 Action が 0(電源 OFF)、1(リセット) の場合はレジストリ設定に従い、  
 イベントログ出力を行います。

##### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

##### 説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。  
 動作設定はデバイスオープン時にレジスタ設定値に初期化されます。オープン後に動作を変更したい場合は、この IOCTL コードを実行します。  
 タイムアウト時の動作が 0(電源 OFF)、1(リセット) の場合は、イベントログ出力の設定は無視されます。この場合、レジストリの設定値に従ってイベントログ出力を行います。

## IOCTL\_HWWDT\_GETCONFIG

### 機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。

### パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。  
nInBufSize : 0 を指定します。  
lpOutBuf : HWWDT\_CONFIG を格納するポインタを指定します。  
nOutBufSize : HWWDT\_CONFIG を格納するポインタのサイズを指定します。  
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
lpOverlapped : NULL を指定します。

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。

## IOCTL\_HWWDT\_CONTROL

### 機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止を行います。

### パラメータ

|pInBuf : タイマ制御情報を格納するポインタを指定します。  
nInBufSize : タイマ制御情報を格納するポインタのサイズを指定します。  
|pOutBuf : NULL を指定します。  
nOutBufSize : 0 を指定します。  
|pBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
|pOverlapped : NULL を指定します。

### タイマ制御情報

データタイプ	:	ULONG
データサイズ	:	4 バイト
内容	:	0: タイマ停止 1: タイマ開始 (デバイスクローズ時続行) 2: タイマ開始 (デバイスクローズ時停止)

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止の制御を行います。  
タイマ動作を開始する場合、デバイスクローズ時にタイマ動作を停止させるか、続行させるかを指定することができます。

## IOCTL\_HWWDT\_STATUS

### 機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。

### パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。  
nInBufSize : 0 を指定します。  
lpOutBuf : タイマ制御情報を格納するポインタを指定します。  
nOutBufSize : タイマ制御情報を格納するポインタのサイズを指定します。  
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
lpOverlapped : NULL を指定します。

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。  
IOCTL\_HWWDT\_CONTROL でのタイマ制御状態を取得することができます。

## IOCTL\_HWWDT\_CLEAR

### 機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。

### パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。  
nInBufSize : 0 を指定します。  
lpOutBuf : NULL を指定します。  
nOutBufSize : 0 を指定します。  
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
lpOverlapped : NULL を指定します。

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。  
タイマクリアすると、タイマが初期化されタイマカウントが再開されます。

### 5-4-5 サンプルコード

#### ●タイマ操作

「¥SDK¥AlgoySampleySample\_HwWdt¥HwWdt」にハードウェア・ウォッチドッグタイマのタイマ操作のサンプルコードを用意しています。リスト5-4-5-1にサンプルコードを示します。

リスト5-4-5-1. ハードウェア・ウォッチドッグタイマ タイマ操作

```
/*
 * ハードウェアウォッチドッグタイマ
 * タイマ操作サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\HwWdtDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "****.yyHwWdtDrv"

int main(int argc, char **argv)
{
    HANDLE h_swwdt;
    ULONG retlen;
    BOOL ret;

    int wdt_action;
    int wdt_time;
    int wdt_eventlog;
    HWWDT_CONFIG wdt_config;

    ULONG startval;

    int keych;

    /*
     * 引数から動作を取得します。
     * 引数なしの場合は、動作設定を変更しません。
     */
    if(argc == 4) {
        sscanf(*(argv + 1), "%d", &wdt_action);
        sscanf(*(argv + 2), "%d", &wdt_time);
        sscanf(*(argv + 3), "%d", &wdt_eventlog);
    }
    else if(argc != 1) {
        printf("invalid arg\n");
        printf("HwWdtClear.exe [<WDT ACTION> <WDT TIME> <WDT EVENTLOG>]\n");
        return -1;
    }
}
```

```
/*
 * ハードウェアウォッチドッグの OPEN
 */
h_swwdt = CreateFile(
    DRIVER_FILENAME,
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
);
if(h_swwdt == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    printf("CreateFile: NG\n");
    return -1;
}

/*
 * OPEN直後は、動作設定がデフォルト値となります。
 * 引数でタイムアウト動作、タイムアウト時間を
 * 指定した場合は、動作設定を変更します。
 */
if(argc != 1) {
    wdt_config.Action = (ULONG)wdt_action;
    wdt_config.Time = (ULONG)wdt_time;
    wdt_config.EventLog = (ULONG)wdt_eventlog;
    ret = DeviceIoControl(
        h_swwdt,
        IOCTL_HWWDT_SETCONFIG,
        &wdt_config,
        sizeof(HWWDT_CONFIG),
        NULL,
        0,
        &retlen,
        NULL
    );
    if(!ret) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_HWWDT_SETCONFIG NG\n");
        CloseHandle(h_swwdt);
        return -1;
    }
}

/*
 * 動作設定の表示
 */
memset(&wdt_config, 0x00, sizeof(HWWDT_CONFIG));
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_HWWDT_GETCONFIG,
    NULL,
    0,
```

```
&wdt_config,
sizeof(HWWDT_CONFIG),
&retlen,
NULL
);
if(!ret) {
printf("DeviceIoControl: IOCTL_HWWDT_GETCONFIG NG\n");
CloseHandle(h_swwdt);
return -1;
}
printf("HwWdt Action = %d\n", wdt_config.Action);
printf("HwWdt Time = %d\n", wdt_config.Time);
printf("HwWdt EventLog = %d\n", wdt_config.EventLog);

/*
 * ウオッチドッグタイマスタート
*/
startval = HWWDT_CONTROL_START;      // クローズしても停止しません
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_HWWDT_CONTROL,
    &startval,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
printf("DeviceIoControl: IOCTL_HWWDT_CONTROL NG\n");
CloseHandle(h_swwdt);
return -1;
}

/*
 * タイマクリア処理('Q' または'q' キーで終了します)
*/
while(1) {
if(kbhit()) {
keych = getch();
if(keych == 'Q' || keych == 'q') {
break;
}
}
}

/*
 * クリア
*/
DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_HWWDT_CLEAR,
    NULL,
```

```
    0,
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
Sleep(100);
}

/*
 * ウオッチドッグタイマ停止
 */
startval = HWWDT_CONTROL_STOP;
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_HWWDT_CONTROL,
    &startval,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_HWWDT_CONTROL NG\n");
    CloseHandle(h_swwdt);
    return -1;
}

CloseHandle(h_swwdt);
return 0;
}
```

### ●イベント通知取得

タイムアウト時の動作をイベント通知に設定した場合、ユーザーアプリケーションでタイムアウト通知をイベントとして取得することができます。

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample\_HwWdt¥HwWdt」にハードウェア・ウォッチドッグタイマのイベント取得処理のサンプルコードを用意しています。リスト5-4-5-2にサンプルコードを示します。

リスト5-4-5-2. ハードウェア・ウォッチドッグタイマ イベント通知取得

```
/*
 * ハードウェアウォッチドッグタイマ
 * イベント取得サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\HwWdtDD.h"

#define THREADSTATE_STOP      0
#define THREADSTATE_RUN       1
#define THREADSTATE_QUERY_STOP 2

#define MAX_EVENT   2

enum {
    EVENT_FIN = 0,
    EVENT_USER
};

HANDLE hEvent[MAX_EVENT];
HANDLE hThread;
ULONG ThreadState;

DWORD WINAPI EventThread(void *pData)
{
    DWORD ret;

    printf("EventThread: Start\n");
    ThreadState = THREADSTATE_RUN;

    /*
     * ウォッチドッグ ユーザーイベントを待ちます
     */
    while(1) {
        ret = WaitForMultipleObjects(MAX_EVENT, &hEvent[0], FALSE, INFINITE);
        if(ret == WAIT_FAILED) {
            break;
        }
        if(ThreadState == THREADSTATE_QUERY_STOP) {
            break;
        }
    }
}
```

```
    if(ret == WAIT_OBJECT_0 + EVENT_USER) {
        printf("EventThread: UserEvent\n");
    }
}
ThreadState = THREADSTATE_STOP;

printf("EventThread: Finish\n");
return 0;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    DWORD thid;
    int keych;
    int i;

    /*
     * スレッド終了用イベント
     */
    hEvent[EVENT_FIN] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);

    /*
     * ウオッチドッグ ユーザーイベント ハンドル取得
     */
    hEvent[EVENT_USER] = OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, HWDT_USER_EVENT_NAME);
    if(hEvent[EVENT_USER] == NULL) {
        printf("CreateEvent: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * ウオッチドッグ ユーザーイベント取得スレッド ハンドル取得
     */
    ThreadState = THREADSTATE_STOP;
    hThread = CreateThread(
        (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,
        0,
        (LPTHREAD_START_ROUTINE) EventThread,
        NULL,
        0,
        &thid
    );
    if(hThread == NULL) {
        CloseHandle(hEvent);
        printf("CreateThread: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * 'Q' または'q' キーで終了します。
    */
}
```

```
/*
while(1) {
    if(kbhit()) {
        keych = getch();
        if(keych == 'Q' || keych == 'q') {
            break;
        }
    }
}

/*
 * スレッドを終了
*/
ThreadState = THREADSTATE_QUERY_STOP;
SetEvent(hEvent[EVENT_FIN]);
while(ThreadState != THREADSTATE_STOP) {
    Sleep(10);
}
CloseHandle(hThread);
for(i = 0; i < MAX_EVENT; i++) {
    CloseHandle(hEvent[i]);
}

return 0;
}
```

## 5-5 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能

### 5-5-1 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能について

MTシリーズには、ソフトウェアによるウォッチドッグタイマ機能が実装されています。ドライバでタイマ機能を構築し、アプリケーションからウォッチドッグタイマ機能を利用できるようにします。

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマは、タイムアウト処理がソフトウェアとなります。OSがハングアップした場合などは、タイムアウト処理が実行されない場合があります。

### 5-5-2 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバについて

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバはウォッチドッグタイマ機能を、ユーザー-applicationから利用できるようにします。

ユーザー-applicationから動作設定、開始/停止、タイマクリアを行うことができます。

タイムアウト処理をシャットダウン、再起動、ポップアップ通知に設定した場合、タイムアウトはソフトウェア・ウォッチドッグタイマ監視サービスに通知されます。ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ監視サービスは設定に従い、シャットダウン、再起動、ポップアップ通知の処理を行います。

タイムアウト処理をイベント通知とした場合、タイムアウト通知をユーザー-applicationでイベントとして取得することができます。ユーザー-applicationで独自のタイムアウト処理を行うことができます。

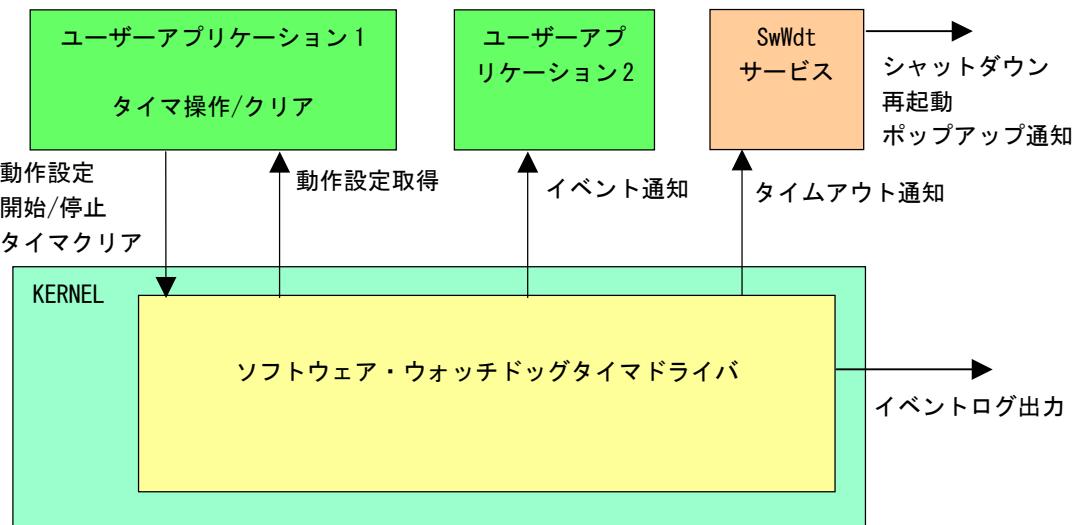


図 5-5-2-1. ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバ

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマは、タイムアウト発生をWindowsイベントログに記録することができます。タイムアウト発生直後にイベントログ出力が行われます。

### 5-5-3 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマデバイス

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバはソフトウェア・ウォッチドッグタイマデバイスを生成します。ユーザー アプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによってウォッチドッグタイマ機能を操作します。

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマデバイス	
デバイスファイル	¥¥. ¥SwWdtDrv
説明	ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定、開始/停止、タイマクリアを行うことができます。
レジストリ設定	<p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\¥SwWdtDrv\Parameters  [VALUE:DWORD] Action  タイムアウト時の動作を設定します。タイムアウト時の動作は、デバイスオープン時に、このレジスタ値に初期化されます。(デフォルト値: 2)  「Software Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。  0: シャットダウン  1: 再起動  2: ポップアップ通知  3: イベント通知</p> <p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\¥SwWdtDrv\Parameters  [VALUE:DWORD] Time  タイムアウト時間を設定します。タイムアウト時間は、デバイスオープン時に、このレジスタ値に初期化されます。タイムアウト時間は[Time x 100msec]となります。(デフォルト値: 20)  「Software Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。  1~160</p> <p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\¥SwWdtDrv\Parameters  [VALUE:DWORD] EventLog  タイムアウト時のイベントログ出力を設定します。イベントログ出力の設定は、デバイスオープン時にこのレジスタ値に初期化されます。(デフォルト値: 1)  「Software Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。  0: 無効  1: 有効</p>
CreateFile	<p>デバイスファイル(¥¥. ¥SwWdtDrv) をオープンし、デバイスハンドルを取得します。</p> <pre>hWdog = CreateFile(     "¥¥¥¥. ¥¥SwWdtDrv",     GENERIC_READ   GENERIC_WRITE,     FILE_SHARE_READ   FILE_SHARE_WRITE,     NULL,     OPEN_EXISTING,     0,     NULL );</pre>

**ReadFile**

使用しません。

**WriteFile**

使用しません。

**DeviceIoControl**

- **IOCTL\_SWWDT\_SETCONFIG**  
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。
- **IOCTL\_SWWDT\_GETCONFIG**  
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。
- **IOCTL\_SWWDT\_CONTROL**  
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止を行います。
- **IOCTL\_SWWDT\_STATUS**  
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。
- **IOCTL\_SWWDT\_CLEAR**  
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。

### 5-5-4 DeviceIoControlリファレンス

#### IOCTL\_SWWDT\_SETCONFIG

##### 機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。

##### パラメータ

lpInBuf : SWWDT\_CONFIG を格納するポインタを指定します。  
 nInBufSize : SWWDT\_CONFIG を格納するポインタのサイズを指定します。  
 lpOutBuf : NULL を指定します。  
 nOutBufSize : 0 を指定します。  
 lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
 lpOverlapped : NULL を指定します。

#### SWWDT\_CONFIG

```
typedef struct {
    ULONG Action;
    ULONG Time;
    ULONG EventLog;
} SWWDT_CONFIG, *PSWWDT_CONFIG;
```

**Action** : タイムアウト時の動作 (0~3)  
 [0: シャットダウン, 1: 再起動, 2: ポップアップ, 3: イベント通知]  
**Time** : タイムアウト時間 (1~160)  
 [Time x 100msec]  
**EventLog** : イベントログ出力 (0, 1)  
 [0: 無効, 1: 有効]

##### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

##### 説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。  
 動作設定はデバイスオープン時にレジスタ設定値に初期化されます。オープン後に動作を変更したい場合は、この IOCTL コードを実行します。

## IOCTL\_SWWDT\_GETCONFIG

### 機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。

### パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。  
nInBufSize : 0 を指定します。  
lpOutBuf : SWWDT\_CONFIG を格納するポインタを指定します。  
nOutBufSize : SWWDT\_CONFIG を格納するポインタのサイズを指定します。  
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
lpOverlapped : NULL を指定します。

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。

## IOCTL\_SWWDT\_CONTROL

### 機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止を行います。

### パラメータ

|pInBuf : タイマ制御情報を格納するポインタを指定します。  
nInBufSize : タイマ制御情報を格納するポインタのサイズを指定します。  
|pOutBuf : NULL を指定します。  
nOutBufSize : 0 を指定します。  
|pBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
|pOverlapped : NULL を指定します。

### タイマ制御情報

データタイプ	:	ULONG
データサイズ	:	4 バイト
内容	:	0: タイマ停止 1: タイマ開始 (デバイスクローズ時続行) 2: タイマ開始 (デバイスクローズ時停止)

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止の制御を行います。  
タイマ動作を開始する場合、デバイスクローズ時にタイマ動作を停止させるか、続行させるかを指定することができます。

## IOCTL\_SWWDT\_STATUS

### 機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。

### パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。  
nInBufSize : 0 を指定します。  
lpOutBuf : タイマ制御情報を格納するポインタを指定します。  
nOutBufSize : タイマ制御情報を格納するポインタのサイズを指定します。  
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
lpOverlapped : NULL を指定します。

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。  
IOCTL\_SWWDT\_CONTROL でのタイマ制御状態を取得することができます。

## IOCTL\_SWWDT\_CLEAR

### 機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。

### パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。  
nInBufSize : 0 を指定します。  
lpOutBuf : NULL を指定します。  
nOutBufSize : 0 を指定します。  
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。  
lpOverlapped : NULL を指定します。

### 戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

### 説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。  
タイマクリアすると、タイマが初期化されタイマカウントが再開されます。

### 5-5-5 サンプルコード

#### ●タイマ操作

「¥SDK¥AlgoySampleySample\_SwWdtySwWdt」にソフトウェア・ウォッチドッグタイマのタイマ操作のサンプルコードを用意しています。リスト5-5-5-1にサンプルコードを示します。

リスト5-5-5-1. ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ タイマ操作

```
/**  
 * ソフトウェアウォッチドッグタイマ  
 * タイマ操作サンプルソース  
 */  
#include <windows.h>  
#include <winiocrtl.h>  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <conio.h>  
  
#include "..\Common\SwWdtDD.h"  
  
#define DRIVER_FILENAME "****.yySwWdtDrv"  
  
int main(int argc, char **argv)  
{  
    HANDLE h_swwdt;  
    ULONG retlen;  
    BOOL ret;  
  
    int wdt_action;  
    int wdt_time;  
    int wdt_eventlog;  
    SWWDT_CONFIG wdt_config;  
  
    ULONG startval;  
  
    int keych;  
  
    /*  
     * 引数から動作を取得します。  
     * 引数なしの場合は、動作設定を変更しません。  
     */  
    if(argc == 4){  
        sscanf(*(argv + 1), "%d", &wdt_action);  
        sscanf(*(argv + 2), "%d", &wdt_time);  
        sscanf(*(argv + 3), "%d", &wdt_eventlog);  
    }  
    else if(argc != 1){  
        printf("invalid arg\n");  
        printf("SwWdtClear.exe [<WDT ACTION> <WDT TIME> <WDT EVENTLOG>]\n");  
        return -1;  
    }  
}
```

```
/*
 * ソフトウェアウォッチドッグの OPEN
 */
h_swwdt = CreateFile(
    DRIVER_FILENAME,
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
);
if(h_swwdt == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    printf("CreateFile: NG\n");
    return -1;
}

/*
 * OPEN直後は、動作設定がデフォルト値となります。
 * 引数でタイムアウト動作、タイムアウト時間を
 * 指定した場合は、動作設定を変更します。
 */
if(argc != 1) {
    wdt_config.Action = (ULONG)wdt_action;
    wdt_config.Time = (ULONG)wdt_time;
    wdt_config.EventLog = (ULONG)wdt_eventlog;
    ret = DeviceIoControl(
        h_swwdt,
        IOCTL_SWWDT_SETCONFIG,
        &wdt_config,
        sizeof(SWWDT_CONFIG),
        NULL,
        0,
        &retlen,
        NULL
    );
    if(!ret) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWWDT_SETCONFIG NG\n");
        CloseHandle(h_swwdt);
        return -1;
    }
}

/*
 * 動作設定の表示
 */
memset(&wdt_config, 0x00, sizeof(SWWDT_CONFIG));
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_SWWDT_GETCONFIG,
    NULL,
    0,
```

```
&wdt_config,
sizeof(SWWDT_CONFIG),
&retlen,
NULL
);
if(!ret) {
printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWWDT_GETCONFIG NG\n");
CloseHandle(h_swwdt);
return -1;
}
printf("SwWdt Action = %d\n", wdt_config.Action);
printf("SwWdt Time = %d\n", wdt_config.Time);
printf("SwWdt EventLog = %d\n", wdt_config.EventLog);

/*
 * ウオッチドッグタイマスタート
*/
startval = SWWDT_CONTROL_START;      // クローズしても停止しません
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_SWWDT_CONTROL,
    &startval,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWWDT_CONTROL NG\n");
CloseHandle(h_swwdt);
return -1;
}

/*
 * タイマクリア処理('Q' または'q' キーで終了します)
*/
while(1) {
if(kbhit()) {
keych = getch();
if(keych == 'Q' || keych == 'q') {
break;
}
}
}

/*
 * クリア
*/
DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_SWWDT_CLEAR,
    NULL,
```

```
    0,
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
Sleep(100);
}

/*
 * ウオッチドッグタイマ停止
 */
startval = SWWDT_CONTROL_STOP;
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_SWWDT_CONTROL,
    &startval,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWWDT_CONTROL NG\n");
    CloseHandle(h_swwdt);
    return -1;
}

CloseHandle(h_swwdt);
return 0;
}
```

### ●イベント通知取得

タイムアウト時の動作をイベント通知に設定した場合、ユーザーアプリケーションでタイムアウト通知をイベントとして取得することができます。

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample\_SwWdt¥SwWdt」にソフトウェア・ウォッチドッグタイマのイベント取得処理のサンプルコードを用意しています。リスト5-5-2にサンプルコードを示します。

リスト5-5-2. ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ イベント通知取得

```
/*
 * ソフトウェアウォッチドッグタイマ
 * イベント取得サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\SwWdtDD.h"

#define THREADSTATE_STOP      0
#define THREADSTATE_RUN       1
#define THREADSTATE_QUERY_STOP 2

#define MAX_EVENT   2

enum {
    EVENT_FIN = 0,
    EVENT_USER
};

HANDLE hEvent[MAX_EVENT];
HANDLE hThread;
ULONG ThreadState;

DWORD WINAPI EventThread(void *pData)
{
    DWORD ret;

    printf("EventThread: Start\n");
    ThreadState = THREADSTATE_RUN;

    /*
     * ウォッチドッグ ユーザーイベントを待ちます
     */
    while(1) {
        ret = WaitForMultipleObjects(MAX_EVENT, &hEvent[0], FALSE, INFINITE);
        if(ret == WAIT_FAILED) {
            break;
        }
        if(ThreadState == THREADSTATE_QUERY_STOP) {
            break;
        }
    }
}
```

```
    if(ret == WAIT_OBJECT_0 + EVENT_USER) {
        printf("EventThread: UserEvent\n");
    }
}
ThreadState = THREADSTATE_STOP;

printf("EventThread: Finish\n");
return 0;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    DWORD thid;
    int keych;
    int i;

    /*
     * スレッド終了用イベント
     */
    hEvent[EVENT_FIN] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);

    /*
     * ウオッチドッグ ユーザーイベント ハンドル取得
     */
    hEvent[EVENT_USER] = OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, SWWDT_USER_EVENT_NAME);
    if(hEvent[EVENT_USER] == NULL) {
        printf("CreateEvent: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * ウオッチドッグ ユーザーイベント取得スレッド ハンドル取得
     */
    ThreadState = THREADSTATE_STOP;
    hThread = CreateThread(
        (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,
        0,
        (LPTHREAD_START_ROUTINE) EventThread,
        NULL,
        0,
        &thid
    );
    if(hThread == NULL) {
        CloseHandle(hEvent);
        printf("CreateThread: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * 'Q' または'q' キーで終了します。
    */
}
```

```
/*
while(1) {
    if(kbhit()) {
        keych = getch();
        if(keych == 'Q' || keych == 'q') {
            break;
        }
    }
}

/*
 * スレッドを終了
*/
ThreadState = THREADSTATE_QUERY_STOP;
SetEvent(hEvent[EVENT_FIN]);
while(ThreadState != THREADSTATE_STOP) {
    Sleep(10);
}
CloseHandle(hThread);
for(i = 0; i < MAX_EVENT; i++) {
    CloseHandle(hEvent[i]);
}

return 0;
}
```

## 5-6 RAS監視機能

### 5-6-1 RAS監視機能について

MTシリーズには、CPUCore 温度、内部温度を監視する機能が実装されています。

温度監視サービスは、異常を検知した場合、設定に従いシャットダウン、再起動、ポップアップ通知、イベント通知の処理を行います。

異常時処理をイベント通知とした場合、イベント通知をユーザー-applicationでイベントとして取得することができます。

また、DLL を介してapplicationから CPUCore 温度、内部温度を取得することができます。DLL は 32 ビットapplication用と 64 ビットapplication用を用意しています。DLL ファイル名、使用できる関数は同じです。作成するapplicationに合わせて DLL を選択してください。

### 5-6-2 RAS DLLについて

RAS DLL (G5RAS.dll) は CPUCore 温度、内部温度の取得をユーザー-applicationから利用できるようにします。

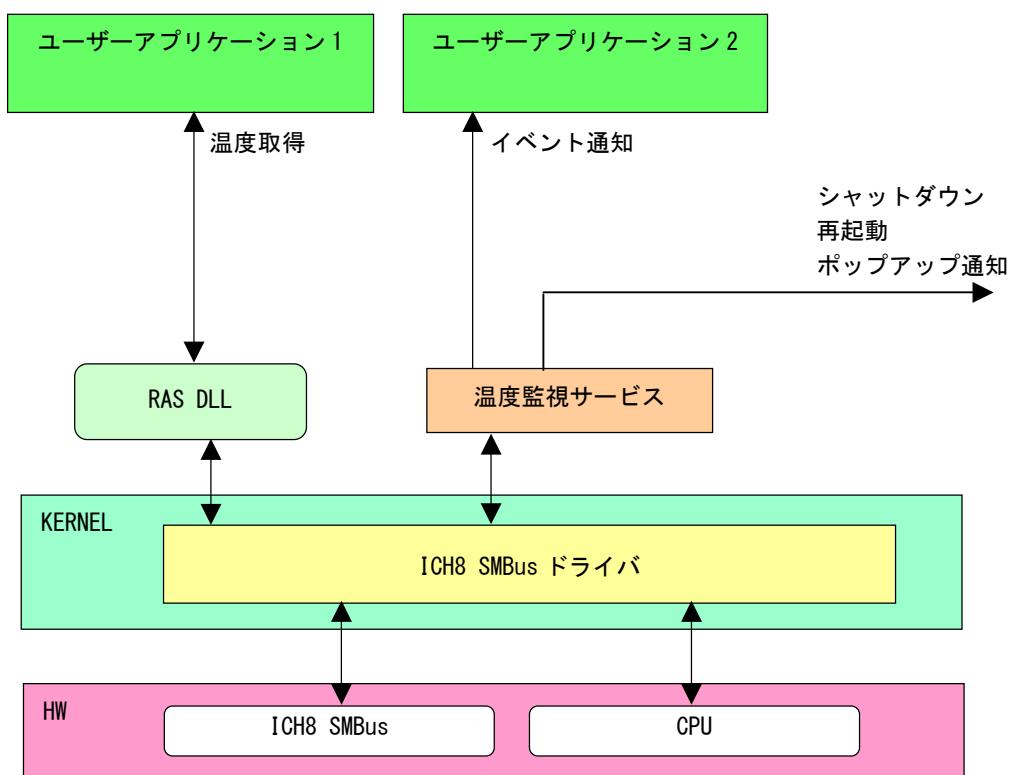


図 5-6-2-1. RAS DLL

### 5-6-3 RAS DLL I/F関数リファレンス

#### G5\_GetRemoteTemperature 関数

<b>機能</b>	内部温度を取得します。	
<b>書式</b>	BOOL G5_GetRemoteTemperature(double *Temperature)	
<b>引数</b>	Temperature : 内部温度を受け取る変数へのポインタ。	
<b>戻り値</b>	TRUE	: 正常
	FALSE	: エラー
<b>説明</b>	内部温度を取得します。	

#### G5\_GetCPUtemperature 関数

<b>機能</b>	CPUCore 温度を取得します。	
<b>書式</b>	BOOL G5_GetCPUtemperature (int CoreNum, WORD *Temperature)	
<b>引数</b>	CoreNum : CPUCore を指定します。(0~1) Temperature : CPUCore 温度を受け取る変数へのポインタ。	
<b>戻り値</b>	TRUE	: 正常
	FALSE	: エラー
<b>説明</b>	CPUCore 温度を取得します。	

### 5-6-4 サンプルコード

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample\_RASDII¥RasDII」にRAS DLLを使用して温度の取得を行うサンプルコードを用意しています。リスト5-6-4-1にサンプルコードを示します。

リスト5-6-4-1. RAS DLL

```
/*
 * RAS DLL
 * サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"
#include "..\Common\AlgG5Ras.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    char    fname[100];

    double  exttemp;
    WORD    cputemp;

    // DLL ロード
    strcpy(&fname[0], "G5RAS.dll");
    LoadG5RasDII(&fname[0]);

    /*
     * 内部温度表示
     */
    G5_GetRemoteTemperature(&exttemp);
    printf("Ext Temperature: %.2f°C\n", exttemp);

    /*
     * CPU 温度表示
     */
    G5_GetCPUTemperature(0, &cputemp);
    printf("CPU Core#0 Temperature: %d°C\n", cputemp);
    G5_GetCPUTemperature(1, &cputemp);
    printf("CPU Core#1 Temperature: %d°C\n", cputemp);

    UnloadG5RasDII();

    return 0;
}
```

### ●イベント通知取得

異常発生時の動作をイベント通知に設定した場合、ユーザーAPPLICATIONで異常発生通知をイベントとして取得することができます。

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample\_TempMon¥TempMon」に温度監視のイベント取得処理のサンプルコードを用意しています。リスト5-6-4-2に温度監視のイベント取得サンプルコードを示します。

リスト5-6-4-2. 温度監視 イベント通知取得

```
/*
 * 温度監視
 * イベント取得サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"

#define THREADSTATE_STOP      0
#define THREADSTATE_RUN       1
#define THREADSTATE_QUERY_STOP 2

#define MAX_EVENT   3

enum {
    EVENT_FIN = 0,
    EVENT_USER_EXT,
    EVENT_USER_CPU
};

HANDLE hEvent[MAX_EVENT];
HANDLE hThread;
ULONG ThreadState;

DWORD WINAPI EventThread(void *pData)
{
    DWORD ret;

    printf("EventThread: Start\n");
    ThreadState = THREADSTATE_RUN;

    /*
     * 温度監視 ユーザーイベントを待ちます
     */
    while(1) {
        ret = WaitForMultipleObjects(MAX_EVENT, &hEvent[0], FALSE, INFINITE);
        if(ret == WAIT_FAILED) {
            break;
        }
        if(ThreadState == THREADSTATE_QUERY_STOP) {
```

```
        break;
    }

    if(ret == WAIT_OBJECT_0 + EVENT_USER_EXT) {
        printf("EventThread: Ext Temperature UserEvent\n");
    }
    if(ret == WAIT_OBJECT_0 + EVENT_USER_CPU) {
        printf("EventThread: CPU Temperature UserEvent\n");
    }
}
ThreadState = THREADSTATE_STOP;

printf("EventThread: Finish\n");
return 0;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    DWORD thid;
    int keych;
    int i;

    /*
     * スレッド終了用イベント
     */
    hEvent[EVENT_FIN] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);

    /*
     * 温度監視 ユーザーイベント ハンドル取得
     */
    hEvent[EVENT_USER_EXT]=OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, EXT_TEMPERATURE_USER_EVENT_NAME);
    if(hEvent[EVENT_USER_EXT]==NULL) {
        printf("CreateEvent: NG\n");
        return -1;
    }
    hEvent[EVENT_USER_CPU]=OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, CPU_TEMPERATURE_USER_EVENT_NAME);
    if(hEvent[EVENT_USER_CPU]==NULL) {
        printf("CreateEvent: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * 温度監視 ユーザーイベント取得スレッド ハンドル取得
     */
    ThreadState = THREADSTATE_STOP;
    hThread = CreateThread(
                    (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,
                    0,
                    (LPTHREAD_START_ROUTINE) EventThread,
                    NULL,
                    0,
```

```
        &thid
    );
if(hThread == NULL) {
    CloseHandle(hEvent);
    printf("CreateThread: NG\n");
    return -1;
}

/*
 * 'Q' または' q' キーで終了します。
 */
while(1) {
    if(kbhit()) {
        keych = getch();
        if(keych == 'Q' || keych == 'q') {
            break;
        }
    }
}

/*
 * スレッドを終了
 */
ThreadState = THREADSTATE_QUERY_STOP;
SetEvent(hEvent[EVENT_FIN]);
while(ThreadState != THREADSTATE_STOP) {
    Sleep(10);
}
CloseHandle(hThread);
for(i = 0; i < MAX_EVENT; i++) {
    CloseHandle(hEvent[i]);
}

return 0;
}
```

## 5-7 外部RTC機能

### 5-7-1 外部RTC機能について

MTシリーズには、外部RTC (Real Time Clock) が実装されています。外部RTCサービスにより、外部RTCとCPU内部RTC（システム時刻）を同期させることができます。（詳細は、「2-2 外部RTC」を参照してください。）

また、Wake On Rtc Timer機能を使用して、目的の時間にコンピュータの電源の起動を行うことができます。（詳細は、「2-10-7 Secondary RTC Configuration」を参照してください。）

また、DLLを介してユーザー-applicationから外部RTC、CPU内部RTCの日時設定、及びWake On Rtc Timerの設定を行えるようにします。

### 5-7-2 RAS DLLについて

外部 RTC サービスによって外部 RTC と CPU 内部 RTC の同期を行っている場合、日時設定は外部 RTC と CPU 内部 RTC を同時に設定する必要があります。RAS DLL (G5RAS.dll) は、ユーザー-applicationから日時設定（外部 RTC、CPU 内部 RTC 同時設定）を行えるようにします。また、Wake On Rtc Timer の設定も行えるようにします。

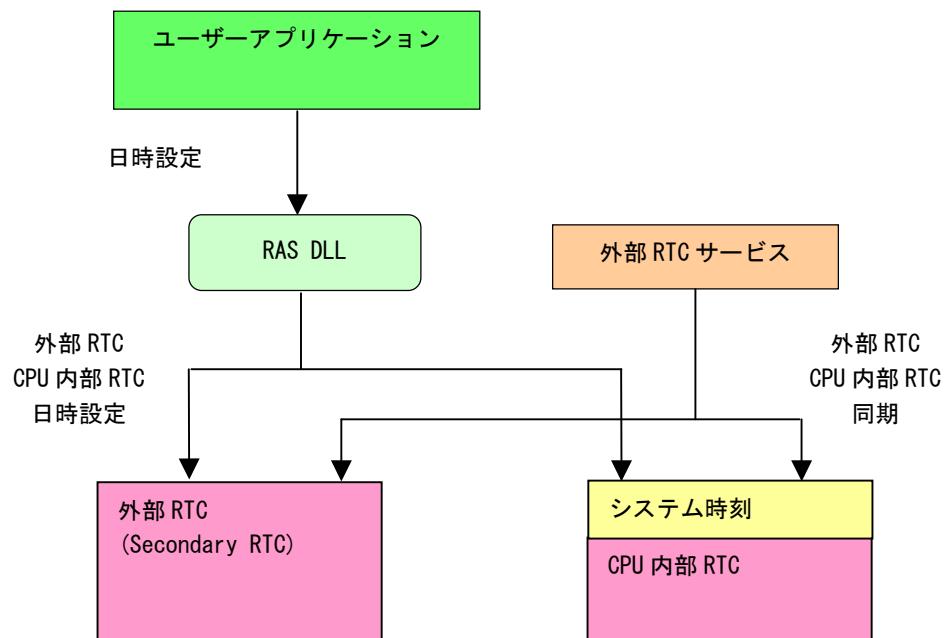


図 5-7-2-1. RAS DLL日時設定

### 5-7-3 RAS DLL 時刻設定関数リファレンス

#### G5\_SetLocalTime 関数

<b>機能</b>	ローカル日時を使用して日時設定を行います。
<b>書式</b>	BOOL G5_SetLocalTime(SYSTEMTIME *lpSystemTime)
<b>引数</b>	lpSystemTime : 設定するローカル日時を格納するポインタ。
<b>戻り値</b>	TRUE : 正常 FALSE : エラー
<b>説明</b>	ローカル日時を使用して日時設定を行います。 外部 RTC と CPU 内部 RTC を同時に設定を行います。外部 RTC サービスで外部 RTC と CPU 内部 RTC を同期させているときは、この関数を使用して日時設定を行ってください。

#### G5\_SetSystemTime 関数

<b>機能</b>	システム日時を使用して日時設定を行います。
<b>書式</b>	BOOL G5_SetSystemTime(SYSTEMTIME *lpSystemTime)
<b>引数</b>	lpSystemTime : 設定するシステム日時を格納するポインタ。
<b>戻り値</b>	TRUE : 正常 FALSE : エラー
<b>説明</b>	システム日時を使用して日時設定を行います。システム日時は、世界協定時刻 (UTC) で表されます。 外部 RTC と CPU 内部 RTC を同時に設定を行います。外部 RTC サービスで外部 RTC と CPU 内部 RTC を同期させているときは、この関数を使用して日時設定を行ってください。

## 5-7-4 RAS DLL Wake On Rtc Timer設定関数リファレンス

## G5\_GetWakeOnRtcTime 関数

**機能** Wake On Rtc Timer の設定を読み出します。

**書式** BOOL G5\_GetWakeOnRtcTime (PG8WakeOnRtc pWakeOnRtc)

**引数** pWakeOnRtc : 設定するシステム日時を格納するポインタ。

## Wake On Rtc Timer 設定情報

```
typedef struct {
    int at_min;
    int at_hour;
    int at_day;
    int at_week;
    int at_flag;
} G8WakeOnRtc, *PG8WakeOnRtc;
```

**at\_min** : Wake On Rtc タイマ「分」

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
未使用	40	20	10	8	4	2	1

**at\_hour** : Wake On Rtc タイマ「時」

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
未使用	-	20	10	8	4	2	1

**at\_day** : Wake On Rtc タイマ「日」

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	-	20	10	8	4	2	1

**at\_week** : Wake On Rtc タイマ「曜日」

Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
土	金	木	水	火	月	日

**at\_flag** : 設定フラグ

Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	曜日	日	-	-

## 戻り値

TRUE : 正常  
FALSE : エラー

## 説明

現在の Wake On Rtc Timer の設定情報を読み出します。  
「時」・「分」の Bit7 が有効な場合は、「時」もしくは「分」が未使用となります。

**G5\_SetWakeOnRtcTime 関数**

**機能** Wake On Rtc Timer を設定します。

**書式** BOOL G5\_SetWakeOnRtcTime(PG8WakeOnRtc pWakeOnRtc)

**引数** pWakeOnRtc : 設定するシステム日時を格納するポインタ。

**Wake On Rtc Timer 設定情報**

```
typedef struct {
    int at_min;
    int at_hour;
    int at_day;
    int at_week;
    int at_flag;
} G8WakeOnRtc, *PG8WakeOnRtc;
```

**at\_min** : Wake On Rtc タイマ「分」

Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
40	20	10	8	4	2	1

**at\_hour** : Wake On Rtc タイマ「時」

Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
20	10	8	4	2	1

**at\_day** : Wake On Rtc タイマ「日」

Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
20	10	8	4	2	1

**at\_week** : Wake On Rtc タイマ「曜日」

Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
土	金	木	水	火	月	日

**at\_flag** : 設定フラグ

Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
クリア	曜日	日	時	分

**戻り値**

TRUE	: 正常
FALSE	: エラー

**説明**

Wake On Rtc Timer を設定します。

設定フラグは使用したいパラメータを有効にします。ただし、「曜日」もしくは「日」はどちらか片方しか設定することができます。  
かならずどちらか片方を設定してください。  
また、「時」もしくは「日」は両方設定することは可能です。

## G5\_ClrWakeOnRtcTime 関数

**機能** Wake On Rtc Timer の設定を解除します。

**書式** BOOL G5\_ClrWakeOnRtcTime(void)

**引数** なし

**戻り値** TRUE : 正常  
FALSE : エラー

**説明** 現在の Wake On Rtc Timer の設定を解除します。

### 5-7-5 サンプルコード

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample\_RASDII¥SecondaryRTC」にRAS DLLを使用して日時設定を行うサンプルコードを用意しています。

#### ●ローカル日時を使用した日時設定

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample\_RASDII¥SecondaryRTC¥SetLocalTime.cpp」は、ローカル日時を使用して日時設定を行うサンプルコードです。リスト5-7-5-1にサンプルコードを示します。

リスト5-7-5-1. ローカル日時を使用した日時設定

```
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"
#include "..\Common\AlgG5Ras.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    int tm_year;
    int tm_mon;
    int tm_mday;
    int tm_hour;
    int tm_min;
    int tm_sec;
    SYSTEMTIME systm;

    if(argc != 2) {
        printf("Usage: SetLocalTime <yyyy:mm:dd:HH:MM:SS>\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%d:%d:%d:%d:%d",
           &tm_year, &tm_mon, &tm_mday, &tm_hour, &tm_min, &tm_sec);

    printf("G5_SetLocalTime: %04d:%02d:%02d %02d:%02d:%02d\n",
           tm_year, tm_mon, tm_mday, tm_hour, tm_min, tm_sec);

    // DLLロード
    LoadG5RasDII("G5RAS.dll");

    // SystemTime 設定
    systm.wYear = tm_year;
    systm.wMonth = tm_mon;
    systm.wDay = tm_mday;
    systm.wHour = tm_hour;
    systm.wMinute = tm_min;
    systm.wSecond = tm_sec;
    systm.wMilliseconds = 0;
    if(!G5_SetLocalTime(&systm)) {
```

```
printf("G5_SetLocalTime: NG\n");
UnloadG5RasDII();
return -1;
}

// GetLocalTime
memset(&system, 0x00, sizeof(SYSTEMTIME));
GetLocalTime(&system);
printf("GetLocalTime: %04d:%02d:%02d %02d:%02d:%02d.%03d\n",
      system.wYear, system.wMonth, system.wDay, system.wHour, system.wMinute, system.wSecond,
      system.wMilliseconds);

UnloadG5RasDII();

return 0;
}
```

●システム日時を使用した日時設定

「¥SDK¥Alg¥Sample¥Sample\_RASDII¥SecondaryRTC¥SetLocalTime.cpp」は、システム日時を使用して日時設定を行うサンプルコードです。リスト5-7-5-2にサンプルコードを示します。

リスト5-7-5-2. システム日時を使用した日時設定

```
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"
#include "..\Common\AlgG5Ras.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    int tm_year;
    int tm_mon;
    int tm_mday;
    int tm_hour;
    int tm_min;
    int tm_sec;
    SYSTEMTIME systm;

    if(argc != 2) {
        printf("Usage: SetSystemTime <yyyy:mm:dd:HH:MM:SS>\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%d:%d:%d:%d:%d",
            &tm_year, &tm_mon, &tm_mday, &tm_hour, &tm_min, &tm_sec);

    printf("G5_SetSystemTime: %04d:%02d:%02d %02d:%02d:%02d\n",
           tm_year, tm_mon, tm_mday, tm_hour, tm_min, tm_sec);

    // DLL ロード
    LoadG5RasDII("G5RAS.dll");

    // SystemTime 設定
    systm.wYear = tm_year;
    systm.wMonth = tm_mon;
    systm.wDay = tm_mday;
    systm.wHour = tm_hour;
    systm.wMinute = tm_min;
    systm.wSecond = tm_sec;
    systm.wMilliseconds = 0;
    if(!G5_SetSystemTime(&systm)) {
        printf("G5_SetSystemTime: NG\n");
        UnloadG5RasDII();
        return -1;
    }
}
```

```

// GetSystemTime
memset(&systm, 0x00, sizeof(SYSTEMTIME));
GetSystemTime(&systm);
printf("GetSystemTime: %04d:%02d:%02d %02d:%02d.%03d\n",
       systm.wYear, systm.wMonth, systm.wDay, systm.wHour, systm.wMinute, systm.wSecond,
       systm.wMilliseconds);

UnloadG5RasDII();

return 0;
}

```

#### ●Wake On Rtc Timer 設定

「¥SDK¥Alg¥Sample¥Sample\_RASDI¥SecondaryRTC¥SetWakeOnRtcTime.cpp」は、Wake On Rtc Timer設定を行うサンプルコードです。リスト5-7-5-3にサンプルコードを示します。

リスト5-7-5-3. Wake On Rtc Timer設定

```

#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"
#include "..\Common\AlgG5Ras.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    int at_week;
    int at_day;
    int at_hour;
    int at_min;
    int at_flag;
    G8WakeOnRtc wakeontm;

    if(argc != 2) {
        printf("Usage: SetWakeOnRtcTime <week:day:hour:min:flag>\n");
        printf("      week: 1:Sunday   2:Monday   4:Tuesday   8:Wednesday\n");
        printf("              16:Thursday 32:Friday 64:Saturday\n");
        printf("      day : 1 .. 31\n");
        printf("      hour: 0 .. 23\n");
        printf("      min : 0 .. 59\n");
        printf("      flag: 1:Enable Min 2:Enable Hour 4:Enable Day 8:Enable Week\n");
        printf("              16:Disable Wake On Rtc\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%d:%d:%d:%d",
           &at_week, &at_day, &at_hour, &at_min, &at_flag);

    printf("G5_SetWakeOnRtcTime: %d:%d:%d:%d\n",

```

```
at_week, at_day, at_hour, at_min, at_flag);

// DLL ロード
LoadG5RasDII("G5RAS.dll");

// ClrWakeOnRtcTime
if(!G5_ClrWakeOnRtcTime()) {
    printf("G5_ClrWakeOnRtcTime: NG\n");
    UnloadG5RasDII();
    return -1;
}
printf("G5_ClrWakeOnRtcTime: OK\n");

// SetWakeOnRtcTime
wakeontm.at_week = at_week;
wakeontm.at_day = at_day;
wakeontm.at_hour = at_hour;
wakeontm.at_min = at_min;
wakeontm.at_flag = at_flag;
if(!G5_SetWakeOnRtcTime(&wakeontm)) {
    printf("G5_SetWakeOnRtcTime: NG\n");
    UnloadG5RasDII();
    return -1;
}
printf("G5_SetWakeOnRtcTime: OK\n");

// GetWakeOnRtcTime
memset(&wakeontm, 0x00, sizeof(G8WakeOnRtc));
if(!G5_GetWakeOnRtcTime(&wakeontm)) {
    printf("G5_GetWakeOnRtcTime: NG\n");
    UnloadG5RasDII();
    return -1;
}
printf("G5_GetWakeOnRtcTime: %02x:%02d:%02d:%02d:%02x\n",
       wakeontm.at_week, wakeontm.at_day, wakeontm.at_hour & 0x7F, wakeontm.at_min & 0x7F,
       wakeontm.at_flag);

UnloadG5RasDII();

return 0;
}
```

# 第6章 システムリカバリ

本章では、「MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版 リカバリ/SDK DVD」を使用したシステムのリカバリとバックアップについて説明します。

## 6-1 リカバリDVDについて

MT シリーズ本体を「MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32 ビット版 リカバリ/SDK DVD」（以降、「リカバリ DVD」と表記します。）で起動させると、システムのリカバリを行うことができます。リカバリで行える処理は以下のとおりです。

- システムの復旧（工場出荷状態）
- システムのバックアップ
- システムの復旧（バックアップデータ）

リカバリ DVD を使用する場合、BIOS 設定が必要となります。また、リカバリ DVD での作業終了後は BIOS の設定を元に戻す必要があります。

- リカバリ DVD 使用の流れ

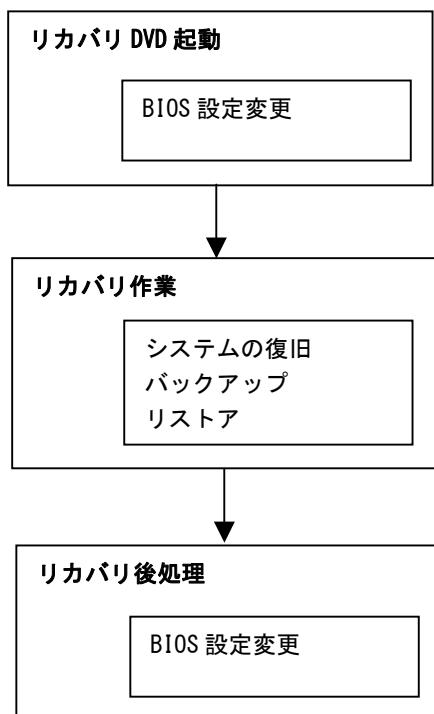


図 6-1-1. リカバリDVD使用の流れ

### 6-1-1 リカバリDVD起動

リカバリDVDを起動させる前に、本体に接続されているLANケーブル、ストレージ(USBメモリ、SDカードなど)を取り外してください。サブストレージ(mSATA2)を接続している場合は、サブストレージを取り外してください。

リカバリDVDの起動には、USB接続のDVDドライブ、USBキーボード、USBマウスが必要です。

#### ● リカバリDVD起動手順

- ① LANケーブルが接続されている場合は、LANケーブルを取り外してください。
- ② USBメモリ、SDカードなどのストレージメディアが接続されている場合は、ストレージメディアを取り外してください。また、サブストレージ(mSATA2)が接続されている場合は、サブストレージを取り外してください。
- ③ USB-DVDドライブにリカバリDVDを入れMTシリーズ本体に接続します。
- ④ USBキーボード、USBマウスを接続します。
- ⑤ 電源を入れます。BIOS起動画面が表示されたところで[F2]キーを押し、BIOS設定画面を表示させます。
- ⑥ BIOS設定画面が表示されたら、[Advanced]メニューを選択します。(図6-1-2)
- ⑦ [OS Selection]を[Linux]、[BIOS WDT]を[Disabled]に設定します。

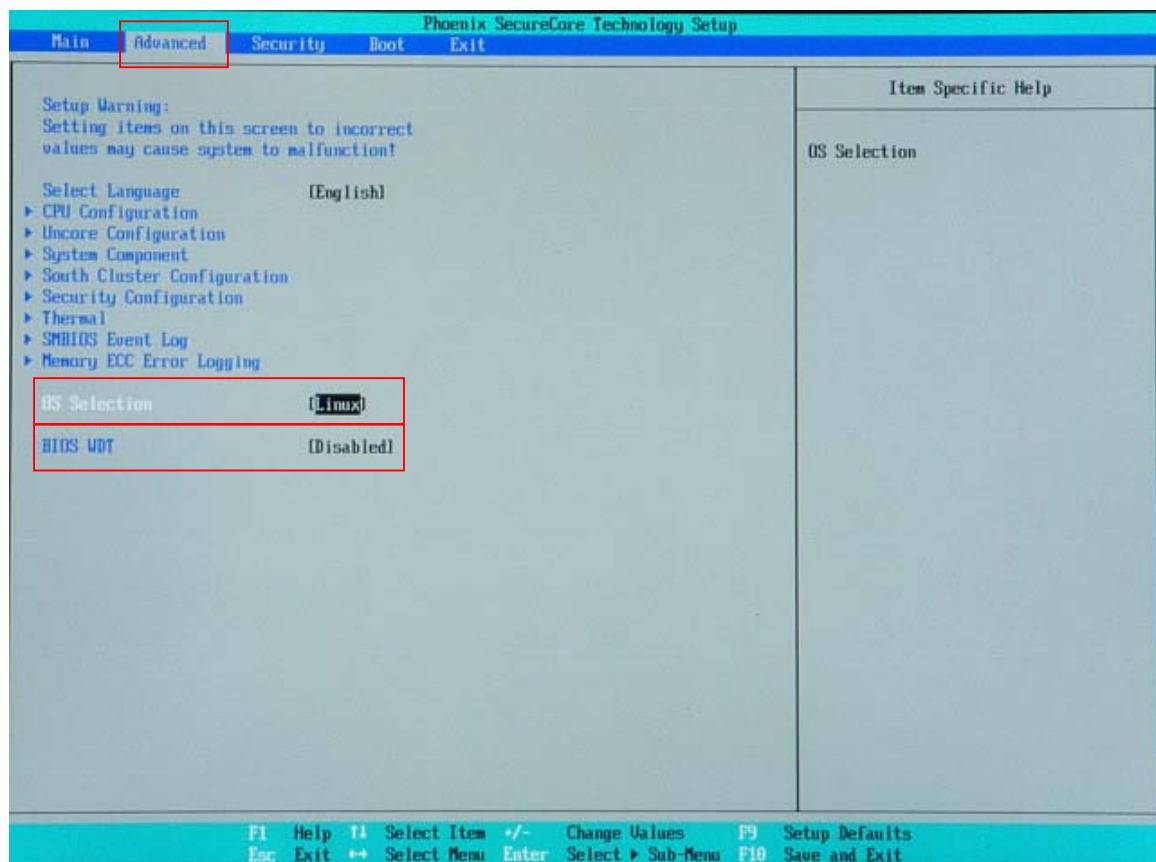


図6-1-2. BIOS設定 Advancedメニュー

- ⑧ [Boot] メニューを選択します。(図 6-1-3)  
⑨ [USB CD] (接続した USB-DVD ドライブ) を[ATA HDD0] (m-SATA メインストレージ) よりも上に設定します。

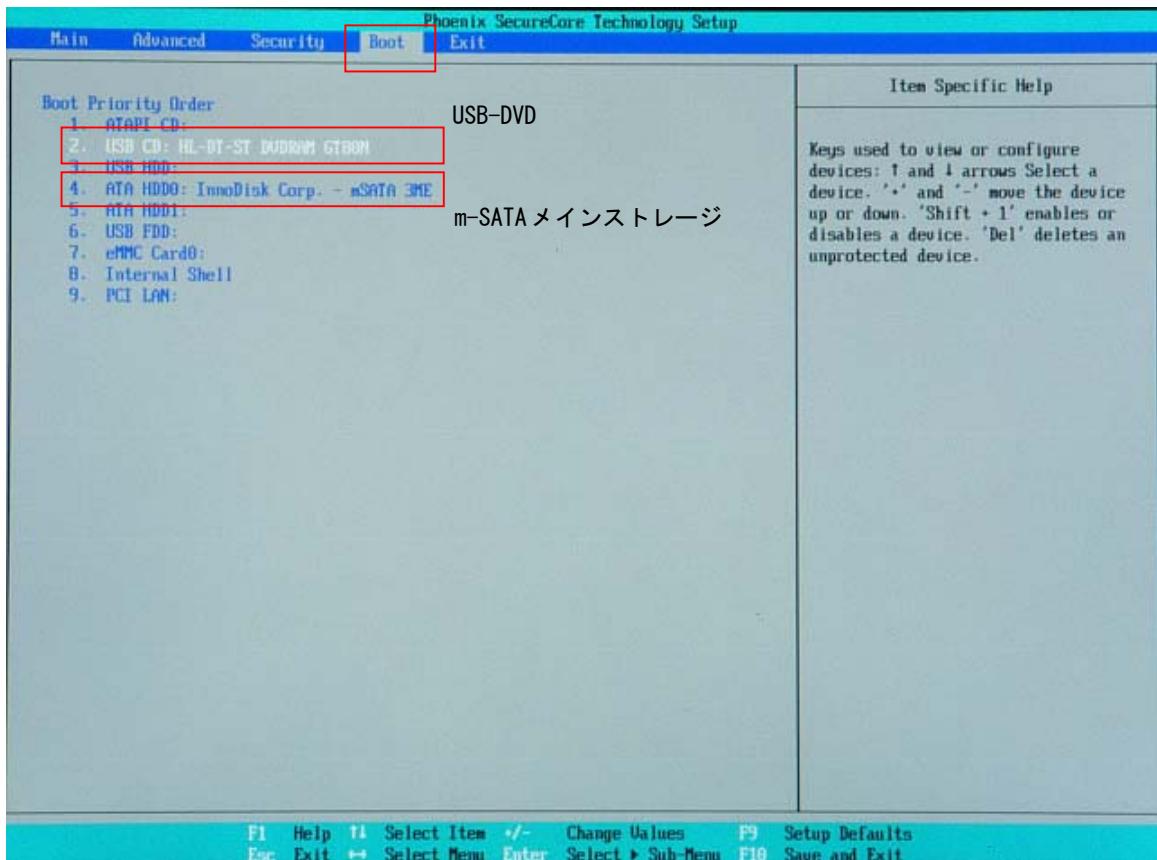


図 6-1-3. Bootデバイスの選択

- ⑩ [Exit] メニューを選択します。(図 6-1-4)  
⑪ [Exit Saving Changes] を実行し、設定を保存して終了します。

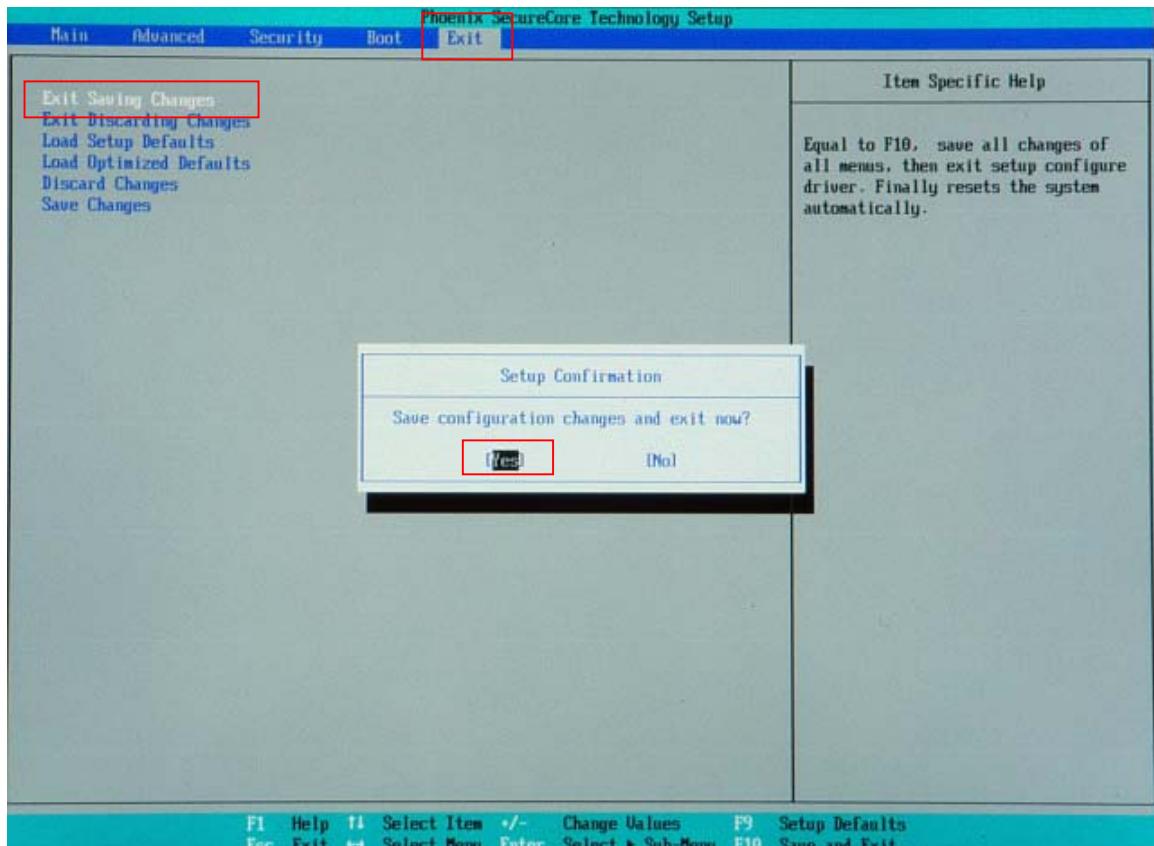


図 6-1-4. BIOS設定 保存と終了

⑫ 再起動し、正常にリカバリDVDから起動すると図6-1-5のリカバリメイン画面が表示されます。

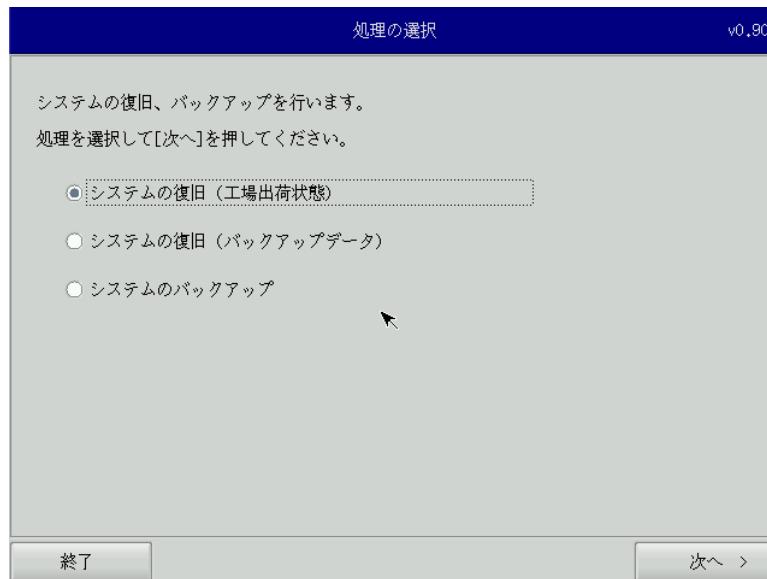


図6-1-5. リカバリメイン画面

### 6-1-2 リカバリ作業

リカバリメイン画面から処理を選んでリカバリ作業を行います。

- システムの復旧（工場出荷状態）
- システムのバックアップ
- システムの復旧（バックアップデータ）

リカバリ作業の詳細は、「6-2 システムの復旧（工場出荷状態）」、「6-3 システムのバックアップ」、「6-4 システムの復旧（バックアップデータ）」を参照してください。

### 6-1-3 リカバリ後処理

リカバリ作業が終わったら、通常使用のためにBIOS設定を戻します。

#### ● リカバリ後処理手順

- ① 電源を入れ、BIOS起動画面が表示されたところで[F2]キーを押し、BIOS設定画面を表示させます。
- ② BIOS設定画面が表示されたら、[Advanced]メニューを選択します。(図6-1-2)
- ③ [OS Selection]を[Windows]、[BIOS WDT]を[Enabled]に設定します。

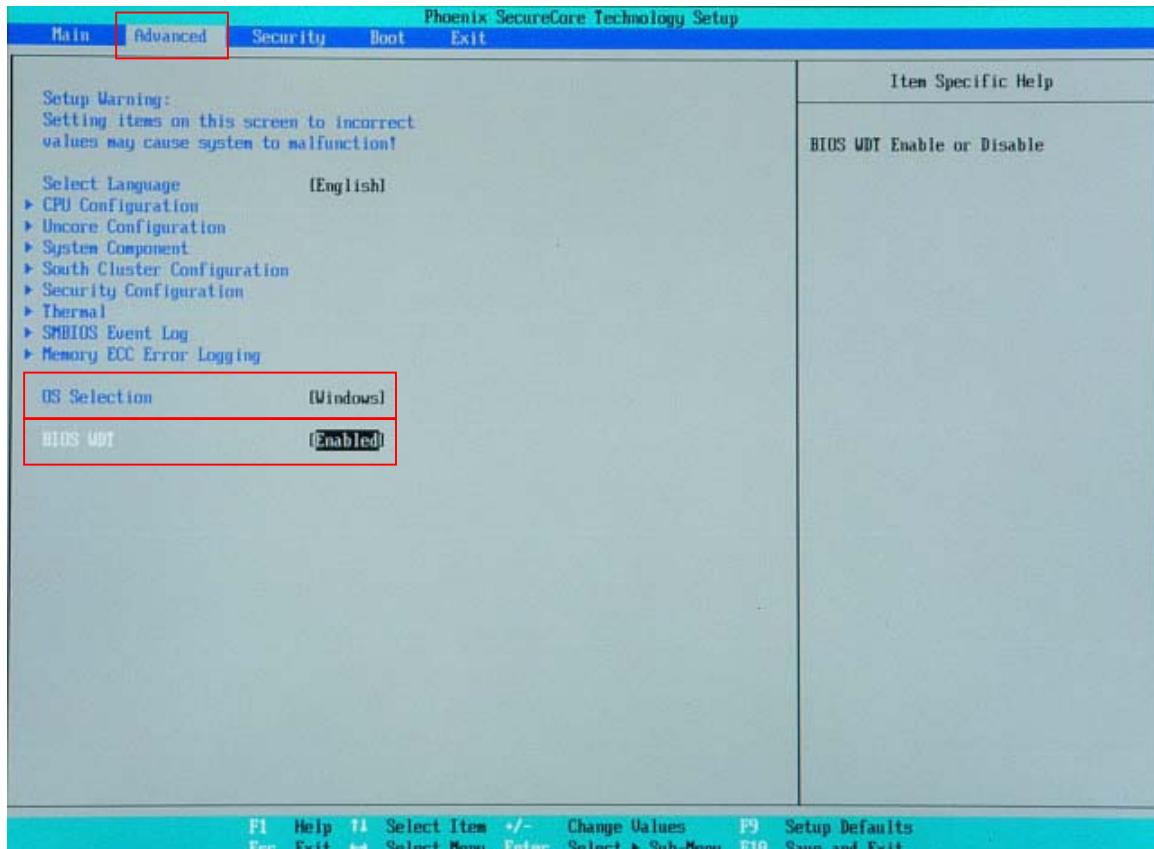


図6-1-6. BIOS設定 通常使用設定

- ⑬ [Exit]メニューを選択します。
- ⑭ [Exit Saving Changes]を実行し、設定を保存して終了します。

## 6-2 システムの復旧（工場出荷状態）

工場出荷イメージをメインストレージ（mSATA1）に書込むことで、システムを工場出荷状態に復旧することができます。

- ※ システムを工場出荷状態へ復旧するとメインストレージにあるデータはすべて消えてしまいます。必要なデータがある場合は、復旧作業を行う前に保存してください。
- ※ 工場出荷状態へのシステム復旧には、ソフトウェア使用許諾契約に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約は、製品に同梱されている「Microsoft Software License Term for: Windows XP Embedded and Windows Embedded Standard Runtime」に記載されています。システム復旧を行う場合は、内容を確認するようにしてください。

### ● システム復旧（工場出荷状態）の手順

- ① LANケーブルが接続されている場合は、LANケーブルを取り外してください。
- ② USBメモリ、SDカードなどのストレージメディアが接続されている場合は、ストレージメディアを取り外してください。
- ③ 「6-1-1 リカバリDVD起動」を参考にリカバリDVDを起動させます。
- ④ リカバリメイン画面（図6-1-5）で[システムの復旧（工場出荷状態）]を選択し、[次へ]ボタンを押します。
- ⑤ リカバリデータ選択画面（図6-2-1）が表示されます。製品に合わせてリカバリデータを選択し、[次へ]ボタンを押します。表6-2-1にMTシリーズで選択できるリカバリデータを示します。

表6-2-1. MTシリーズ リカバリデータ

#	リカバリデータ名	内容
1	Windows Embedded Standard 7 MT シリーズ	MT シリーズ用 Windows Embedded Standard 7 32ビット版 リカバリデータ

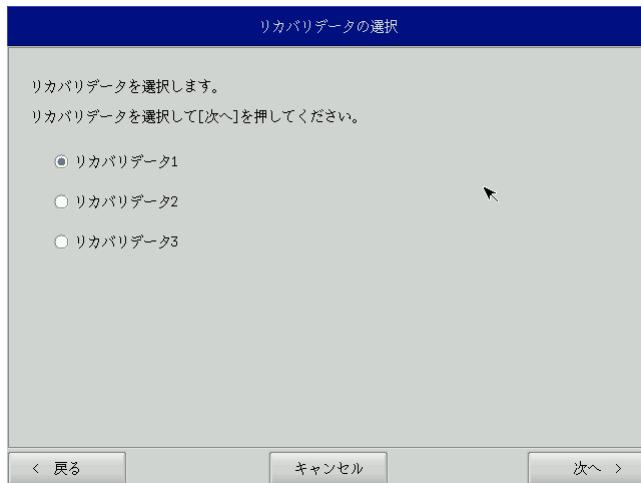


図6-2-1. リカバリデータ選択画面

- ⑥ ソフトウェア使用許諾契約確認画面（図6-2-2）が表示されます。使用許諾契約を確認し、使用許諾契約の諸条件に同意できる場合は[次へ]ボタンを押します。

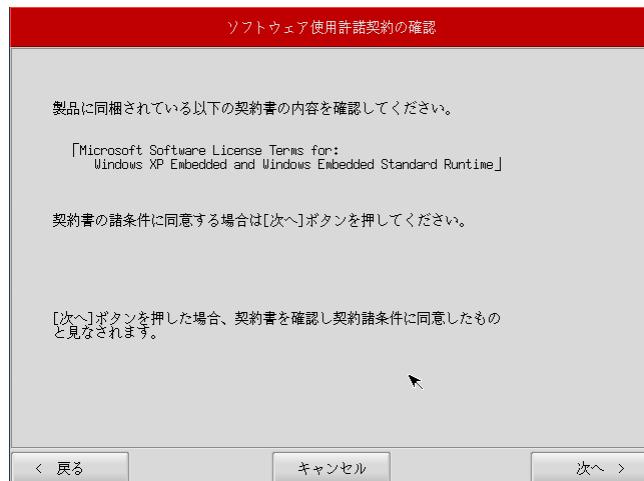


図6-2-2. ソフトウェア使用許諾契約確認画面

- ⑦ 確認画面（図6-2-3）が表示されます。リカバリデータを確認し、[次へ]ボタンを押して処理を開始します。

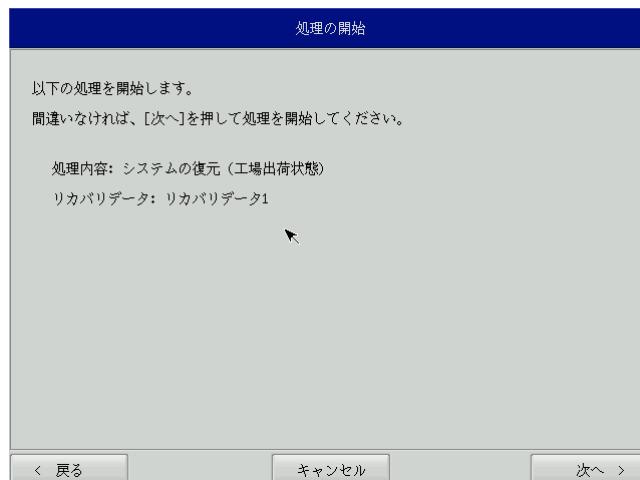


図6-2-3. 確認画面

- ⑧ 処理が始まります（図6-2-4）。実行中はDVDドライブを外したり、電源を落としたりしないでください。



図6-2-4. 実行中画面

- ⑨ 終了画面（図6-2-5）が表示されると工場出荷イメージの書き込みは完了です。[終了]ボタンを押して電源を落とし、DVDドライブを外します。

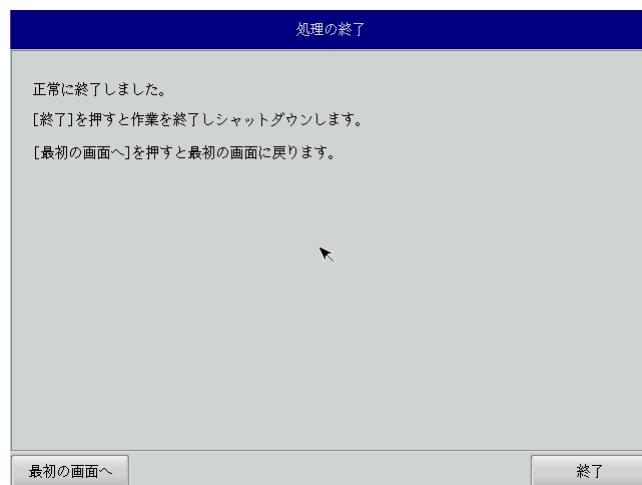


図6-2-5. 終了画面

- ⑩ 電源を入れ、BIOS起動画面が表示されたところで[F2]キーを押し、BIOS設定画面を表示させます。
- ⑪ BIOS設定画面が表示されたら、[Advanced]メニューを選択します。(図6-1-2)
- ⑫ [OS Selection]を[Windows]、[BIOS WDT]を[Disabled]に設定します。

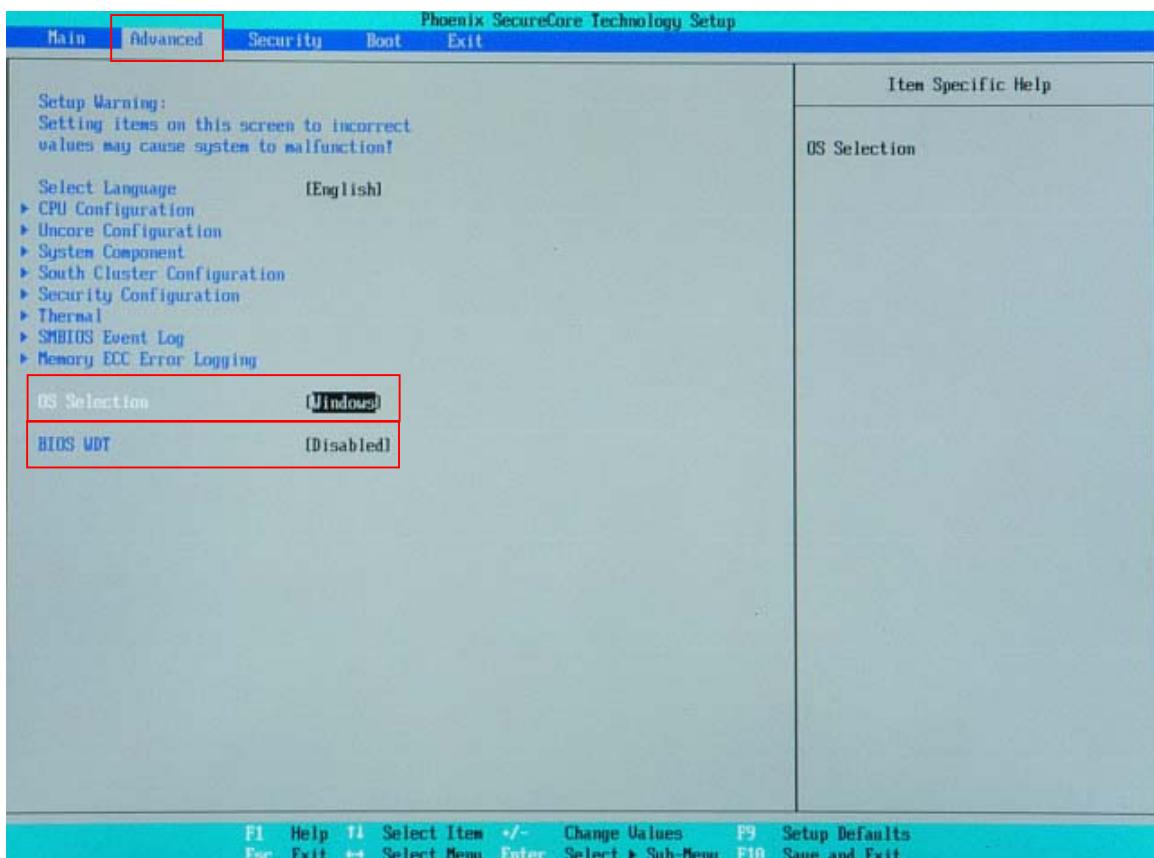


図6-2-6. BIOS設定 Windows起動

- ⑬ [Exit]メニューを選択します。
- ⑭ [Exit Saving Changes]を実行し、設定を保存して終了します。
- ⑮ 起動すると初期化処理が開始されます。
- ⑯ デスクトップが表示されて正常に起動すれば、システム復旧は完了です。
- ⑰ 「6-1-3 リカバリ後処理」を参考にBIOS設定を通常使用用に戻します。

※ システムを工場出荷状態へ復旧する場合、一度目の起動時にシステム再起動を求められる場合があります。この場合は指示に従い再起動してください。

### 6-3 システムのバックアップ

メインストレージ (mSATA1) の状態をファイルに保存します。バックアップファイル保存のために外部メモリとして、USB メモリ、SD カードなどが必要となります。外部メモリの空き容量は、バックアップファイルの保存に十分な空き容量が必要となります。安全のためメインストレージの容量以上の空き容量がある外部メモリを用意してください。

バックアップソフトにフォーマット機能はありません。外部メモリはあらかじめ Windows、Linux などでフォーマットしてください。対応しているファイルシステムは、NTFS、EXT2、EXT3 となります。

- ※ バックアップファイルのサイズが 4GByte を超える可能性があるため、FAT、FAT32 ファイルシステムは使用しないでください。
- ※ バックアップファイルのサイズは、システムの状態によって変化しますので注意してください。
- ※ 作成されたバックアップファイルは、バックアップ作業を行った本体でのみ動作します。同じ型の本体であっても、他の本体では動作しませんので注意してください。

#### ●システムのバックアップの手順

- ① LAN ケーブルが接続されている場合は、LAN ケーブルを取り外してください。
- ② USB メモリ、SD カードなどのストレージメディアが接続されている場合は、ストレージメディアを取り外してください。
- ③ 「6-1-1 リカバリDVD起動」を参考にリカバリDVDを起動させます。
- ④ リカバリメイン画面（図 6-1-5）で[システムのバックアップ]を選択し、[次へ]ボタンを押します。
- ⑤ メディアとパーティション選択画面（図 6-3-1）が表示されます。本体にメディアを接続し、[メディア情報更新]ボタンを押してください。バックアップファイルを保存するメディアのパーティションを選択し、[次へ]ボタンを押します。  
メディアの認識には少し時間がかかります。メディアを接続してすぐに[メディア情報更新]ボタンを押すと、目的のメディア情報が現れないことがあります。この場合は、1分程度待って再度、[メディア情報更新]ボタンを押してください。

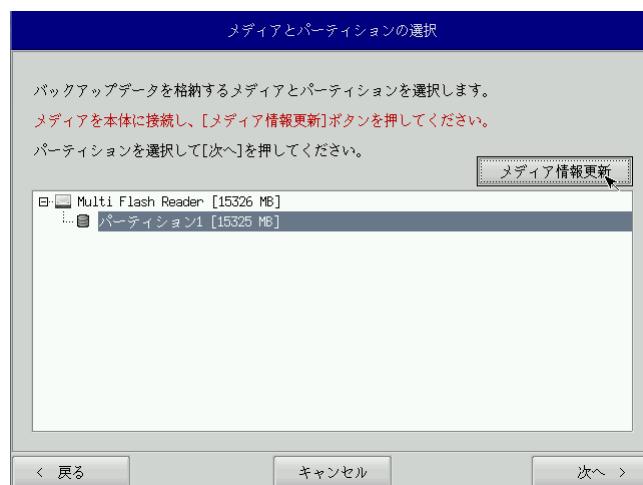


図 6-3-1. メディアとパーティション選択画面

- ⑥ フォルダ選択画面（図 6-3-2）が表示されます。[参照]ボタンを押します。



図 6-3-2. フォルダ選択画面

- ⑦ フォルダ参照画面（図 6-3-3）が表示されます。②で接続したパーティションは、/mntにマウントされますが、/mnt以下のフォルダを選択してください。[OK]を押すとフォルダ選択画面にもどります。

※ USBメモリに backup というフォルダがあり、このフォルダに保存する場合  
/mnt/backup  
を指定します。

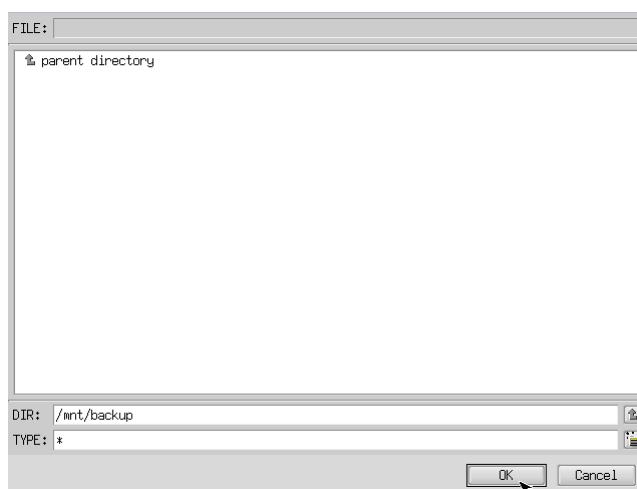


図 6-3-3. フォルダ参照画面

- ⑧ フォルダ選択画面（図6-3-2）で指定したバックアップフォルダが入力されていることを確認します。[次へ]ボタンを押します。
- ⑨ 確認画面（図6-3-4）が表示されます。メディア、パーティション、保存ファイルを確認します。[次へ]ボタンを押します。

※ 保存ファイル名は、現在時刻から自動生成されます。



図6-3-4. 確認画面

- ⑩ 実行中画面（図6-3-5）が表示され、処理が開始されます。実行中はDVDドライブ、保存メディアを外さないでください。また、電源を落とさないようにしてください。



図6-3-5. 実行中画面

- ⑪ 終了画面（図 6-3-6）が表示されるとバックアップ作業は完了です。[終了]ボタンを押して電源を落してください。

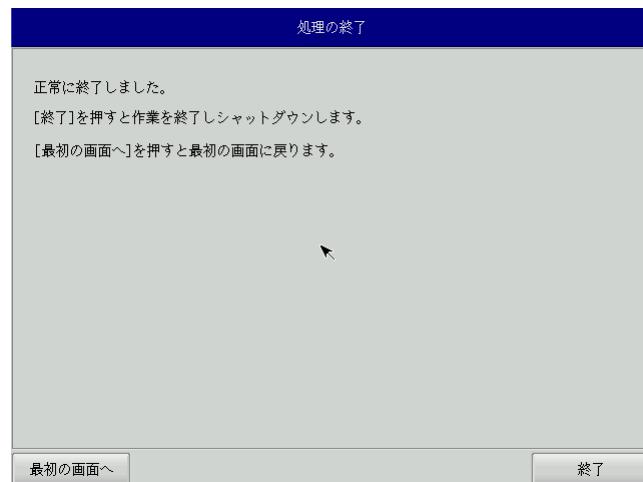


図 6-3-6. 終了画面

- ⑫ 「6-1-3 リカバリ後処理」を参考にBIOS設定を通常使用用に戻します。

## 6-4 システムの復旧（バックアップデータ）

「システムのバックアップ」で作成したバックアップファイルを使用して、メインストレージ（mSATA1）をバックアップファイルの状態に復旧させることができます。

※ バックアップファイルは、必ず対象となる本体で作成されたものを使用してください。他の本体のバックアップファイルでは動作しないので注意してください。

※ バックアップデータで復旧を行うとメインストレージのデータは、バックアップファイルの状態に戻ります。必要なデータがある場合は、復旧作業を行う前に保存してください。

### ●システムの復旧（バックアップデータ）の手順

- ① LANケーブルが接続されている場合は、LANケーブルを取り外してください。
- ② USBメモリ、SDカードなどのストレージメディアが接続されている場合は、ストレージメディアを取り外してください。
- ③ 「6-1-1 リカバリDVD起動」を参考にリカバリDVDを起動させます。
- ④ リカバリメイン画面（図6-1-5）で[システムの復旧（バックアップデータ）]を選択し、[次へ]ボタンを押します。
- ⑤ メディアとパーティション選択画面（図6-4-1）が表示されます。本体にメディアを接続し、[メディア情報更新]ボタンを押してください。バックアップファイルを保存するメディアのパーティションを選択し、[次へ]ボタンを押します。  
メディアの認識には少し時間がかかります。メディアを接続してすぐに[メディア情報更新]ボタンを押すと、目的のメディア情報が現れないことがあります。この場合は、1分程度待って再度、[メディア情報更新]ボタンを押してください。

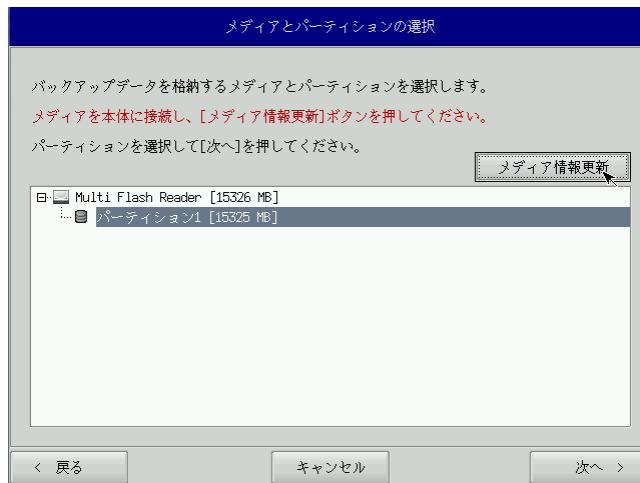


図6-4-1. メディアとパーティション選択画面

- ⑥ ファイル選択画面（図6-4-2）が表示されます。[参照]ボタンを押します。



図6-4-2. ファイル選択画面

- ⑦ ファイル参照画面（図6-4-3）が表示されます。②で接続したメディアは、/mntにマウントされていますので、/mnt以下から目的のファイルを探してください。[OK]を押すとファイル選択画面にもどります。

※ USBメモリの¥backup¥20090512-175009.imgというバックアップファイルを指定する場合  
/mnt/backup/20090512-175009.img  
を指定します。

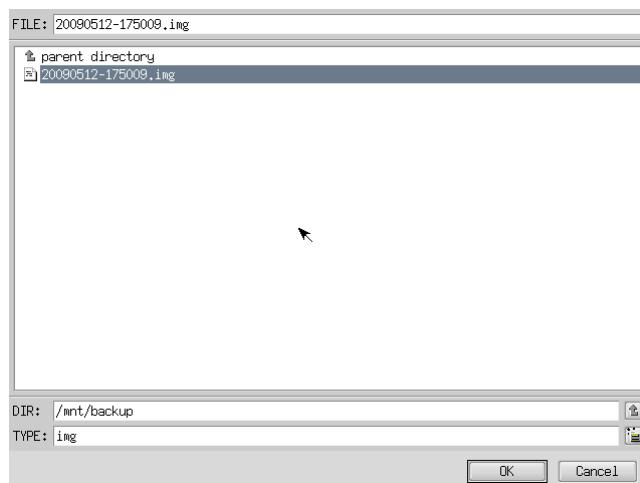


図6-4-3. ファイル参照画面

- ⑧ ファイル選択画面（図6-4-2）で指定したバックアップファイルが入力されていることを確認します。[次へ]ボタンを押します。
- ⑨ 確認画面（図6-4-4）が表示されます。メディア、パーティション、バックアップファイルを確認します。[次へ]ボタンを押します。



図6-4-4. 確認画面

- ⑩ 実行中画面（図6-4-5）が表示され、処理が開始されます。実行中はDVDドライブ、保存メディアを外さないでください。また、電源を落とさないようにしてください。

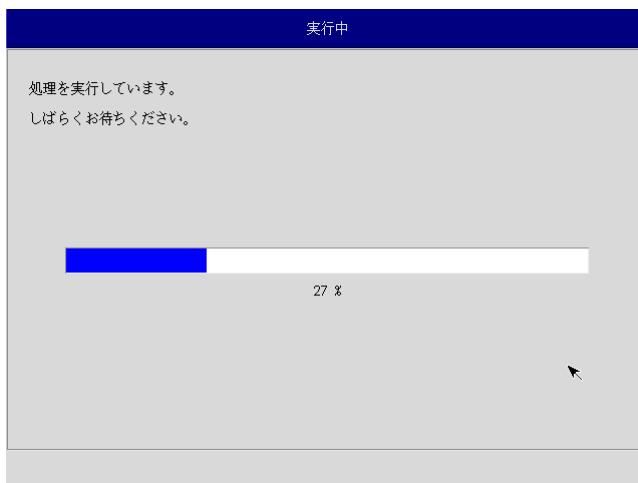


図6-4-5. 実行中画面

- ⑪ 終了画面(図6-4-6)が表示されるとシステム復旧作業は完了です。[終了]ボタンを押して電源を落とし、DVDドライブ、保存メディアを外します。

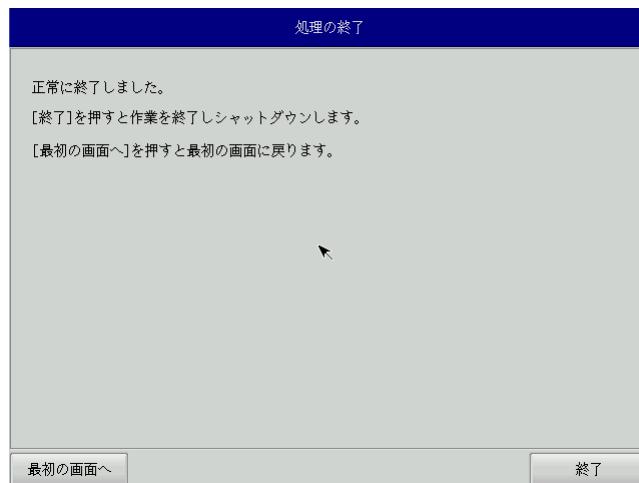


図6-4-6. 終了画面

- ⑫ 電源を入れ、BIOS起動画面が表示されたところで[F2]キーを押し、BIOS設定画面を表示させます。  
 ⑬ BIOS設定画面が表示されたら、[Advanced]メニューを選択します。(図6-1-2)  
 ⑭ [OS Selection]を[Windows]、[BIOS WDT]を[Disabled]に設定します。

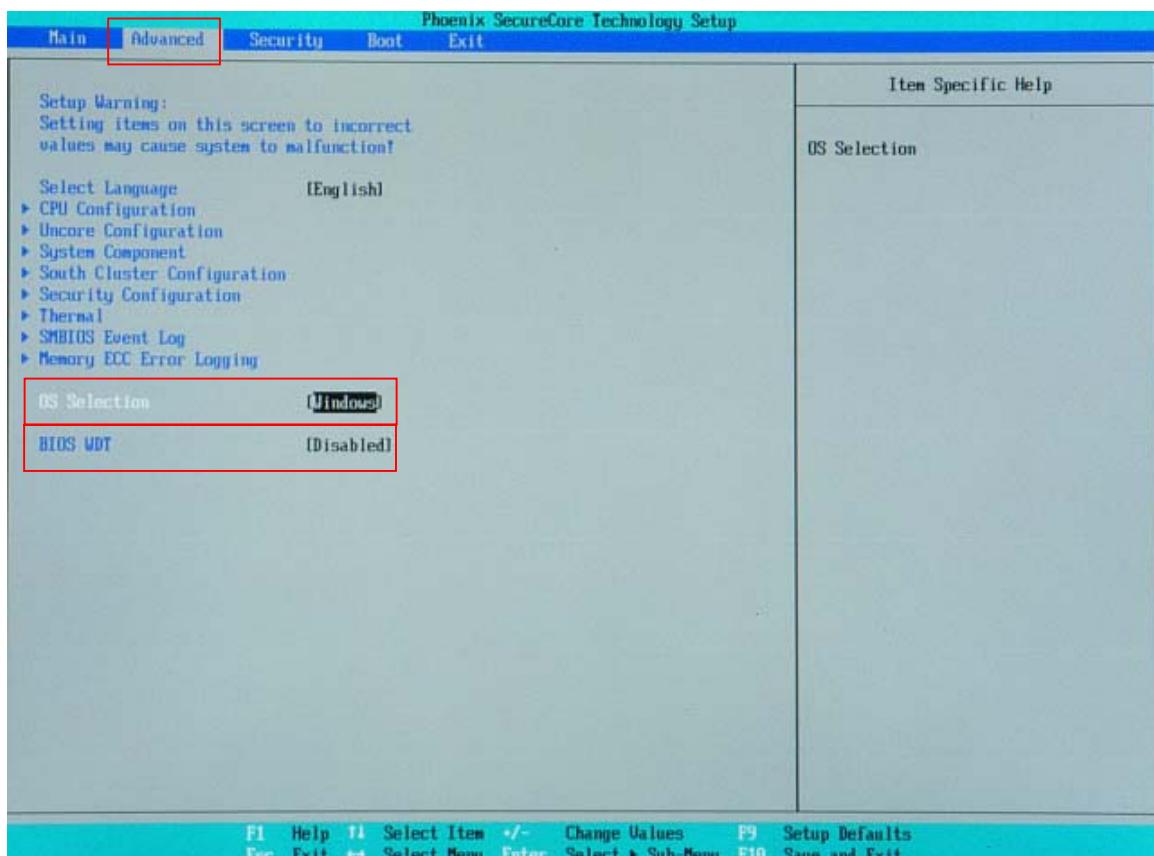


図6-4-7. BIOS設定 Windows起動

- ⑯ [Exit] メニューを選択します。
- ⑰ [Exit Saving Changes] を実行し、設定を保存して終了します。
- 21 電源を入れ起動を確認します。
- 22 「6-1-3 リカバリ後処理」を参考にBIOS設定を通常使用用に戻します。

## 付録

### A-1 マイクロソフト製品の組込み用OS (Embedded) について

#### 【OS の注意事項】

本製品に搭載している OS は組込み用 (Embedded) であり、一般的なパソコンで使用される OS とは異なります。そのためソフトウェアや接続デバイスの動作が異なる（または動作しない、インストールできない）等の可能性がありますので、お客様にて十分な動作確認を実施して頂きますようお願ひいたします。

#### 【OS 種別】

本製品には以下のマイクロソフト製品の OS が存在します。各々下記の意味で使用しておりますので、ご認識ください。

○ Windows Embedded Standard 7

：マイクロソフト社が Windows 7 をベースに組込み開発で使用できるようにコンポーネント化した OS

#### 【OS 用のアプリケーション開発】

- ・ Windows Embedded Standard 7 は多言語 OS のため、日本語 OS と動作、表示が異なる場合があります。  
アプリケーション開発時にはご注意ください。
- ・ クロス環境によるアプリケーション開発をお願いします。実機での開発はできません。

#### 【I/O 機器の接続について】

本製品のインターフェースを介して周辺デバイスを接続する場合、組込み用 (Embedded) OS では通常 OS とは機能が異なります。十分な動作確認を実施してください。

各種 I/O 機器の動作において動作不良が発生した場合には、機器提供メーカーへお問い合わせをお願いいたします。

#### 【提案に際して】

- ・ お客様への提案に際して、事前に装置の寿命年数と条件、保守条件（有寿命部品）等の諸条件の説明をお願いいたします。
- ・ 本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組込み、また、これらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じてもいかなる責任も負いかねます。
- ・ 本装置（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。

## &lt;制約事項&gt;

- Embedded ライセンスは、組込機器や特定業務用機器の OS としてのみご使用いただけます。汎用目的（「市販のアプリケーションをエンドユーザがインストールして使用する」など）ではご使用いただけません。
- OS はお客様で開発した専用アプリケーションとあわせて利用しなければなりません。必ず専用アプリケーションをインストールしてご使用ください。
- 医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備など、誤動作により被害が想定される装置への使用はできません。
- 製品構成に関する制限
  - Embedded ライセンス契約であることを示す「Certificate of Authenticity」ステッカーを装置本体に貼り付けて出荷します。
  - OS のインストール媒体は添付できません。復旧媒体（アプリケーション込み）の添付は可能です。
- 専用アプリケーションに関する制限
  - 専用アプリケーションのユーザインタフェースからのみ、他のアプリケーションやファンクションにアクセスできるようにしなければなりません。
  - Microsoft のユーザインタフェース（ロゴ、ブートアップ、デスクトップ画面、フォルダ、ツールバーなど）を一切表示してはいけません。
- 組込みシステムの再販売・再頒布に際しマイクロソフト社の OS 製品の COA と APM を各システムに必ず貼付・添付しなければなりません。
- 組込み型システムとは別にマイクロソフト社の OS 製品またはその製品の一部を宣伝したり、価格提示したり、あるいは販売したり再頒布したりしてはなりません。
- ここに定めた条件を守っていないことが判明した場合、株式会社アルゴシステムはマイクロソフト株式会社との契約に従って状況報告をマイクロソフト株式会社に行い、出荷停止・状況改善依頼・調査を行うことができます。

## &lt;用語の説明&gt;

- 「APM」とは「関連製品資料」のこと、使用許諾製品の再配布可能コンポーネントとしてマイクロソフト社が適宜指定する、使用許諾製品に関連するドキュメント、ソフトウェアや他の有形資料を含んだ外部メディアを意味します。なお、APM に COA は含まれません。
- 「COA」すなわち「Certificate of Authenticity」は、マイクロソフト社が使用許諾製品のみに作成した削除不可のステッカーを意味します。
- 「組込み型アプリケーション」とは、業界または業務固有のソフトウェアプログラムを意味し、以下の属性をすべて備えているものです。
  - (1) 組込み型システムの主要な機能がある。
  - (2) 組込み型システムが販売される業界に特有な機能要求に合わせて設計されている。
  - (3) 使用許諾製品ソフトウェアに加えて重要な機能がある。
- 「組込み型システム」とは、組込み型アプリケーション用に設計され、組込み型アプリケーションと共に配布され且つ、汎用的なパーソナルコンピューティングデバイス（パーソナルコンピュータなど）または多機能サーバとして販売もしくは使用されません。また、これらシステムの代替品として商業的に実現不可能な、お客様のイメージ付きコンピューティングシステムまたはデバイスを意味します。

## このマニュアルについて

---

- (1) 本書の内容の一部又は全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容に関しては、製品改良のためお断りなく、仕様などを変更することがありますのでご了承下さい。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがございましたらお手数ですが巻末記載の弊社までご連絡下さい。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせ下さい。

77W010181B  
77W010181A

2015年 5月 第2版  
2014年 10月 初版

**ALGO 株式会社アルゴシステム**

本社

〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地

TEL (072) 362-5067

FAX (072) 362-4856

ホームページ <http://www.algosystem.co.jp>