

産業用パネル PC



ユーザーズマニュアル

APS1A-070AN
APS1A-070AS

安全にお使いいただく為に

本製品を安全かつ正しく使用していただく為に、お使いになる前に本書をお読みいただき、十分に理解していただくようお願い申し上げます。

[安全上の記号と表示]

本書では、本製品を安全に使用していただく為に、注意事項を次のような表示と記号で示しています。これらは、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、よくお読みの上、必ずお守りください。



誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



誤った取扱いをすると、傷害や軽傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を示します。
(なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な事故に結びつく場合もありますので、必ずお守りください。)

[消耗品と有寿命品について]

本製品は多数の機構部品、電機部品から構成されています。その中には消耗品と有寿命品も含まれています。

消耗品は使用頻度や使用量により消耗の進行が異なります。お客様ご自身で購入し、交換していただくもので定期的な交換を推奨します。本体の保証期間内であっても有償となります。

有寿命品はメーカーの製品保証範囲の部品ではありますが、本製品の使用頻度/経過時間、使用環境(温度・湿度など)等により、劣化/摩耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性があります。長期間安定してご使用する場合には、安全面の観点から早期の部品交換が必要になります。本体の保証期間内であっても部品代は有償となる場合があります。

消耗品と有寿命品の例を下記に示します。

消耗品	eMMC、m-SATA
有寿命品	ディスプレイ(液晶ディスプレイ)、バックライト、タッチパネル 電源ユニット、バッテリ、アルミ電解コンデンサ

・有寿命品以外の部品・ユニット等も経年劣化は発生し、故障する場合があります。

・機器によっては、部品単位の交換ではなく、ユニット単位での交換になる場合があります。



警告

- 本製品をご使用になられる前に必ず本書をよくお読みいただいた上で、ご使用ください。
- 本製品の設置や接続は、電気的知識のある技術者が行ってください。設置や交換作業の前には必ず本製品の電源をお切りください。
- 本製品は本書に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。
- 異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、原因を取除いた上で、再度電源を投入してください。
- 故障や通信異常が発生した場合に備えて、お客様でフェールセーフ対策を施してください。
- 本製品は原子力及び放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、船舶機器、航空施設、医療機器などの人身に直接関わるような状況下で使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。人身に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、本製品以外の機器・装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をしてください。



警告

- 電源に許容範囲以上の電圧を印加しないでください。印加すると内部が破損するおそれがあります。
- 本製品の導電部分には直接触らないでください。製品の誤動作、故障の原因になります。
- 本製品を可燃性ガスのあるところでは使用しないでください。爆発のおそれがあります。
- 制御線や通信ケーブルは動力線、高圧線と一緒に配線しないでください。10cm 以上を目安として離して配線してください。
- 本製品内に切粉や金属片などの異物が入らないようにしてください。
- 本製品は分解、修理、改造を行わないでください。
- 氷結、結露、粉塵、腐食性ガスなどがある所、油、薬品などがかかる所では使用しないでください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 入力端子には規定の電圧を入力してください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 取付けネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと本製品の脱落による破損や防滴効果が得られないおそれがあります。締付けが強すぎると取付け部の破損のおそれがあります。
- 端子ネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと抜けやすくなり、接触不良や誤動作、感電のおそれがあります。



注意

- タッチパネル部を強い力や、先が鋭利なもので押さえないでください。タッチパネルが割れるおそれがあります。
- 液晶ディスプレイは画面の一部にごくわずかに黒い点、常時点灯する点が見えることがあります。また見る角度によっては、色むらや明るさのむらがある場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、ご了承ください。
- 液晶ディスプレイは同一の表示を長時間行うと表示されていたものが残像として残る場合があります。これは液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、ご了承ください。残像を防ぐ為、表示 OFF やスクリーンセーバなどにより表示画面を切換えることで長時間、同一表示を行わないようにしてください。
- eMMC・m-SATA は寿命がある消耗品です。定期的に交換が必要です。
- eMMC・m-SATA は電源を切った状態で抜き差しを行ってください。eMMC・m-SATA や本製品が破損するおそれがあります。
- eMMC・m-SATA ヘアクセス中に電源を切らないでください。eMMC・m-SATA が破損するおそれがあります。
- UPS バッテリは寿命がある有寿命品です。UPS バッテリの交換は保証期間内でも有償になります。
- UPS バッテリはお客様ご自身で取外しや交換をしないでください。
- UPS バッテリは充電温度範囲内(5~35°C)で充電してください。充電温度範囲内で充電しない場合、液漏れや発熱、機能や寿命が低下するおそれがあります。
- 表面に付着した汚れは、中性洗剤で柔らかい布などで軽く拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸・強アルカリの溶剤は決して使用しないでください。



輸出に関するご注意

- 本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資など輸出規制品です。日本国外に持ち出す場合には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要です。
- LTE、無線 LAN、Bluetooth®は日本国内専用です。

目 次

はじめに

1) 概要.....	1
2) 製品型式体系.....	2
3) システム構成例.....	3

第 1 章 一般仕様

1-1 電気仕様.....	1-1
1-2 環境仕様及び質量.....	1-1
1-3 機能仕様.....	1-2
1-4 入力部仕様.....	1-3
1-5 出力部仕様.....	1-3
1-6 外観仕様.....	1-4
1-7 ネットワーク部仕様.....	1-4
1-8 梱包内容.....	1-4
1-9 eMMC・m-SATA 寿命について	1-5

第 2 章 各部の名称

2-1 表面.....	2-1
2-2 背面.....	2-2
2-3 右側面.....	2-8
2-4 上面.....	2-10
2-5 底面.....	2-11

第 3 章 設置

3-1 設置方法.....	3-1
3-2 設置条件.....	3-2
3-3 取付スペース.....	3-3

第 4 章 接続

4-1 電源	4-1
4-2 POWER スイッチ (P-SW CN)	4-1
4-3 シリアル通信 (SIO)	4-1
4-4 汎用入出力 (DIO)	4-2

第 5 章 操作方法

5-1 電源の操作方法	5-1
5-1-1 電源 ON 方法	5-1
5-1-2 電源 OFF 方法	5-1
5-2 システムリカバリ方法	5-1

第 6 章 トラブルシューティング

6-1 トラブルシューティング	6-1
-----------------	-----

第 7 章 外形寸法

7-1 外形寸法	7-1
----------	-----

第 8 章 オプション

8-1 無線 LAN/Bluetooth®	8-1
8-1-1 無線 LAN	8-1
8-1-2 Bluetooth®	8-2
8-2 LTE 通信モジュール	8-2
8-2-1 LTE 用 SIM カード取付手順	8-2

第 9 章 別売品

9-1 無線 LAN 外部アンテナ	9-1
9-2 LTE 外部アンテナ	9-1
9-3 LTE nanoSIM カード	9-2
9-4 eMMC フタ(大)付(メインストレージ用)	9-2
9-5 mini m-SATA フタ(大)付(サブストレージ用)	9-2
9-6 eMMC ライター	9-2

第10章 製品保証内容

10-1 無償保証について	10-1
10-1-1 無償保証期間	10-1
10-1-2 無償保証範囲	10-1
10-1-3 有償保証について	10-1
10-2 修理について	10-1
10-3 生産中止後の有償修理期間について	10-1
10-4 機会損失などの保証責任の除外	10-2
10-5 製品の適用について	10-2

はじめに

1) 概要

本製品は Qualcomm® Snapdragon™ 410E プロセッサを搭載した産業用パネル PC です。

本製品の特長を以下に示します。

- CPU は ARM® Cortex A53 Quad Core CPU である Snapdragon™ 410E 1.2GHz を搭載
- メインメモリに LPDDR3 2GByte を搭載
- メインストレージに eMMC 16GByte を搭載
- サブストレージ用 mini m-SATA 空きスロット搭載
サブストレージは選択可能(別売品)
- 7 インチワイドの WSVGA(1024 × 600)液晶を搭載。バックライトは LED 方式を採用
- タッチパネルは高感度抵抗膜方式マルチタッチパネルと静電容量方式マルチタッチパネルの 2 タイプ
- 音声出力を搭載
- USB2.0 を 3 ポート搭載
- 有線 LAN(100Base-TX/10Base-T)を 2ch 搭載
- 汎用入力 6 点、汎用出力 4 点を搭載(DC24V 絶縁)
- シリアルインターフェースを搭載(e-CON 4pin コネクタ)
RS-232C(制御信号無し)を 2ch 搭載
- UPS 機能搭載(最大動作時間 5 分)
- 電源は DC24V
- 以下の RAS 機能を搭載
 - (I)ウォッチドッグタイマ
 - (II)温度監視(CPU 温度)
 - (III)高性能 RTC(Wake On RTC 機能搭載)
 - (IV)停電検出
- 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(W56 対応)及び Bluetooth®4.1 をオプション搭載
- LTE 通信機能をオプション搭載(docomo 回線 SIMフリー)

※ ARM®は英国及びその他の国における ARM ホールディングス及びその子会社の登録商標です。


※ Qualcomm® Snapdragon™は米国及びその他の国におけるクアルコム及びその子会社の登録商標です。

※ その他、製品名などの固有名詞は各社商標または登録商標です。

2) 製品型式体系

オプションはメーカーオプションになります。

メーカーオプションは発注時に指定してください。発注後の追加・変更はできません。



① タッチパネル


- N : 高感度抵抗膜方式マルチタッチパネル
S : 静電容量方式マルチタッチパネル

② 専用オプション

無し(オプション無しの場合は表記無)

- 1 : 無線 LAN+Bluetooth®
2 : LTE
4 : 無線 LAN+Bluetooth®+LTE

3) システム構成例

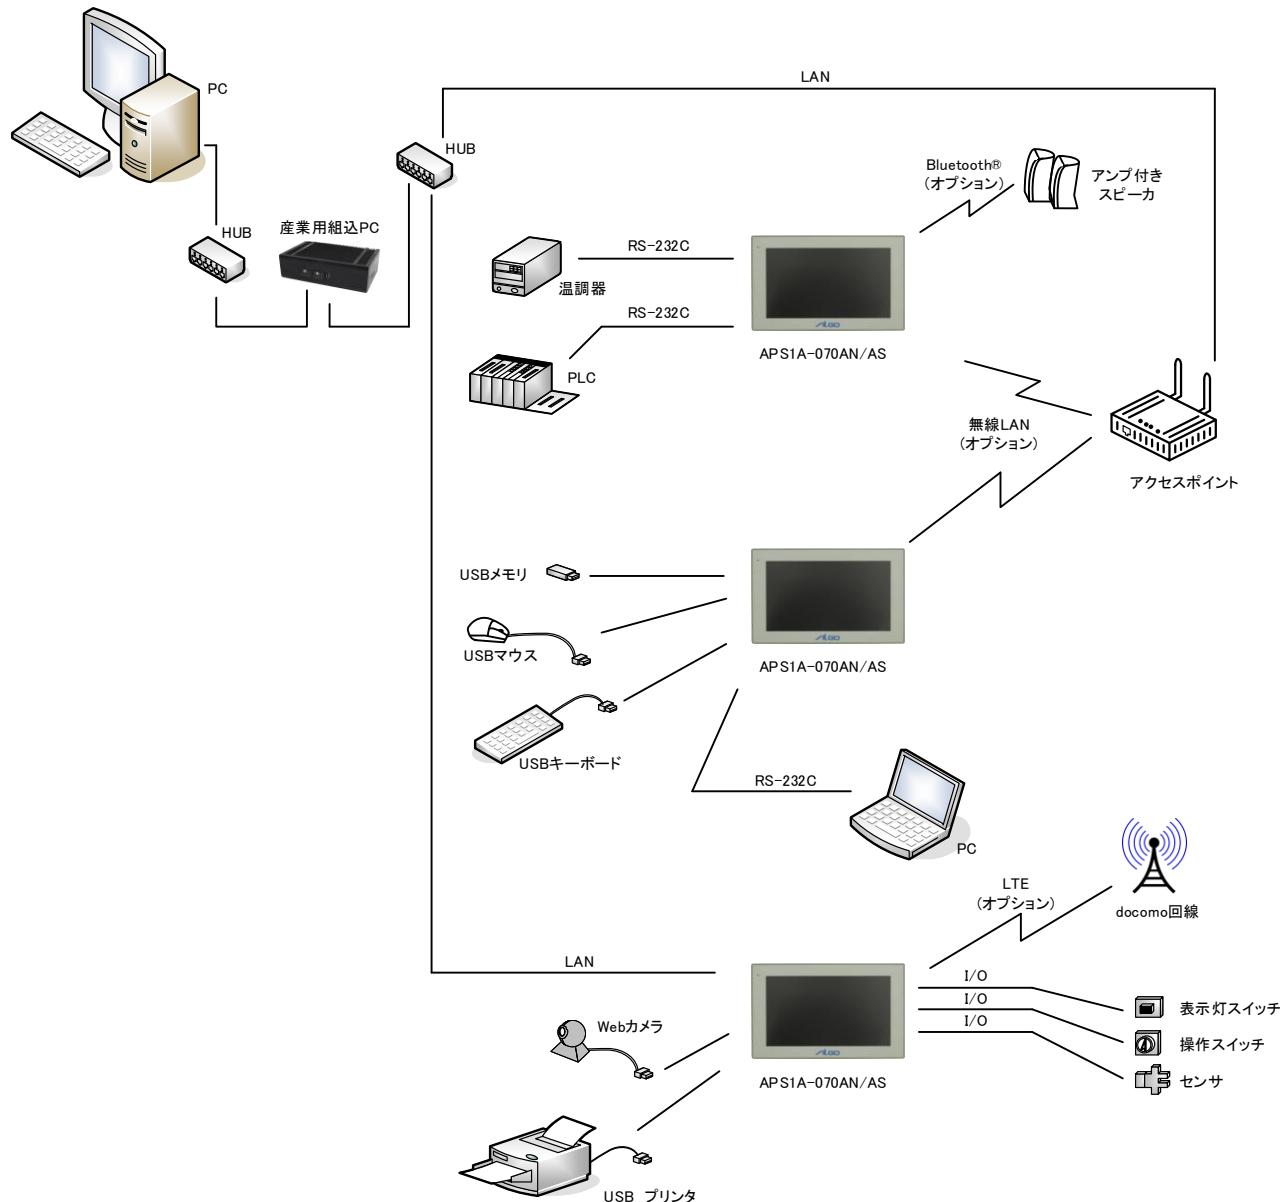

第1章 一般仕様

本章では、本製品の電気的仕様及び性能を一覧表形式で説明します。

1-1 電気仕様

項目		仕様
電源	定格電圧	DC24V
	電圧許容範囲	DC20.4～26.4V
	電源逆接続保護	DC26.4V 逆接続にて破壊なし
	消費電力(※1)	17W 以下
	ステータス LED(POWER)	ブルー
汎用入出力用 外部電源	定格電圧	DC24V
	電圧許容範囲	DC20.4～26.4V
供給電流	USB2.0(1ポートあたり)	最大 500mA
	mini m-SATA(1スロットあたり)	3.3V:最大 240mA/平均 155mA

(※1) USB 機器等の周辺機器は未接続の状態での数値です。

1-2 環境仕様及び質量

項目		仕様
物理的環境	使用周囲温度	0～50°C
	保存周囲温度 (バッテリ容量減少率 80%以下)	-20～60°C (保管期間 730 日以内)
	使用周囲湿度	10～90%RH(結露無きこと)
	保存周囲湿度	10～90%RH(結露無きこと)
	使用雰囲気	腐食性ガス無きこと
	汚染度	汚染度 2
	耐気圧(使用高度)	800～1114hPa(海拔 2000m 以下)
	耐振動	JIS B3502、IEC/EN61131-2 準拠 5～9Hz 片振幅 3.5mm 9～150Hz 定加速度 9.8m/S ² X,Y,Z 各方向 10 サイクル(100 分間)
	耐衝撃	98m/s ² X, Y, Z 各方向 3 回
	耐インパルスノイズ(電源間) (ノイズシミュレータによる)(※2)	ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅 1μs、 立上がり 1ns、繰返し周波数 16ms
電気的条件	ファーストランジェントバースト (※2)	IEC61000-4-4(レベル 3) ±2kV
	耐静電気放電 (※2)	IEC61000-4-2(レベル 3) ±6kV(接触放電法) ±8kV(気中放電法)
	質量	約 0.6kg

(※2) USB は対象外です。

1-3 機能仕様

項目	仕様	
型式	APS1A-070AN	APS1A-070AS
OS	Linux Algonomix6.0 64bit	
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 410E 1.2GHz(Quad Core)	
メインメモリ	LPDDR3 2GByte	
メインストレージ	eMMC 16GByte	
サブストレージ	mini m-SATA 空きスロット選択可能(別売品)	
UPS	リチウムイオン電池 バックアップ時間最大 5 分 充放電 5000 サイクル以上	
LCD	サイズ	7インチワイド
	パネル	カラーTFT 液晶パネル
	画素ピッチ mm(W) × mm(H)	0.1506 × 0.1432
	アスペクト比	16:10
	最大表示色	1677 万色
	輝度 標準	200cd/m ²
	輝度 最大	350cd/m ²
	コントラスト比	800:1
	解像度(ドット)	1024 × 600 WSVGA
	視野角 UPPER+LOWER	70° +75°
	視野角 LEFT+RIGHT	75° +75°
	バックライト 方式	LED バックライト 交換不可
	バックライト 寿命(※3)	5万時間以上
タッチパネル	検出方式	高感度抵抗膜方式マルチタッチ
	表面処理	ノングレア、ハードコート 2H
	分解能	1024 × 1024
	耐久性	500 万回以上 約 5 万時間(※4)
オーディオ	音声出力	
USB(※5)	USB2.0 × 3 ポート(1 ポートあたり 500mA)	
有線 LAN	IEEE802.3u(100Base-TX) / IEEE802.3(10Base-T) × 2ch	
汎用入出力	入力 6 点/出力 4 点 (ソフト設定により IN0 はリセット、IN1 は割込入力として使用可能 DIP スイッチ設定により IN2 は外部 POWER スイッチとして使用可能)	
シリアルインターフェース	RS-232C e-CON 4 ピン × 2ch (制御信号なし) (1200~115200bps)	
RAS 機能	ウォッチドッグタイマ、温度監視機能(CPU 温度)、高性能 RTC 機能、停電検出	

(※3) 寿命は周囲温度 25°C、標準輝度で点灯していた場合に輝度が 50%になるまでの時間です。

標準輝度は最大輝度の 65%を出荷時設定とされています。

バックライトの交換は LCD モジュールの交換になりますのでセンドバック対応となります。

(※4) 屋内環境で使用した場合の時間です。

(※5) 全ての USB 機器の正常動作を保証するものではありません。

1-4 入力部仕様

項目		仕様
入力点数		6点
入力形式		シンク・ソース共用
絶縁方式		フォトカプラによる絶縁
定格入力電圧		DC24V
定格入力電流		約4.3mA
ON電圧		DC16.0V以上(各入力端子とコモン間)
OFF電圧		DC5.8V以下(各入力端子とコモン間)
入力インピーダンス		約5.6kΩ
遅れ時間	OFF→ON	1ms以下
	ON→OFF	1ms以下
コモン数		1コモン

1-5 出力部仕様

項目		仕様
出力点数		4点
出力形式		シンク・ソース共用
絶縁方式		フォトカプラによる絶縁
定格出力電圧		DC24V
定格出力電流		0.1A/点
出力形態		NPN/PNPトランジスタ(コモンの接続により変更)
出力保護機能		あり(負荷短絡保護)
漏れ電流		0.1mA以下
遅れ時間	OFF→ON	0.05ms以下
	ON→OFF	0.5ms以下
コモン数		1コモン

1-6 外観仕様

項 目		仕 様	
		APS1A-070AN	APS1A-070AS
設置条件	接地	機能接地:第三種接地(D種接地)	
	構造	保護構造:フロントパネル IP65 形状:一体型 取付け方法:パネル埋込み取付け	
	冷却方法	自然空冷(取付方法指示による)	
	外形寸法(※6)	192×120×40.1	
	パネルカット寸法(※7)	183×111	
フロント	ケース	材質	PC/ABS
		色	グレー
	パネルシート	色	グレー 黒
リアパネル	材質	アルミ(A5052)	
	処理	素地	

(※6) 突起部及び取付金具は含みません。(W) × (H) × (D)表記(単位:mm)

(※7) 許容差は+0.5/-0mm です。(W) × (H)表記(単位:mm)

1-7 ネットワーク部仕様

<有線 LAN>

項 目	仕 様
Ethernet 規格	IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)
最大ケーブル長	100m(規格上最大値)

1-8 梱包内容

名 称	員 数	備 考
本体	1 台	APS1A-070AN/APS1A-070AS
防滴パッキン	1 個	本体に付属
電源コネクタ	1 個	MC1.5/3-STF-5.08(フェニックスコンタクト製)
取付金具	1 式	金具:4個
取扱説明書	1 枚	A3 サイズ

※OS の開発環境 DVD については営業担当までお問い合わせください。

1-9 eMMC・m-SATA 寿命について

eMMC・m-SATA は、記憶媒体に NAND FLASH ROM を採用した消耗品です。NAND FLASH ROM には書換え寿命が存在します。NAND FLASH ROM では、1 ブロックあたりの書換え寿命が 3,000 回となっています。

16GByte eMMC の場合の理論的な寿命は下記のようになります。

総ブロック数【ブロック】	= サイズ【KByte】 / 1 ブロックあたりのサイズ【KByte】 = $(16 \times 1,024 \times 1,024) / 512 = 32,768$ 【ブロック】
書換え可能回数【回】	= 総ブロック数【ブロック】 × 1 ブロックあたりの書換え寿命【回】 = $32,768 \times 3,000 = 98,304,000$ 【回】

24 時間 365 日連続動作させた状態で、10 秒間に 1MByte(2 ブロック)書換えた場合の寿命は下記のようになります。

1 日あたりの書換え回数	= $3,600$ 【秒】 × 24【時間】 × 2【ブロック】 / 10【秒】 = 17,280【回】
1 日あたりの書換えバイト数	= $3,600$ 【秒】 × 24【時間】 × 1【MByte】 / 10【秒】 / 1,024 = 8.6【GByte】

eMMC 寿命【年】	= 書換え可能回数【回】 / 1 日あたりの書換え回数【回】 / 365【日】 = $98,304,000 / 17,280 / 365 = 15$ 【年】
------------	---

eMMC・m-SATA の書換え寿命を延ばすには以下の方法があります。

単位時間あたりの書換え回数を減らす

1 日あたりの書換え回数を減らせば、寿命は伸びます。

データリテンション特性について

弊社製ストレージ eMMC・m-SATA(SSD)は、NAND FLASH ROM を使用している為、長い時間が経過すると書き込みしたファイルが、読み込みができなくなったり、データ化けを起こす可能性があります。

年1回程度の定期的な上書き処置をすることで予防することができます。

第2章 各部の名称

本章では、各部の名称と意味を説明します。


2-1 表面

写真は抵抗膜方式タッチパネルの APS1A-070AN です。



2-2 背面

DC24V 電源コネクタ

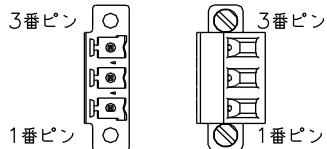

ケーブル側コネクタ図

3	FG
2	0V
1	+24V

適合コネクタ : MC1.5/3-STF-5.08(フェニックスコンタクト製)


適合棒端子 : AI形絶縁スリーブ付棒端子(フェニックスコンタクト製)

適合電線 : AWG#18~AWG#14

締付けトルク : 0.22~0.25N·m

※接続には絶縁スリーブ付棒端子のご使用を推奨します

※電源コネクタは1個付属しています

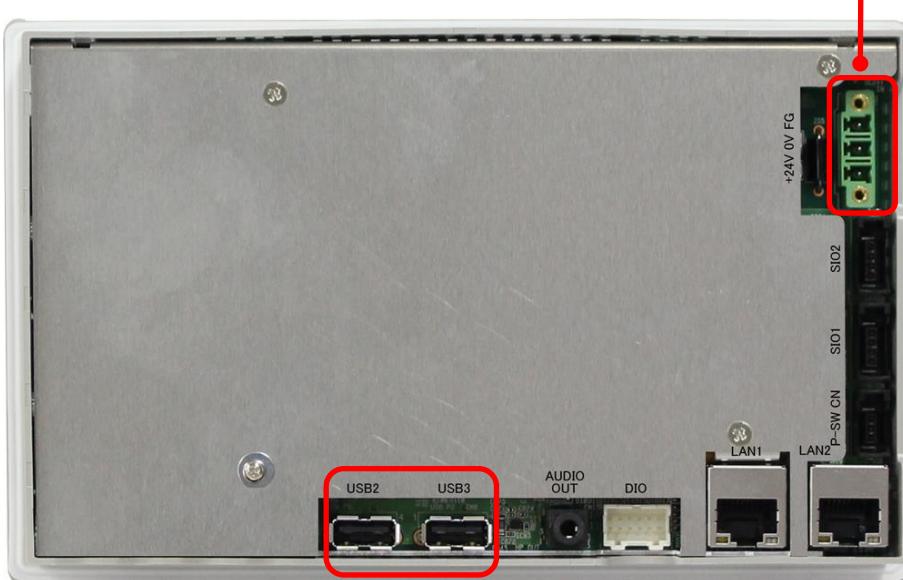


USB2.0 コネクタ(USB2, USB3)

USB2.0(TypeA)コネクタ 3ポート


右側面 : 1ポート

背面 : 2ポート

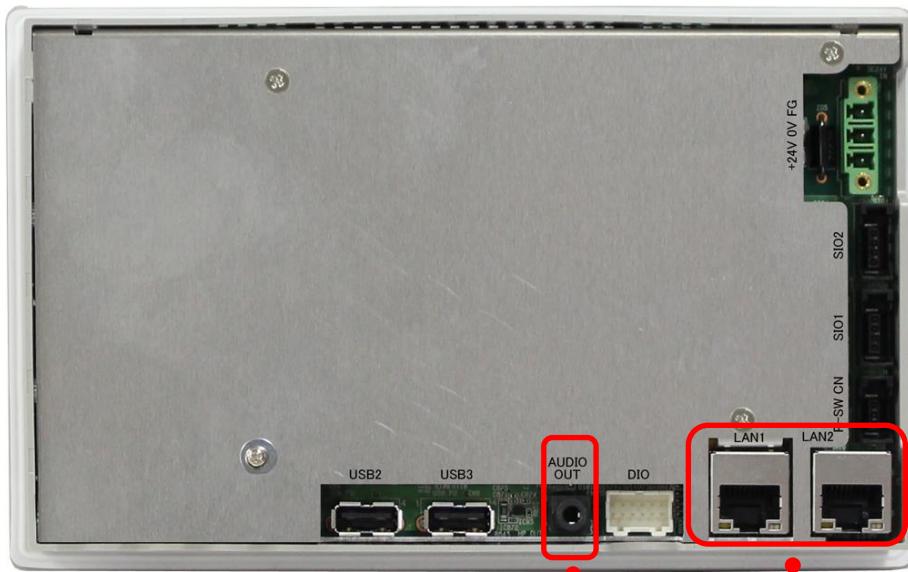

LANコネクタ(LAN1, LAN2)

IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)

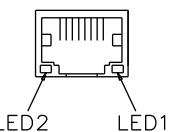

LED1:Link LED(グリーン)

Link 時 :点灯

Active 時 :点滅

LED2:10M/100M 確認 LED(オレンジ)

100M 時 :点灯

10M 時 :消灯

推奨適合コネクタ :940-SP-360808-A108(スチュワート製)


適合電線 :AWG#26～AWG#24

LANケーブル:カテゴリ5以上(100Base-TX)

音声出力(AUDIO OUT)


ステレオミニジャックです

アンプ付きスピーカーを接続します

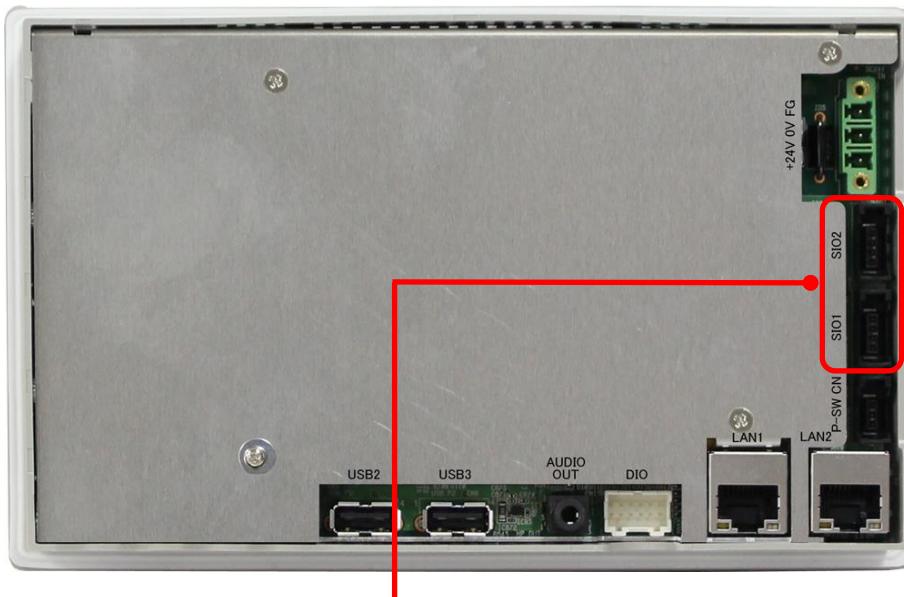

シリアルコネクタ(SIO1, SIO2)

接続については「第4章 接続」を参照してください

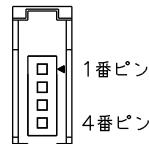

	RS-232C
1	TXD
2	RXD
3	5V
4	GND


適合コネクタ :37104-****-000FL(住友3M製)

(****は住友3Mコネクタ適合電線対応表参照)

CTSやRTS等の制御線はありません


住友3Mコネクタ適合電線対応表

カバー色	ワイヤーマウントプラグ	適合電線		
		AWG No.	公称断面積 mm SQ.	仕上り外径 φmm
赤	37104-3101-000FL	24-26	0.14-0.3未満	0.8-1.0
黄	37104-3122-000FL	24-26	0.14-0.3未満	1.0-1.2
オレンジ	37104-3163-000FL	24-26	0.14-0.3未満	1.2-1.6
緑	37104-2124-000FL	20-22	0.3以上-0.5	1.0-1.2
青	37104-2165-000FL	20-22	0.3以上-0.5	1.2-1.6
グレー	37104-2206-000FL	20-22	0.3以上-0.5	1.6-2.0

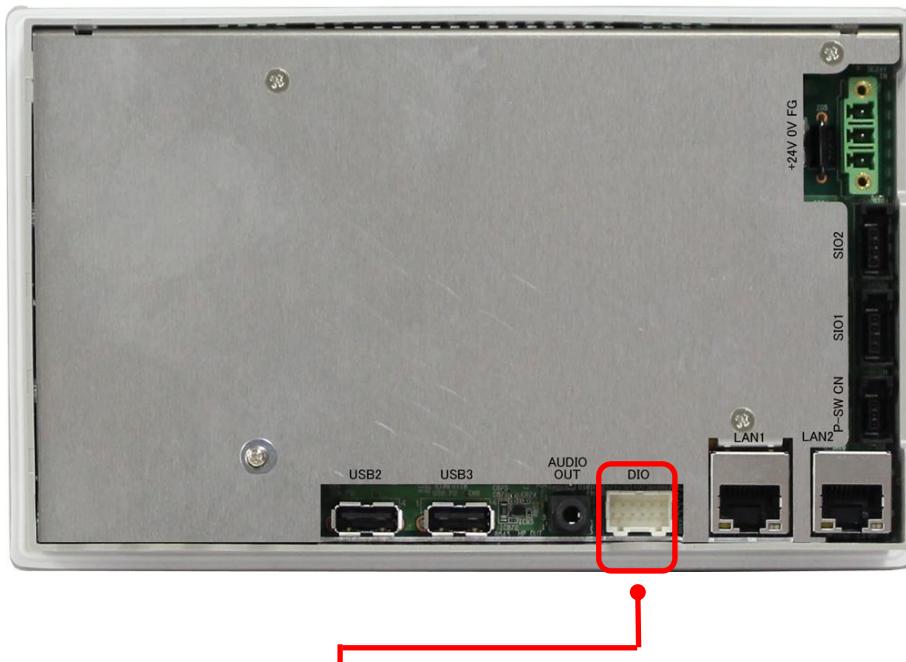

DIO コネクタ(DIO)

接続については「第4章 接続」を参照してください



1	IN5	2	IN4
3	IN3	4	IN2(外部POWER ON機能)
5	IN1(割込み入力)	6	IN0(リセット)
7	OUT3	8	OUT2
9	OUT1	10	OUT0
11	COM OUT	12	COM IN

適合コネクタ : PADP-12V-1-S(日本圧着端子製)

適合コンタクト : SPH-001T-P0.5L(日本圧着端子製)

適合電線 : AWG#26～AWG#22

ソフト設定により以下の機能が有効です。

IN0 : リセット

IN1 : 割込み入力


詳細についてはOSの別冊マニュアルを参照してください

MODE設定スイッチにより以下の機能が有効です。

IN2 : 外部POWER ON機能

有効にするには MODE 設定スイッチの 1 を ON にすることで電源スイッチと同様の役割になります

入力信号は 1ms 以上 4s 未満のパルス信号としてください

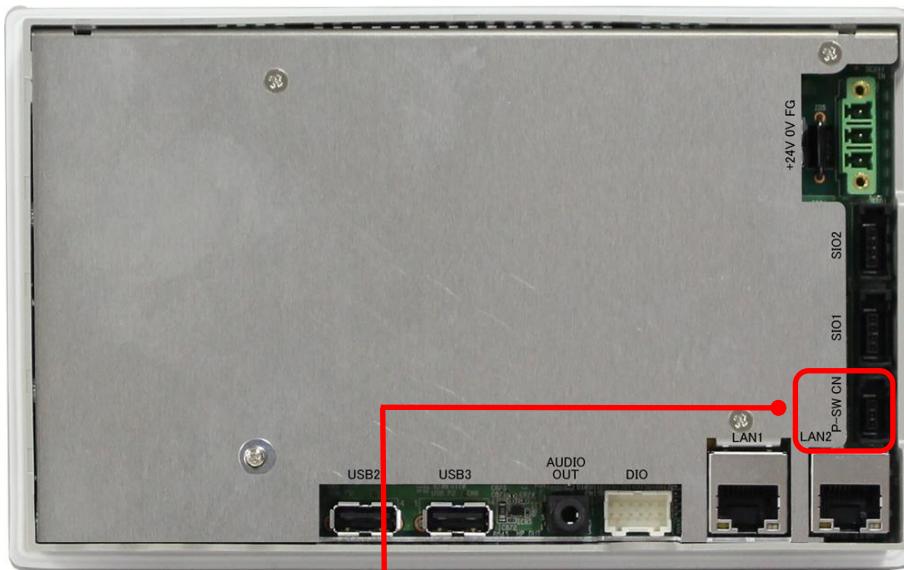

POWER スイッチコネクタ(P-SW CN)

接続については「第4章 接続」を参照してください

動作については「第5章 操作方法」を参照してください



1	POWER SW
2	POWER LED
3	GND


適合コネクタ :37103-****-000FL(住友3M製)

(****は住友3Mコネクタ適合電線対応表参照)

住友3Mコネクタ適合電線対応表

カバー色	ワイヤーマウントプラグ	適合電線		
		AWG No.	公称断面積 mm SQ.	仕上外径 φmm
赤	37103-3101-000FL	24-26	0.14-0.3未満	0.8-1.0
黄	37103-3122-000FL	24-26	0.14-0.3未満	1.0-1.2
オレンジ	37103-3163-000FL	24-26	0.14-0.3未満	1.2-1.6
緑	37103-2124-000FL	20-22	0.3以上-0.5	1.0-1.2
青	37103-2165-000FL	20-22	0.3以上-0.5	1.2-1.6
グレー	37103-2206-000FL	20-22	0.3以上-0.5	1.6-2.0

<LTE・無線LANオプション搭載時>

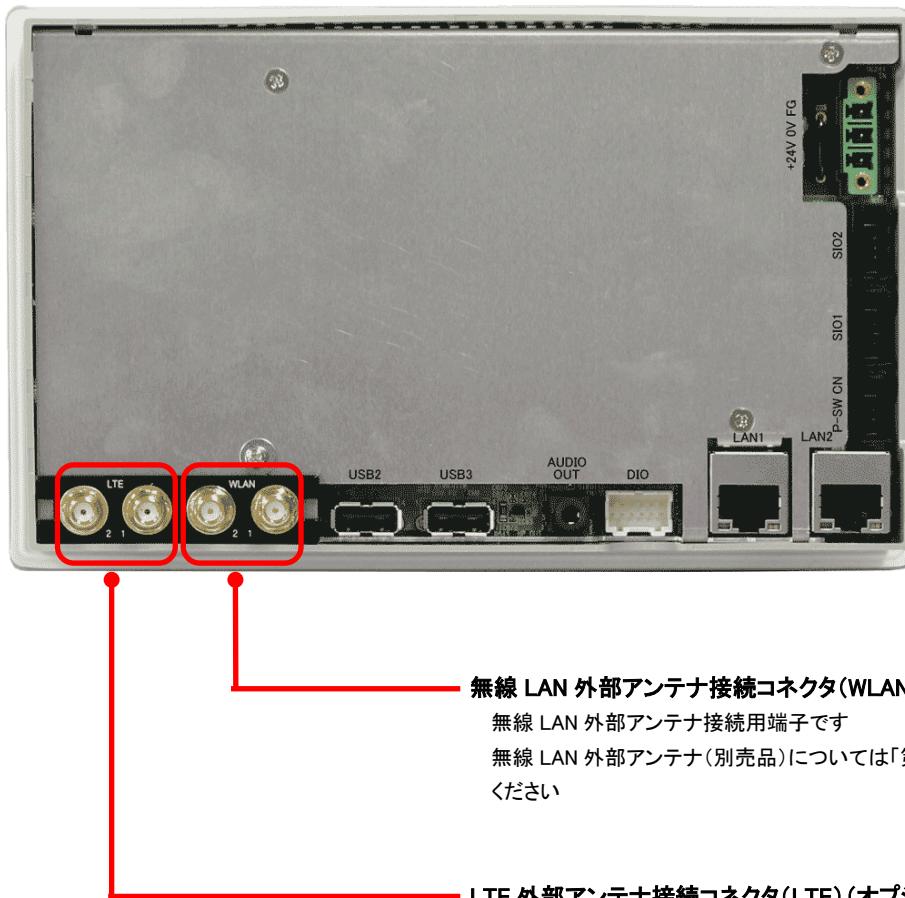

無線 LAN 外部アンテナ接続コネクタ(WLAN)(オプション)

無線 LAN 外部アンテナ接続用端子です


無線 LAN 外部アンテナ(別売品)については「第9章 別売品」を参照してください


LTE 外部アンテナ接続コネクタ(LTE)(オプション)

LTE 外部アンテナ接続用端子です


LTE 外部アンテナ(別売品)については「第9章 別売品」を参照してください

2-3 右側面

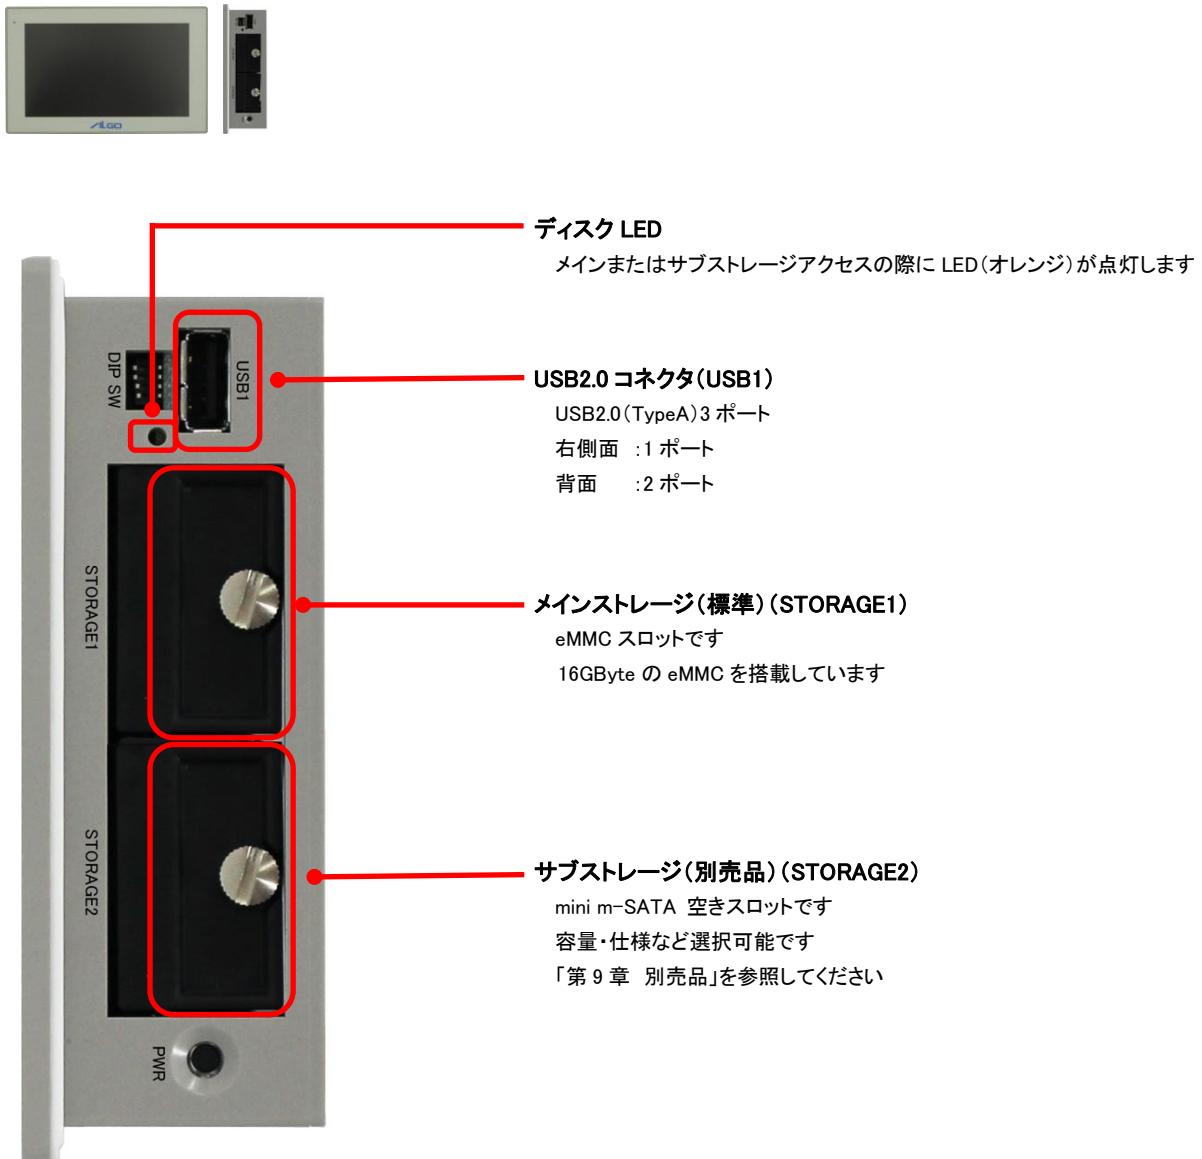

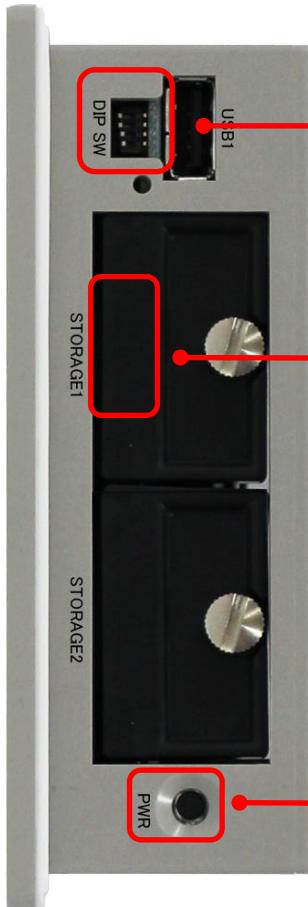

MODE 設定スイッチ(DIP SW)



(図は出荷時設定)

4	未使用
3	ウォッチドッグタイマ設定
2	電源投入時 ON/OFF
1	POWER ON 切換

1: POWER ON 切換

ON にすると DIO の IN2 を使用した、外部 POWER ON 機能を有効にすることができます

2: 電源投入時 ON/OFF 切換

OFF にすると電源投入で起動します

ON にすると電源投入後、電源スイッチを押すことで起動します

3: ウォッチドッグタイマ設定

OFF にするとハードウェア・ウォッチドッグタイマが有効の状態で起動します

2 分経過後に強制リセットを行うハードウェアウォッチドッグです

ウォッチドッグ有効時にはウォッチドッグサービスを動作してください

ON にするとハードウェア・ウォッチドッグタイマが無効の状態で起動します

LTE 用 SIM カード(オプション)

nanoSIM カードを取り付け、取外しできます

取付け・取外し方法は「第8章 オプション」を参照してください

nanoSIM カード(別売品)については「第9章 別売品」を参照してください

※抜き挿しする際は、電源を OFF にしてからメインストレージを取外してください

電源スイッチ(PWR)

初期設定では、通電されると電源が ON になります

電源 ON 時、電源スイッチを押すことでシャットダウン処理またはスタンバイ処理に入ります(OS の設定により変更可能です)

電源 ON 時、電源を強制終了する際は電源スイッチを 4 秒間長押ししてください

電源 OFF 時、電源スイッチを押すことで電源が ON になります

2-4 上面




取付金具固定穴

本製品の取付けに使用します

詳細は「第 3 章 設置」を参照してください

2-5 底面

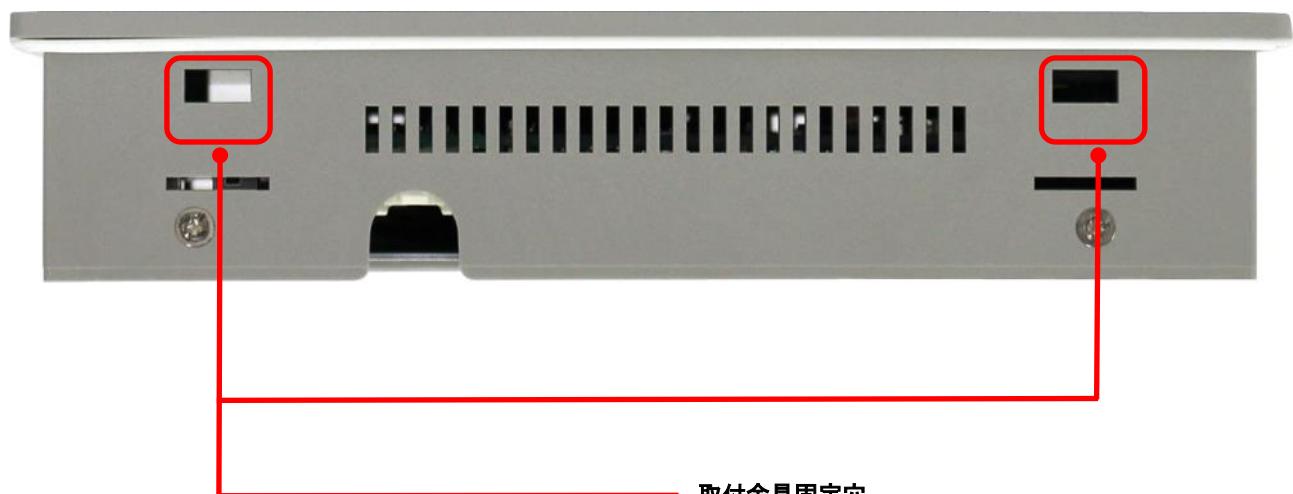

取付金具固定穴

本製品の取付けに使用します

詳細は「第 3 章 設置」を参照してください


第3章 設置

本章では、本製品の設置方法、条件を説明します。


3-1 設置方法

<横設置>



●パネルカット寸法

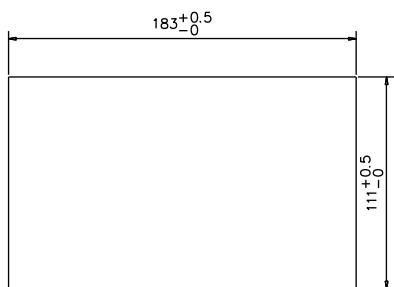

●パネル取付金具 取付箇所(矢印4箇所)

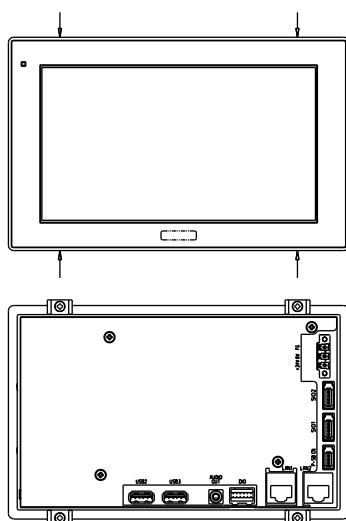

<縦設置>

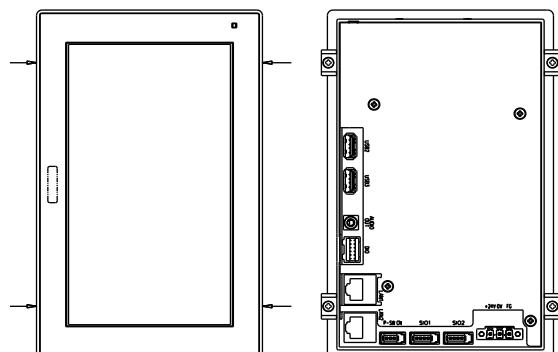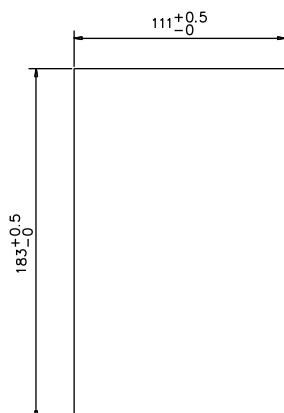


単位(mm)

- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の取付金具を上図のようにひっかける。
- プラスドライバを使用して取付金具のネジを締めて本体を所定の位置に固定する。




3-2 設置条件

<横設置>

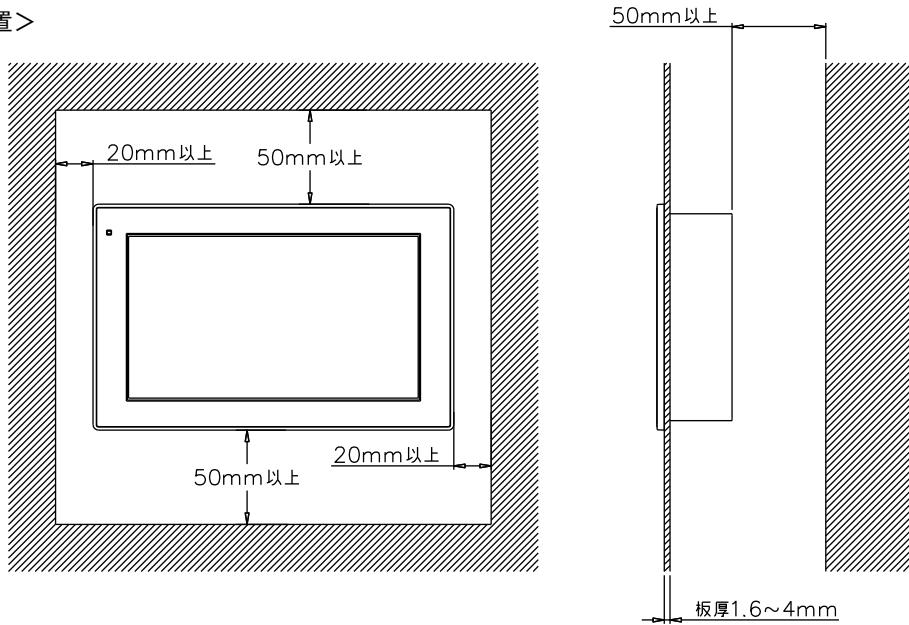

<縦設置>

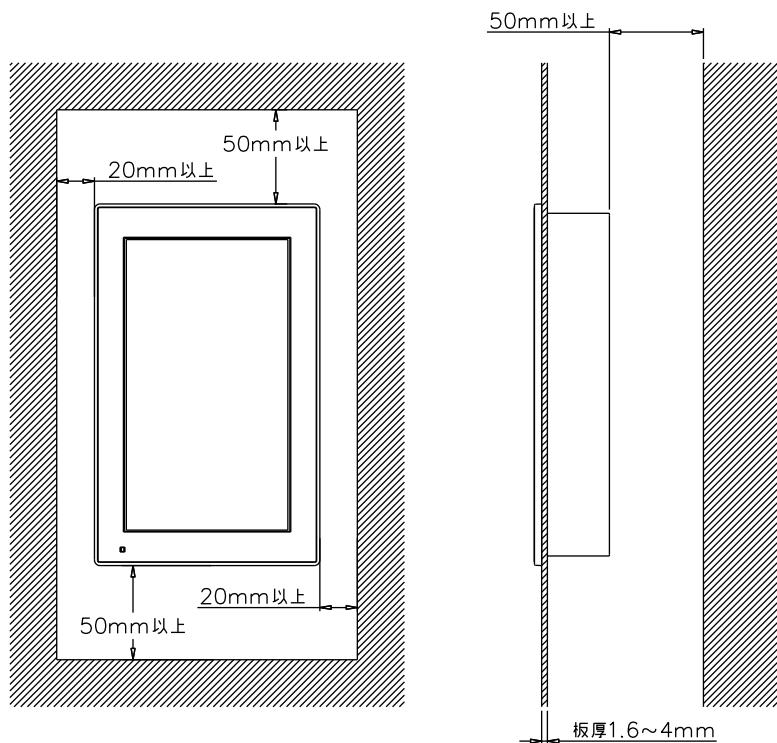

放熱の為、他の機器は本体より表記寸法以上離して設置してください。(上図参照)

本体の周囲温度が使用周囲温度を超える可能性がある場合は、ファンによる冷却や他の方法での熱対策を行ってください。

取付金具の締付けトルクは 0.3N·m です。強く締めすぎると製品を破損するおそれがありますので注意してください。

取付け角度により以下に示す温度制限が必要です。


水平取付け時
0~40°C

-45° 取付け時
0~45°C

標準取付け時
0~50°C

45° 取付け時
0~45°C

[横]

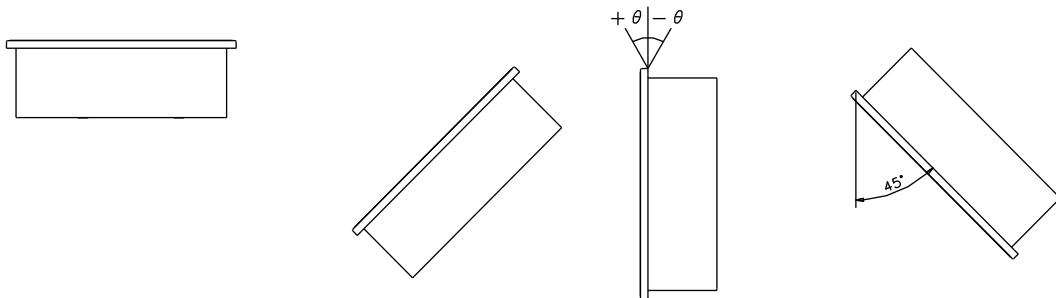

取付角度(θ)	温度条件
±10°	0~50°C
11° ~45°	0~45°C
-11° ~-45°	0~45°C
-46° ~-90°	0~40°C
その他	取付不可

3-3 取付スペース

本製品を取付ける場合、盤内寸法や設置禁止場所を考慮し、取付けを行ってください。


接続ケーブルについて

本製品に取付ける接続ケーブルの種類によっては、記載されている寸法以上の距離が必要になる場合があります。コネクタの寸法やケーブル曲げ半径を考慮して設置してください。

第4章 接続


本章では、本製品との接続を説明します。

4-1 電源

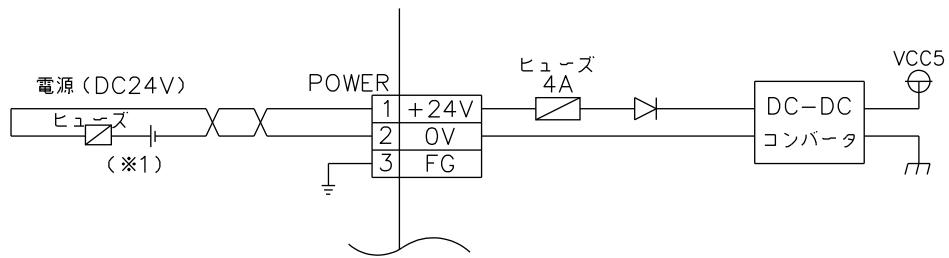


(※1)ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。

4-2 POWER スイッチ(P-SW CN)

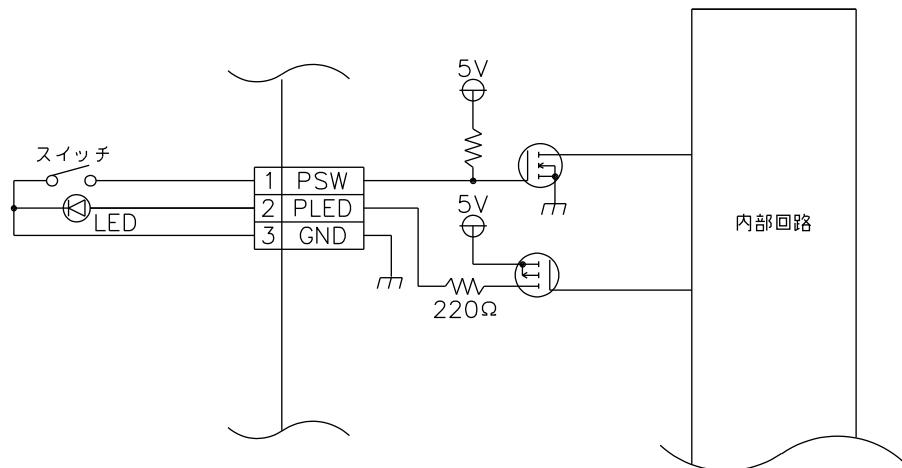


4-3 シリアル通信(SIO)

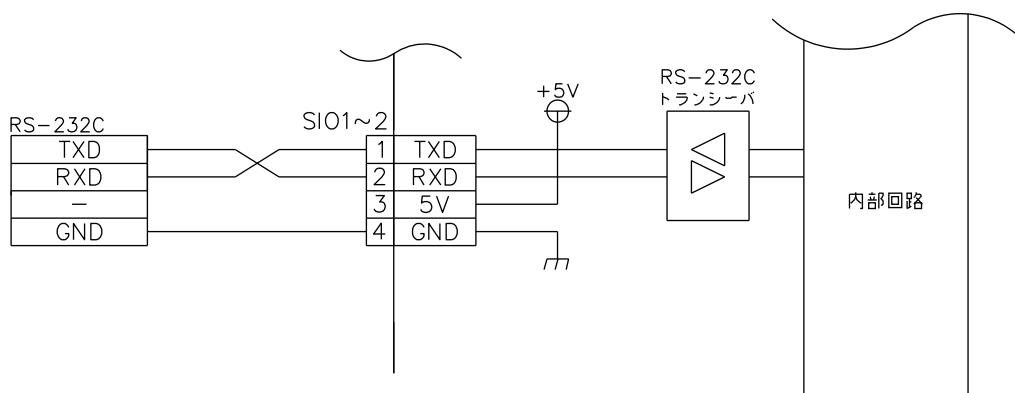


4-4 汎用入出力(DIO)


シンク入力の場合

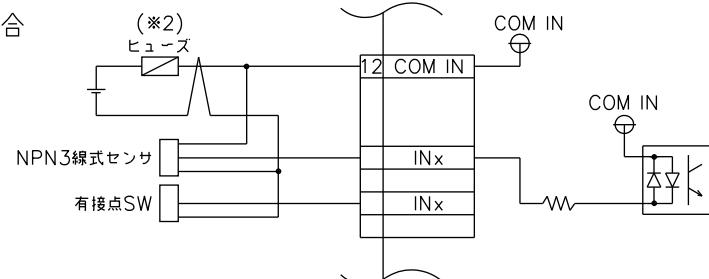


ソース入力の場合

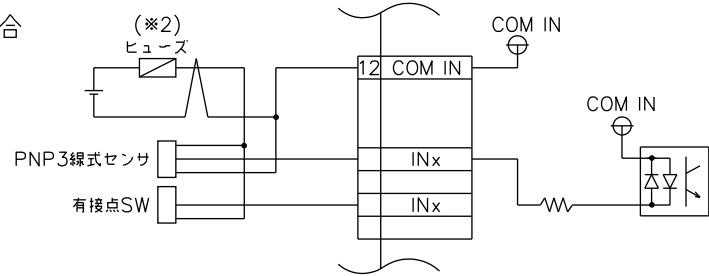

シンク出力の場合

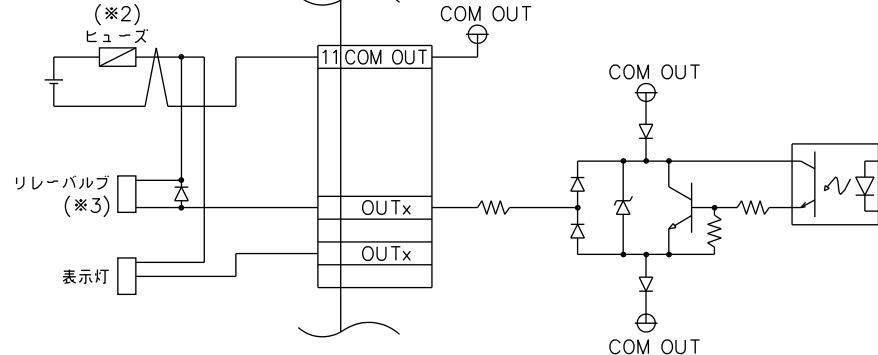

ソース出力の場合

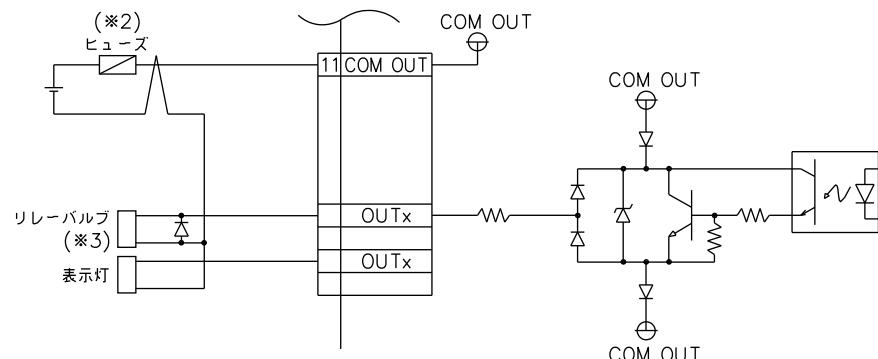

(※2) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。

(※3) 誘導負荷は逆起電力吸収用ダイオードを取付けてください。

第5章 操作方法

本章では、電源および各機能設定の概要を説明します。

5-1 電源の操作方法

電源の操作方法を説明します。

電源の操作は3ヶ所(電源スイッチ、P-SW、汎用入出力のIN2)から行えます。

3ヶ所のどこでON/OFF操作をしても同じ動作になります

MODE 設定スイッチを有効にすることでIN2は電源スイッチと同様の役割になります。

5-1-1 電源 ON 方法

電源スイッチを押します。

起動を開始すると、POWER LEDが点灯します。

しばらくするとOSが起動します。

※初回通電時、MODE 設定スイッチの電源投入時ON/OFF 設定がOFFの場合には、自動的にPOWER ON状態となります。

5-1-2 電源 OFF 方法

電源をOFFするには、OSよりシャットダウンを行います。

POWER LEDが消灯します。

または、電源スイッチを4秒以上長押しで強制終了が行えます。

強制終了を行うとeMMCのデータが破損する場合があります。

5-2 システムリカバリ方法

別売品のeMMCライターを使用することにより、システムのリカバリとバックアップを行う機能があります。

操作方法の詳細はeMMCライターの別冊マニュアルを参照してください。

またOS入りのeMMCを別途購入することも可能です。詳細は営業担当までお問い合わせください

第6章 トラブルシューティング

本章では、初步的な問題点の簡単な解決方法を説明します。

6-1 トラブルシューティング


症 状	チェック項目	処 置
電源が入らない (POWER LED が点灯しない)	DC24V 電源ケーブルは、接続されていますか？	電源ケーブルを接続してください
	電源電圧は DC20.4V～DC26.4V ですか？	規定電圧範囲内の電源を接続してください
	MODE 設定スイッチの電源投入時 ON/OFF 設定が ON になつていませんか？	電源スイッチを押下するか、電源投入時 ON/OFF 設定を OFF にしてください。
LAN が通信しない	LAN ケーブルは、カテゴリ 5 以上のケーブルで接続されていますか？	カテゴリ 5 以上のケーブルで接続してください
	IP アドレスは他の機器と重複していませんか？	IP アドレスは同一 LAN 内で重複しないようにしてください
	サブネットマスクの設定が間違つていませんか？	OS の別冊マニュアルを参照してサブネットマスク設定を行ってください
時計設定後に電源を切り電源を再投入すると時計がずれる	セカンド RTC を使用していませんか？	セカンド RTC を無効化するかセカンド RTC 設定アプリで設定してください
RS-232C が正しく通信できない	接続は接続図通りですか？	接続図に従つて接続してください
	通信設定は相手側と合っていますか？	OS の別冊マニュアルを参照して通信設定を合わせてください
	ケーブルが長すぎませんか？	ボーレートの設定によりますが 9600bps 時で 15m 以内にしてください
デジタル入力してもデータが変化しない	DIO コネクタの電源供給端子に電源が接続されていますか？	接続図に従つて接続してください
	電源電圧は DC20.4V～DC26.4V ですか？	規定電圧範囲内の電源を接続してください
	入力側の接続は接続図通りですか？	接続図に従つて接続してください
	入力電圧は入力端子と COM_IN 間が OFF の場合 DC5.8V 以下、ON の場合 DC16.0V 以上ですか？	接続されている機器を点検してください
デジタル入力するとシャットダウンする	MODE 設定スイッチの POWER ON 切換えは OFF になっていますか？	MODE 設定スイッチの POWER ON 切換えを OFF にしてください
デジタル出力が出ない	DIO コネクタの電源供給端子に電源が接続されていますか？	接続図に従つて接続してください
	電源電圧は DC20.4V～DC26.4V ですか？	規定電圧範囲内の電源を接続してください
	出力側の接続は接続図通りですか？	接続図に従つて接続してください

症 状	チェック項目	処 置
USB 機器が動作しない	消費電流が大きい機器を直接接続していませんか？	バス電源が供給できる USB HUB を使用してください
音声が出力しない	ボリュームの設定がミュート状態になっていませんか？	OS の別冊マニュアルを参照して設定してください
	スピーカの電源が入っていますか？	スピーカの電源を入れてください
	ボリュームが絞られていませんか？	スピーカのボリュームを上げてください
タッチパネルを押した時、カーソル位置がずれる	タッチパネルのキャリブレーションを行いましたか？	OS の別冊マニュアルを参照してタッチパネルのキャリブレーションを行ってください
画面が真っ暗になる	スクリーンセーバが ON になっていませんか？	OS の別冊マニュアルを参照してスクリーンセーバを OFF にしてください
電源供給を停止しても電源が入ったままになっている	UPS 機能が動作していませんか	電源を OFF にする場合は以下のいずれかの方法で電源を OFF にしてください • OS よりシャットダウンを行ってください • OS の別冊マニュアルを参照してバッテリ駆動になった場合に OS よりシャットダウンを行うように設定してください • 電源スイッチを 4 秒以上長押しで強制終了することができます(強制終了を行うと eMMC のデータが破損する場合があります)
UPS 動作時に LED が激しく点滅する	2 時間以上本体を充電してください	充電しても改善されない場合は充電不良のため修理を依頼してください

第7章 外形寸法

7-1 外形寸法

図はAPS1A-070AS-L64です。
無線LAN、LTEオプション搭載品になります。

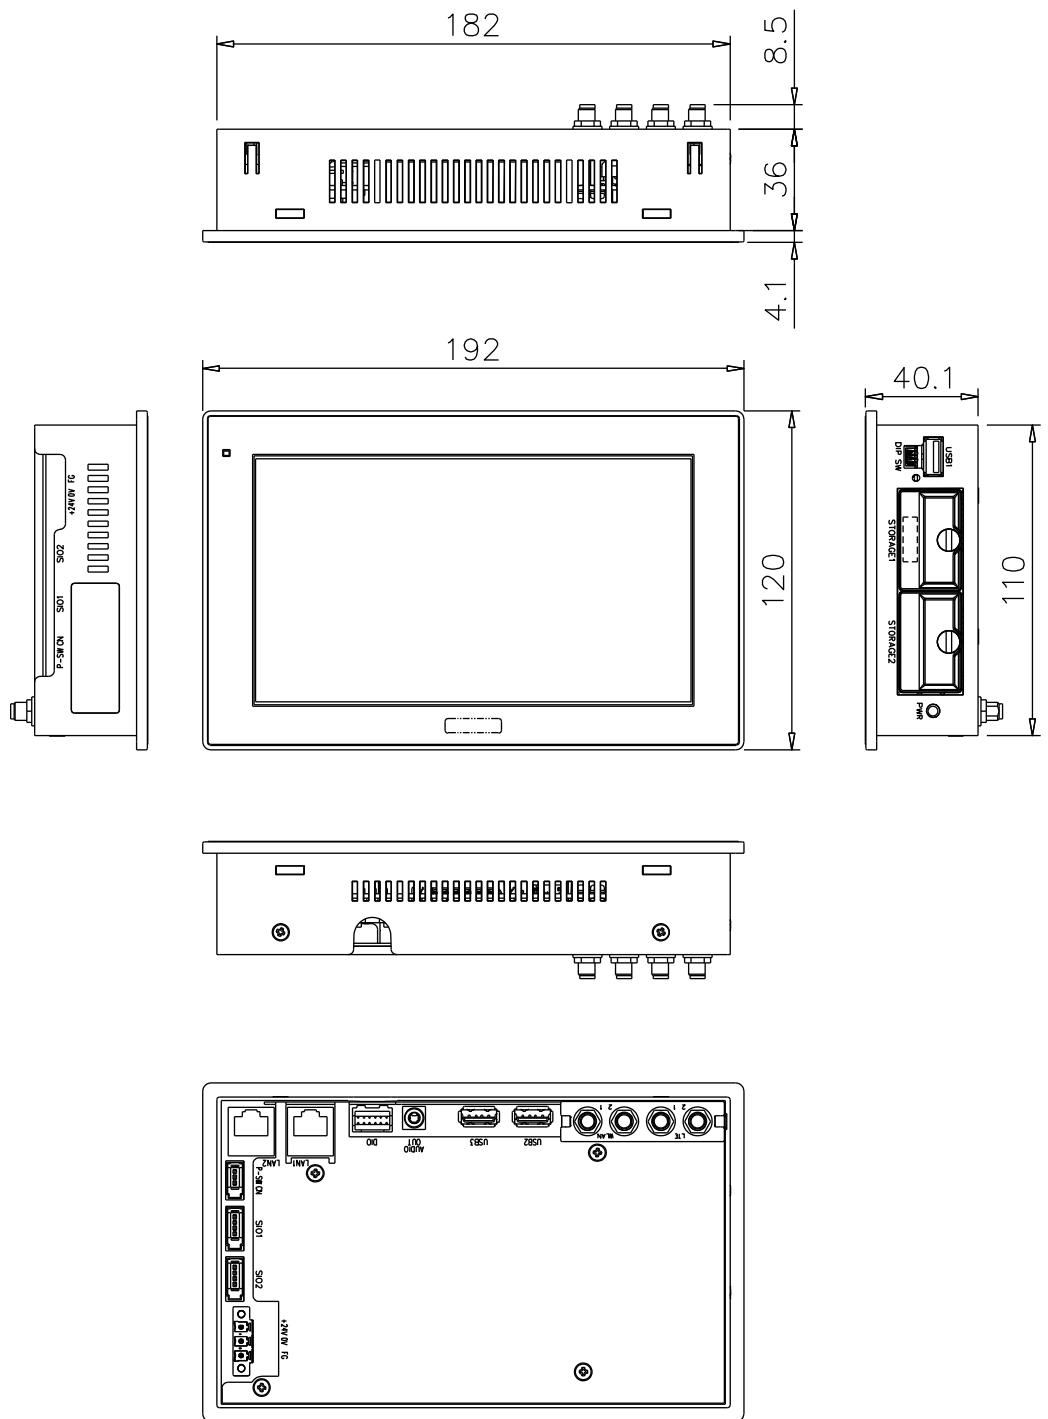

第8章 オプション

8-1 無線 LAN/Bluetooth®

8-1-1 無線 LAN

無線 LAN オプションを搭載時は、無線 LAN 外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載になります。

別売品の無線 LAN 外部アンテナを用途に応じて購入してください。

アンテナを 2 個搭載した場合、ダイバシティ機能により電波状況の優れたアンテナの信号を優先的に受信します。

項目	仕様				
規格	IEEE802.11a (OFDM)	IEEE802.11b (DSSS)	IEEE802.11g (OFDM)	IEEE802.11n (OFDM)	IEEE802.11ac (OFDM)
周波数範囲	5150～5850MHz	2412～2483.5MHz		5150～5850MHz 2412～2483.5MHz	5150～5850MHz
チャンネル数	19 チャンネル	13 チャンネル	19 チャンネル	19 チャンネル	11 チャンネル
最大出力電力	10mW 以下				
データレート	最大 54Mbps (理論値)	最大 11Mbps (理論値)	最大 54Mbps (理論値)	最大 6.9Gbps (理論値)	
注意点	1) 5.2/5.3GHz 帯無線 LAN の使用は、電波法により、屋内に限定されます。 本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の認証を受けています。 したがって、本製品の使用については、無線局の免許は必要ありません。 本製品を使用できるのは、日本国内に限られています。本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造しています。したがって、日本国外で使用された場合、本製品およびその他の機器を壊すおそれがあります。 また、その国の法令に抵触する場合があるので、使用できません。 2) 心臓ペースメーカーを使用している人の近くで、本製品を使用しないでください。 心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼし、動作に影響を与えるおそれがあります。 3) 医療機器の近くで本製品を使用しないでください。 医療機器に電磁妨害をおよぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。 4) 電子レンジの近くで本製品を使用しないでください。 電子レンジによって本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。 5) 2.4GHz 帯[IEEE802.11b/g]規格の無線 LAN で通信をするときは、次のことがらに注意してください。電波干渉が発生する可能性があります。 この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を必要とする無線局)および特定小電力無線局(免許を必要としない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を必要とする無線局)が運用されています。 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことをご確認ください。				

<別売品 >

無線 LAN 外部アンテナ	WLA-ID0
無線 LAN 外部アンテナ(ベース付)	WLB-ID0-02000

8-1-2 Bluetooth®

項目	仕様
規格(※1)	v4.1/v4.0LE/v3.0+HS/v2.1+EDR
周波数範囲	2400～2483.5MHz
クラス	Class 2
データレート	最大 3Mbps/非対称型通信時約 2.1Mbps
注意点	<p>1) 本製品は小電力データ通信システムに位置付けており、使用周波数帯は 2,400MHz～2,483.5MHz です。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局および移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯 2,427MHz～2,470.75MHz と重複しています。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。</p> <p>2) この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。</p> <p>3) 万が一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。</p>

(※1) 全ての Bluetooth® 機器の正常動作を保証するものではありません。

8-2 LTE 通信モジュール

LTE 通信オプションを搭載時は、LTE 外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載になります。

別売品の LTE 外部アンテナを用途に応じて購入してください。

アンテナを 2 個搭載した場合、ダイバシティ機能により電波状況の優れたアンテナの信号を優先的に受信します。

項目	仕様
回線(※2)(※3)	docomo 回線 SIM フリー
SIM 形状	nanoSIM カード
通信方式	LTE FDD Cat.1
周波数	Band1/3/8/18/19/26
下り最大通信速度	10Mbps
上り最大通信速度	5Mbps

(※2) 通信サービスを利用する場合は SIM カードが別途必要です。

(※3) 全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社 NTT ドコモの通信網のみ接続を確認しています。

8-2-1 LTE 用 SIM カード取付手順

<ご注意>

LTE 用 SIM カードには方向があります。異なる方向で挿入するとカードを損傷する可能性がありますので挿入方向には注意してください。


SIM スロット以外の箇所に SIM カードを間違って挿入すると SIM カードが壊れることがありますので注意してください。

<交換方法>


1. 本体側面部にある STORAGE1 のツマミを緩めてメインストレージを外します



2. LTE 用 SIM カードの向きを確認し、SIM スロットに挿入します。カチッとき音が鳴るまで押込んでください

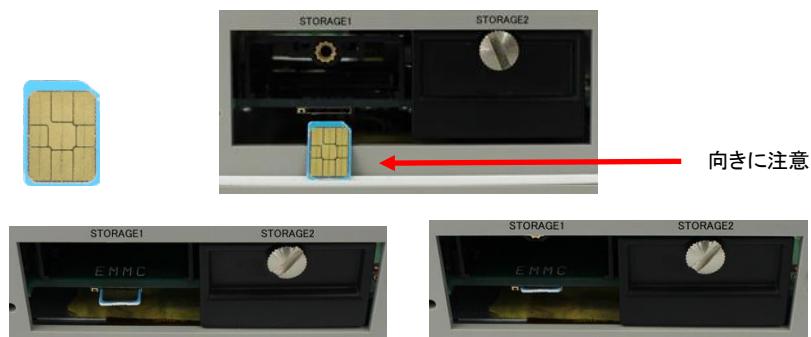

3. LTE 用 SIM カードを抜く際は、SIM スロットに挿さっている LTE 用 SIM カードを奥まで押し込むと LTE 用 SIM カードが SIM スロットから出てきます

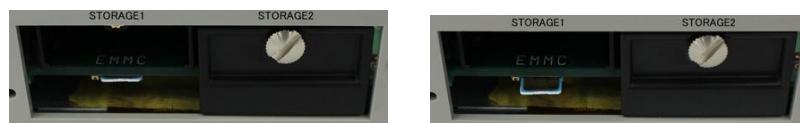

4. メインストレージを元の位置に押込み、ツマミを回してとめます

<別売品>

LTE 外部アンテナ(屋内用)	LTA-ID0
LTE 外部アンテナ(屋内用ベース付)	LTB-ID0-02000
LTE 外部アンテナ(屋外用)	LTB-OD0-02000

第9章 別売品

本製品に関する別売品を説明します。

型式や形状・価格等は変更になる可能性がありますので、ご購入時は営業担当までお問い合わせください。

記載の参考価格は 2018 年 5 月時点での価格です。価格は変更になる場合があります。

9-1 無線 LAN 外部アンテナ

	品名	型式	参考価格	備考
	無線 LAN 外部アンテナ	WLA-ID0	¥2,000	
	無線 LAN 外部アンテナ(ベース付)	WLB-ID0-02000	¥4,000	ベース付き ケーブル 2m

9-2 LTE 外部アンテナ

	品名	型式	参考価格	備考
	LTE 外部アンテナ(屋内用)	LTA-ID0	¥2,000	
	LTE 外部アンテナ(屋内用ベース付)	LTB-ID0-02000	¥4,500	ベース付き ケーブル 2m
	LTE 外部アンテナ(屋外用)	LTB-OD0-02000	¥5,000	ケーブル 2m

9-3 LTE nanoSIM カード*

お客様でドコモ回線の nanoSIM を個別で契約いただきご利用いただくこともできますが、弊社でもお客様の使用に応じて、ドコモ回線を利用した nanoSIM の各種プランを用意しています。詳細は、営業までお問合せください。

9-4 eMMC フタ(大)付(メインストレージ用)

	品名	型式	参考価格	備考
	eMMC 16GByte	MEM-016A-MA	¥4,500	

9-5 mini m-SATA フタ(大)付(サブストレージ用)

	品名	型式	参考価格	備考
	m-SATA Innodisk MLC 32GByte	MMM-32B-MA	¥13,600	
	m-SATA Innodisk MLC 64GByte	MMM-64B-MA	¥22,700	
	m-SATA Innodisk MLC 128GByte	MMM-128B-MA	¥38,400	

9-6 eMMC ライター

	品名	型式	参考価格	備考
準備中	eMMC ライター	MEW-000A	準備中	

第10章 製品保証内容

ご使用につきましては、以下の製品保証内容をご確認いただきます様、よろしくお願ひいたします。

10-1 無償保証について

本製品の品質は十分に留意して製造していますが、万一、製品に当社側の責任による故障や瑕疵が発生し、無償保証期間中であった場合、当社はお買い上げいただいた販売店または当社営業窓口を通じて無償で製品を修理またはお取替えさせていただきます。但し、出張修理が必要な場合は、技術者派遣の実費費用を申し受けます。また、故障製品の取替えに伴う、現地再調整、試運転は当社責務外とさせていただきます。

10-1-1 無償保証期間

製品の無償保証期間は、「お買い上げ後1年」もしくは、「銘板に記載されている製造年月より18ヶ月」のいずれか早く経過するまでの期間とさせていただきます。

10-1-2 無償保証範囲

使用状態、使用方法及び使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアルなどに記載された条件、注意事項などに従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

10-1-3 有償保証について

以下の場合は無償保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。

- ・お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失、などにより生じた故障及びお客様のハードウェア、ソフトウェア設計内容に起因した故障。
- ・当社が承認する作業員以外による改造などの手を加えたことに起因する故障。
- ・火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因及び地震、落雷、風水害などの天変地異による故障。
- ・納入後の輸送(移動)時の落下、衝撃など貴社の取扱い不適当により生じた故障損害の場合。

10-2 修理について

修理はセンドバックによる当社工場修理を原則とさせていただきます。この場合、弊社工場への送料はお客様負担にてお願ひいたします。

修理期間は原則として修理品到着後、2週間とさせていただきます。但し、故障内容によっては、2週間以上要することがあります。

10-3 生産中止後の有償修理期間について

生産中止した機種(製品)につきましては、生産を中止した年月より起算して7年間の範囲で修理を実施いたします。但し、電子部品などのライフサイクルが短く、調達や生産が困難となる場合があります。生産中止後の製品供給(補用品も含む)はできません。

10-4 機会損失などの保証責任の除外

無償保証期間内外を問わず、当社商品の故障に起因するお客様あるいはお客様の顧客側での機会損失ならびに当社製品以外への損傷、その他業務に対する補償は当社の保証外とさせていただきます。

10-5 製品の適用について

当社製品をご使用いただくにあたりましては、万一、故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故に至らない用途である事及び故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が効き外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

当社製品は人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用については当社製品の適用を除外させていただきます。

このユーザーズマニュアルについて

- (1) 本書の内容の一部または全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容に関しては、製品改良の為、お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがございましたらお手数ですが巻末記載の弊社までご連絡ください。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせください。

72A690001A

2018年 7月 初版

ALGO 株式会社アルゴシステム

本社

〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地

TEL(072)362-5067

FAX(072)362-4856

ホームページ <http://www.algosystem.co.jp/>